




# Marco Polo

Dodatne upute

Mercedes-Benz



## Upozorenje na zračni jastuk za suvozača

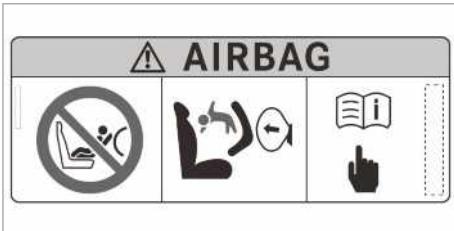

### **▲ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost u slučaju aktiviranog zračnog jastuka za suvozača

Ako je aktiviran zračni jastuk za suvozača, u slučaju nesreće zračni jastuk može ozlijediti dijete na suvozačevom sjedalu.

Zaštitni sustav za djecu koji je okrenut prema natrag NIKADA ne upotrebjavajte na sjedalu s AKTIVIRANIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM; to može dovesti do SMRTI ili do TEŠKIH OZLJEDA djece.

Obratite pozornost na poglavlje „Djeca u vozilu“.

## Dobro došli u svijet tvrtke Mercedes-Benz

Pozorno pročitajte ove dodatne upute i upoznajte svoje vozilo prije prve vožnje. Radi vlastite sigurnosti i radi što duljeg vijeka trajanja vozila slijedite napomene i upozorenja koja se nalaze u ovim dodatnim uputama. Nepridržavanje ovih uputa i upozorenja može dovesti do oštećenja na vozilu kao i do ozljedičanja osoba i šteta na okolišu.

Oprema ili opis vozila mogu se razlikovati i ovise o:

- modelu
- nalogu
- nacionalnom standardu
- raspoloživosti.

Slike u ovim uputama za rad prikazuju vozilo s upravljačem na lijevoj strani. Rasporед dijelova vozila i upravljačkih elemenata u skladu s time drukčiji je u vozilima s upravljačem na desnoj strani.

Mercedes-Benz kontinuirano nastavlja razvoj svojih vozila.

Tvrtka Mercedes-Benz stoga zadržava prava na promjene u

- obliku
- opremi
- tehnicu.

Stoga se opis u pojedinim primjerima može razlikovati od vašeg vozila.

Sljedeći dokumenti sastavni su dio vozila:

- tiskane upute za rad
- servisna knjižica
- Dodatne upute

Ove dokumente morate uvijek imati u vozilu. U slučaju prodaje vozila predajte sve dokumente novom vlasniku.



<b>Simboli</b>	3	Klizni stol .....	34
<b>Kratak pregled</b>	4	Krovni krevet .....	35
Pregled opreme	4		
<b>Opće napomene</b>	5		
Zaštita okoliša .....	5	<b>Svjetlo</b> .....	37
Dodatne upute .....	5	Unutarnje osvjetljenje .....	37
<b>Sigurnost</b>	6	Scenariji svjetla .....	39
Zaštita od krađe .....	6	Zamjena rasvjetnog sredstva .....	39
Ponašanje kod nevremena .....	6		
Ponašanje kod požara .....	6		
Siguran prijevoz djece u vozilu .....	6		
<b>Savjeti za put</b>	11	<b>Klimatizacija</b> .....	40
Informacije o savjetima za put .....	11	Pomoćno grijanje (dodatno grijanje toplim zrakom) .....	40
Savjeti kod noćenja .....	11		
Vožnje u inozemstvu .....	11		
Zimski način rada .....	11		
<b>Prije početka vožnje</b>	12	<b>Kuhinja</b> .....	42
Napomene za početak vožnje .....	12	Sudoper .....	42
Popis provjere prije početka vožnje .....	12	Plinsko kuhalo .....	43
<b>Mercedes-Benz Advanced Control</b>	13	Rashladna kutija .....	45
Pregled funkcije Mercedes-Benz Advanced Control .....	13		
Zvučni sustav .....	13		
Prikaz podataka o vozilu .....	14		
Prvo dodavanje Bluetooth® uređaja funkciji MBAC .....	14	<b>Voda, plin i električne instalacije</b> .....	47
<b>Otvaranje i zatvaranje</b>	15	Opskrba vodom .....	47
Ključ .....	15	Plinski sustav .....	50
Podizni krov .....	15	Električni sustav .....	52
Klizni krov .....	21		
Okretni prozor .....	23		
Brave za namještaj .....	24		
Otvaranje i zatvaranje rolete za zaštitu od sunca .....	24		
Pričvršćivanje zavjese za vozačevu kabinu .....	24		
<b>Sjedala, stol i ležaljke</b>	26		
Kombinacija sjedala i ležaja .....	26		
Produljenje ležaja .....	32		
Napomene o dodatnoj stražnjoj klupi .....	34		
<b>Indeks</b>	72		

U ovim dodatnim uputama pronaći ćete sljedeće simbole:

**! OPASNOST** Opasnost zbog nepoštivanja upozorenja

Upozorenja upućuju na opasnosti koje mogu ugroziti vaše zdravlje ili vaš život, odnosno zdravlje ili život drugih osoba.

► Obratite pozornost na upozorenja.

**! NAPOMENA O OKOLIŠU** Onečišćenje okoliša zbog nepridržavanja napomena o okolišu

Napomene o okolišu pružaju informacije o ekološkom postupanju ili ekološkom odlaganju u otpad.

► Pridržavajte se napomena o okolišu.

**! NAPOMENA** Materijalne štete zbog nepridržavanja napomena o materijalnim štetama

Napomene o materijalnim štetama upozoravaju na rizike koji mogu dovesti do oštećenja vozila.


► Pridržavajte se napomena o materijalnim štetama.

**(i)** Korisne napomene ili dodatne informacije koje mogu biti od pomoći.

► Upute za rukovanje

(→ stranica) Dodatne informacije o temi

Anzeige (Pri- Prikaz na višenamjenskom/multi-  
kaz) medijskom zaslonu

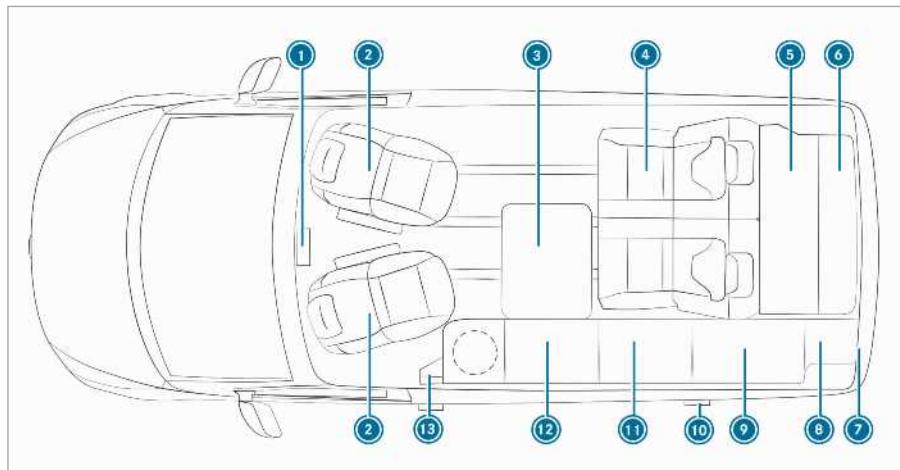

<b>1</b> Multimedijski sustav	→	13	Kutija s osiguračima	→	56
<b>2</b> Zakretno vozačeve i suvozačeve sjedala (pogledajte upute za rad vozila)			Zaporni ventil za plin za plinsko kuhalo	→	44
Dodatni akumulator u kutiji sjedala ispod vozačeva sjedala	→	55	Električni priključak kombinacije sjedala i ležaja	→	29
<b>3</b> Klizni stol	→	34	<b>12</b> Plinsko kuhalo	→	43
<b>4</b> Kombinacija sjedala i ležaja	→	26	Sudoper	→	42
<b>5</b> Produljenje ležaja	→	33	Spremnik otpadne vode	→	48
<b>6</b> Krovni pretinac za odlaganje stvari sa svjetiljkom za čitanje	→	60	Zaporni ventil spremnika otpadne vode	→	49
<b>7</b> Priključak za vanjski tuš	→	62	Gumb za pomicanje podiznog krova u nuždi	→	18
Ručica za zatvaranje spremnika svježe vode	→	47	<b>13</b> USB priključak	→	53
<b>8</b> Nosač plinskih boca	→	51	Utičnica od 230 V	→	53
<b>9</b> Ormar	→	59	Zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje	→	54
Spremnik svježe vode	→	47	Bez slike:		
<b>10</b> Nastavak za punjenje spremnika svježe vode	→	47	Podizni krov	→	15
Vanjska utičnica od 230 V	→	53	Krovni krevet	→	35
<b>11</b> Rashladna kutija	→	45	Klizni krov	→	21

## Zaštita okoliša



### NAPOMENA O OKOLIŠU

Onečišćenje okoliša zbog radnih uvjeta i osobnog stila vožnje

Emisija štetnih tvari vozila izravno je povezana s radom vozila.

Vožnjom ne onečišćujte okoliš da biste pridoniojeli zaštiti okoliša. Pritom обратите pozornost na sljedeće preporuke o radnim uvjetima i osobnom stilu vožnje.

#### Radni uvjeti:

- Pripazite na ispravan tlak u gumama.
- Ne nosite sa sobom nikakav nepotreban teret (npr. krovni nosač za prtljagu koji više ne upotrebljavate).
- Pridržavajte se servisnih intervala. Redovito servisirano vozilo čuva okoliš.
- Propisane servisne radove izvodite uvek u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

#### Osobni stil vožnje:

- Pri pokretanju vozila ne držite papučicu gasa pritisnutom.
- Ne zagrijavajte motor u stanju mirovanja.
- Vozite oprezno i držite dovoljan razmak.
- Izbegavajte često i naglo ubrzavanje i kočenje.
- Pravodobno mijenjajte stupnjeve prijenosa i ubrzavajte samo do  $\frac{2}{3}$ .
- Tijekom čekanja u prometu isključite motor, npr. aktivirajte ECO funkciju za pokretanje/zaustavljanje.
- Vozite na način koji štedi gorivo. Radi načina vožnje uz malu potrošnju goriva obraćajte pozornost na ECO prikaz.

Upute za rad, dodatne upute i servisna knjižica važni su dokumenti i moraju se čuvati u vozilu.

## Dodatne upute

U ovim uputama za rad opisani su svi modeli, serijska i dodatna oprema vozila koja je bila dostupna u trenutku tiskanja ovih uputa za rad. Moguća su odstupanja specifična za određene zemlje. Imajte na umu da vaše vozilo nije bilo moguće opremiti svim opisanim funkcijama. To se odnosi i na sigurnosno relevantne sustave i funkcije. Stoga pojedini opisi i slike mogu odstupati od opreme Vašeg vozila.

## Zaštita od krađe

Ako se prepozna pokret u unutrašnjosti vozila, npr. netko posegne u unutrašnjost vozila, a dok je zaštićena unutrašnjost uključena, aktivira se optički i zvučni alarm (pogledajte upute za rad vozila).

- ① Ako je podizni krov otvoren ili se uključi pomoćno grijanje, zaštita unutrašnjosti deaktivira se.

## Ponašanje kod nevremena

Odvojite u slučaju nevremena 230 V mrežni priključak i druge vodove napona i kabele od vozila. Na taj način ćete spriječiti moguća oštećenja udarom groma i prenapon.

Provesti sljedeće mjere u slučaju nevremena:

- Izvucite mrežni kabel iz utičnice vozila i odložite zajedno s ulaznom kabela najmanje jedan metar od vozila (→ Stranica 53).
- Odvojite druge vodilice vodova i kabela od vozila, eventualno uklonite antene ili satelitske prijamnike.
- Zatvorite podizni krov (→ Stranica 15).
- Pričekajte kraj nevremena u vozilu.

## Ponašanje kod požara

### Pravila ponašanja

Kod požara:

- Pobrinite se za to da svi putnici napuste vozilo.
- Ako situacija dopušta zatvorite glavni zaporni ventil na plinskoj boci i odvojite 230-V mrežni priključak.
- Upozorite druge osobe i obavijestite vatrogasce.
- Borite se s vatrom samo ako je to moguće bez rizika.

### Mjere opreza

Pripremite barem jedan odobreni ili u skladu s normom ISO 7165 aparat za gašenje požara na bazi suhog praha od 1 kg.

Opremite vaše vozilo dodatno s uobičajenom dekom za gašenje požara za kuhalo.

Upoznajte se s napomenama na vašem aparatu za gašenje požara i s mjerama zaštite od požara na parkiralištu (kampu).

Ostale informacije pronaći ćete u uputama za rad vozila.

## Siguran prijevoz djece u vozilu

### Na što treba načelno obratiti pozornost kad se djeca prevoze u vozilu

- ① Obvezno se pridržavajte i sigurnosnih uputa koje se odnose na specifičnu situaciju. Kad se djeca prevoze u vozilu, možete prepoznati moguće rizike i izbjegći opasnosti (→ Stranica 7).

### Dosljednost

Vodite računa o tome da nemar pri osiguravanju djeteta u zaštitnom sustavu za dječja sjedala može imati ozbiljne posljedice. Budite uvijek dosljedni i pažljivo osigurajte dijete prije svake vožnje.

Mercedes-Benz radi bolje zaštite djece mlađe od 12 godina i niže od 1,50 m preporučuje da se obavezno pridržavate sljedećih napomena:

- Dijete osigurajte samo u zaštitnom sustavu za dječja sjedala koji je prikladan za Mercedes-Benz vozilo.
- Zaštitni sustav za dječja sjedala mora biti prilagođen dobi, težini i visini.
- Sjedalo vozila mora biti prilagođeno zaštitnom sustavu za dječja sjedala koji se montira (→ Stranica 10).

Zaštitni sustav za dječja sjedala uvijek montirajte na prikladnom stražnjem sjedalu. Statistike o nesrećama pokazuju da su djeca koja su osigurana na stražnjem sjedalu sigurnija od djece osigurane na suvozačevu sjedalu.

Statistike o nesrećama pokazuju da su načelno djeca koja su osigurana na stražnjim sjedalima sigurnija od djece osigurane na prednjim sjedalima. Stoga Mercedes-Benz savjetuje da zaštitni sustav za dječja sjedala montirate na stražnje sjedalo.

### Nadređeni pojam zaštitni sustav za dječja sjedala

U ovim dodatnim uputama upotrebljava se nadređeni pojam zaštitni sustav za dječju. Zaštitni sustav za dječja sjedala obuhvaća, primjerice:

- dječju sjedalicu
- dječje sjedalo koje je okrenuto prema natrag
- dječje sjedalo koje je okrenuto prema naprijed
- povlačenje dječjeg sjedala s naslonom i vodilicama za sigurnosni pojaz.

Zaštitni sustav za dječja sjedala mora biti prilagođen dobi, težini i visini.

### Pridržavanje zakona i propisa

Uvijek se pridržavajte zakonskih propisa o upotrebi zaštitnog sustava za dječja sjedala u vozilu.

Provjerite je li zaštitni sustav za dječja sjedala odobren u skladu s važećim propisima za testiranje i smjernicama. Daljnje informacije možete dobiti u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. Tvrta Mercedes-Benz vam preporučuje Mercedes-Benz servisni centar.

### Upotrebljavajte samo dopuštene zaštitne sustave za dječja sjedala

U vozilu se smiju upotrebljavati samo zaštitni sustavi za dječja sjedala uskladeni s UNECE normom UN-R44.

Pridržavajte se informacija o kategorijama odobrenja zaštitnih sustava za dječja sjedala i podacima na naljepnicu s odobrenjem na zaštitnom sustavu za dječja sjedala (→ Stranica 10).

### Prepoznavanje rizika, izbjegavanje opasnosti

#### Pričvrsni sustavi za zaštitne sustave za dječja sjedala u vozilu

Za zaštitne sustave za dječja sjedala upotrebljavajte samo sljedeće pričvrsne sustave:

- pričvrsne držače ISOFIX
- sustav sigurnosnih pojasa vozila
- učvršćenja za Top Tether.

Po mogućnosti montirajte zaštitni sustav za dječja sjedala ISOFIX.

Jednostavna montaža na pričvrsne držače u vozilu može smanjiti rizik od pogrešne montaže zaštitnog sustava za dječja sjedala.

Ako je dijete osigurano ugrađenim sigurnosnim pojasmom zaštitnog sustava za dječja sjedala ISOFIX, obavezno obratite pozornost na dopuštenu ukupnu masu djeteta i zaštitnog sustava za dječja sjedala.

#### Prednost zaštitnog sustava za dječja sjedala okrenutog prema natrag

Dojenče ili malo dijete po mogućnosti vozite u prikladnom zaštitnom sustavu za dječja sjedala okrenutom prema natrag. U tom slučaju dijete sjedi suprotno od smjera vožnje i gleda prema natrag.

Dojenčad i mala djeca imaju relativno slabo izgrađenu muskulaturu vrata u odnosu na veličinu i

težinu glave. U zaštitnom sustavu za dječja sjedala okrenutom prema natrag može se smanjiti rizik od ozljeda vratne kralježnice u slučaju nesreće.

#### Uvijek propisno pričvrstite zaštitni sustav za dječja sjedala

**⚠️ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog neispravno montiranog zaštitnog sustava za dječja sjedala

Dijete tada ne može biti zaštićeno niti zadržano kao što je predviđeno.

- ▶ Obavezno se pridržavajte uputa za montažu proizvođača zaštitnog sustava za dječja sjedala te područja primjene.
- ▶ Pazite da cijelo podnožje zaštitnog sustava za dječja sjedala uvijek naliježe na površinu za sjedenje na sjedalu.
- ▶ Predmete poput jastuka nikad ne stavljajte ispod ili iza zaštitnog sustava za dječja sjedala.
- ▶ Za zaštitne sustave za djecu upotrebljavajte samo predviđene originalne presvlake.
- ▶ Oštećene presvlake zamijenite samo originalnim presvlakama.

**⚠️ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog neosiguranih zaštitnih sustava za djecu u vozilu

Ako je zaštitni sustav za dječja sjedala pogrešno montiran ili nije osiguran, može se otkvačiti.

Zaštitni sustav za dječja sjedala može se prevrnuti i ozlijediti putnike.

- ▶ Uvijek ispravno montirajte čak i one zaštitne sustave za dječja sjedala koje ne upotrebljavate.
- ▶ Uvijek se pridržavajte uputa za montažu proizvođača zaštitnog sustava za dječja sjedala.

- Uvijek se pridržavajte uputa za montažu i rad proizvođača korištenog zaštitnog sustava za

dječja sjedala te napomena specifičnih za vozilo:

- montiranje zaštitnog sustava za dječja sjedala ISOFIX na stražnje sjedalo
- pričvršćivanje zaštitnog sustava za dječja sjedala sigurnosnim pojasmom na stražnjem sjedalu
- pričvršćivanje zaštitnog sustava za dječja sjedala sigurnosnim pojasmom na suvozačevom sjedalu. Pridržavajte se specifičnih napomena za zaštitne sustave za dječja sjedala okrenute prema naprijed ili natrag.
- Pridržavajte se natpisa s upozorenjima u unutrašnjosti vozila i na zaštitnom sustavu za dječja sjedala.
- Ako postoji, dodatno pričvrstite Top Tether.

#### **Ne radite izmjene na zaštitnom sustavu za dječja sjedala**

**▲ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog izmjena na zaštitnom sustavu za dječja sjedala

Zaštitni sustav za dječja sjedala više ne može propisno funkcionirati. Postoji povećana opasnost od ozljeda!

- Nikada ne radite izmjene na zaštitnom sustavu za dječja sjedala.
- Upotrebljavajte isključivo pribor koji je proizvođač zaštitnog sustava za dječja sjedala odobrio posebno za taj zaštitni sustav za dječja sjedala.

Za čišćenje zaštitnih sustava za dječja sjedala koje preporučuje Mercedes-Benz najbolje je upotrebljavati sredstva za njegu tvrtke Mercedes-Benz.

#### **Upotrebljavajte samo ispravne zaštitne sustave za dječja sjedala**

**▲ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog upotrebe oštećenih zaštitnih sustava za dječja sjedala

Zaštitni sustavi za dječja sjedala i njihovi pričvrsni sustavi koji su oštećeni ili su sudjelovali u nesreći ne mogu više ispunjavati svoju zaštitnu funkciju kako je predviđeno.

Dijete se neće moći zadržati.

- Odmah zamijenite zaštitne sustave za dječja sjedala koji su oštećeni ili su sudjelovali u nesreći.
- Prije ponovne montaže zaštitnog sustava za dječja sjedala pričvrsne sustave zaštitnih sustava za dječja sjedala odmah dajte na provjeru u ovlaštenoj servisnoj radionici.

#### **Izbjegavajte izravno sunčevu svjetlost**

**▲ UPOZORENJE** Opasnost od opekline zbog izravnog sunčevog zračenja na dječjem sjedalu

Ako je zaštitni sustav za dječja sjedala izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, njegovi se dijelovi mogu jako zagrijati.

Djeca se mogu opeći, posebice ako dodirnu metalne dijelove zaštitnog sustava za dječja sjedala.

- Uvijek pazite na to da zaštitni sustav za dječja sjedala nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Zaštitite zaštitni sustav za djecu, npr. Prekrivačem.
- Prije nego što osigurate dijete, ostavite zaštitni sustav za dječja sjedala da se ohladi ako je bio izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Djecu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.

#### **Na što treba obratiti pozornost pri zaustavljanju ili parkiranju**

**▲ UPOZORENJE** Opasnost od nesreće i ozljeda dok su djeca bez nadzora u vozilu

Ako djecu ostavite u vozilu bez nadzora, ona mogu:

- otvoriti vrata i time ugroziti druge osobe ili sudiovine u prometu
- izići i nastrandati u prometu
- aktivirati pojedini dio opreme vozila što može dovesti do, primjerice, uklještenja.

Osim toga, djeca mogu pokrenuti vozilo tako da, primjerice:

- otpuste parkirnu kočnicu
- promijene položaj mjenjača.
- pokrenu vozilo.

- ▶ Djecu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.
- ▶ Kada izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.
- ▶ Čuvajte ključ daleko od dohvata djece.

### Pregled preporučenih zaštitnih sustava za djecu

Dodatne informacije o odgovarajućem zaštitnom sustavu za djecu možete dobiti u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. Tvrta Mercedes-Benz vam preporučuje Mercedes-Benz servisni centar.

### Pričvršćivanje sigurnosnim pojasmom sjedala vozila

Težinska grupa	Tip <sup>1</sup> Homologacijski broj	Broj za narudžbu <sup>2</sup>
	1 Proizvođač: Britax Römer	2 s kodom boje 9H95
<b>Grupa 0:</b> do 10 kg i do otprilike 6 mjeseci	BABY SAFE plus II E1 04 301 146	A 000 970 38 02
<b>Grupa 0+:</b> do 13 kg i do otprilike 15 mjeseci	BABY SAFE plus II E1 04 301 146	A 000 970 38 02
<b>Grupa I:</b> od 9 do 18 kg i od oko 9 mjeseci do 4 godine	DUO plus E1 04 301 133	A 000 970 43 02
<b>Grupa II/III:</b> od 15 do 36 kg i od oko 4 do 12 godine	KIDFIX XP E1 04 301 304	A 000 970 49 02
<b>Grupa II/III:</b> od 15 do 36 kg i od oko 4 do 12 godine	AMG KIDFIX XP E1 04 301 304	A 000 970 33 02

## Pregled prikladnih sjedala vozila za montažu zaštitnog sustava za dječja sjedala

### Pričvrsni sustavi za zaštitne sustave za dječja sjedala

Sjedalo vozila		
Lijevo/desno stražnje sjedalo (2. i 3. red sjedala)	Favorizirani pričvrsni sustav:  Mehanizam za pričvršćivanje dječjih sjedala ISOFIX  Ako postoji, dodatno pričvrstite Top Tether	Alternativni pričvrsni sustav: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurnosni pojasi sjedala vozila</li> </ul>
Suvozačevo sjedalo	Pričvrsni sustav: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurnosni pojasi sjedala vozila</li> </ul>	

### Kategorije odobrenja za zaštitne sustave za dječja sjedala

#### Upotrebljavajte samo odobrene zaštitne sustave za dječja sjedala

U vozilu se smiju upotrebljavati samo zaštitni sustavi za dječja sjedala usklađeni s UNECE normom UN-R44.

#### Oznaka na zaštitnom sustavu za dječja sjedala

Na naljepnicu s odobrenjem na zaštitnom sustavu za dječja sjedala navedeni su, npr. podaci o kategoriji odobrenja, težinska grupa i broj odobrenja. Ovisno o kategoriji odobrenja zaštitnog sustava za dječja sjedala, mogu biti navedeni i dodatni podaci, npr. klasa veličine ISOFIX.

#### Kategorije odobrenja u skladu s normom UN-R44



Primjer naljepnice s odobrenjem

- **Univerzalno:** Zaštitni sustavi za dječja sjedala kategorije „Univerzalno“ odobreni su za ugradnju u vozila. Mogu se upotrebljavati prema pregledu prikladnosti sjedala za pričvršćivanje zaštitnih sustava za dječja sjedala na sjedalima koja su označena oznakom U, UF ili IUF.

Oznaka IUF odnosi se na zaštitni sustav za dječja sjedala ISOFIX kategorije „Univerzalno“. Ti se zaštitni sustavi za dječja sjedala moraju dodatno pričvrstiti pojasmom Top Tether ili potpornom nogom.

- **Poluuniverzalno:** Zaštitni sustavi za dječja sjedala kategorije „Poluuniverzalno“ smiju se upotrebljavati samo ako su vozilo i sjedalo navedeni na popisu tipova vozila proizvođačevog zaštitnog sustava za dječja sjedala.
- **Specifično za vozilo:** Zaštitni sustavi za dječja sjedala kategorije „Specifično za vozilo“ smiju se upotrebljavati samo ako su vozilo i sjedalo navedeni na popisu tipova vozila proizvođačevog zaštitnog sustava za dječja sjedala.

#### Pridržavajte se prikladnosti sjedala vozila

Ovisno o kategoriji odobrenja raspoloživi su zaštitni sustavi za dječja sjedala usmjerena prema naprijed i/ili prema natrag. Njihova upotreba može biti ograničena na određenim sjedalima vozila:

- Prikladnost sjedala za pričvršćivanje zaštitnih sustava za dječja sjedala koji se učvršćuju pojasmom .

## Informacije o savjetima za put

Popisi i dodatne korisne informacije o planiranju putovanja, mogućnostima smještaja, savjeti i trikovi mogu se naći na nacionalnoj web-stranici tvrtke Mercedes-Benz pod Vans i kamperi<sup>1</sup> ili kod nacionalnih udruga kampera. U Njemačkoj to je udruga Caravaning Industrie Verband Deutschland (CIVD).

## Savjeti kod noćenja

Potražite još tijekom dana prikladno mjesto za noćenje.

Informacije o prikladnim mjestima za parkiranje dobit ćete preko udruge Caravaning Industrie Verband Deutschland (CIVD). <https://www.civd.de/>. Uvažite nacionalne propise noćenja.

U Njemačkoj u principu smijete prenoći samo tamo gdje je dopušteno parkiranje. Već dva noćenja na jednom mjestu mogu prouzročiti neugodnosti. Ni u kojem slučaju na javim parkiralištima nemojte ostavljati dojam da se tamо kampira. Stoga ne biste trebali vješati rublje, stavljati stolice za kampiranje ispred kampera itd.

U međuvremenu u Njemačkoj postoji niz mjesta koja nude smještaj i uslužne jedinice za svježu i otpadnu vodu bez potrebe za kampiranjem. Informacije o tome dobit ćete u materijalima udruge CIVD (Caravaning Industrie Verband Deutschland).

**i** Iz predostrožnosti uvijek parkirajte vozilo u smjeru odlaska. U slučaju opasnosti tada ste uvijek brži za kretanje.

## Vožnje u inozemstvu

Prije početka putovanja, raspitajte se o posebnim zahtjevima tranzita i određenih zemalja koje se odnose na vaše vozilo npr.

- potrebna dokumentacija
- Oznaka zemlje (u propisanoj veličini)
- Priklučak za napajanje, ako je potreban priključak na putu
- dopuštena maksimalna brzina
- Mogućnost noćenja
- Odredbe noćenja

## Zimski način rada

Vaše vozilo je pod određenim uvjetima otporno na zimske uvjete. Ako vozilo stalno zagrijavate i podizni krov držite zatvorenim, dovod vode će i dalje raditi do približno  $-5^{\circ}\text{C}$ .

Dodatna oprema za zimski način rada:

- lopata za snijeg
- sredstvo za odmrzavanje
- sredstvo za zaštitu od smrzavanja
- lanci za snijeg
- kabel za pomoć pri pokretanju.

## TVRTKA MERCEDES-BENZ PREPORUČUJE ZIMSKA PARKIRALIŠTA:

- ▶ Umetnите u stupanj prijenosa i osigurajte vozilo od kotrljanja, npr. podložnim klinovima.
  - ▶ Mrežne priključne vodove nemojte staviti na pod, jer će se inače smrznuti.
  - ▶ Pod ispod vozila održavajte čistim. Ne oblikujte nanos snijega izravno na vozilu. U suprotnom pomoćno grijanje ne može ispravno raditi (→ Stranica 40).
  - ▶ Prozračite unutrašnjost vozila.
  - ▶ Po zimi je prozračivanje i odzračivanje posebno važno. Visoka vlažnost zraka uzrokovana disanjem, parama kuhanja, snijegom i vlažnom odjećom mora imati mogućnost isparavanja.
- Postavite eventualno uobičajene odvlaživače prostora.

Prilikom se pridržavajte sljedećih napomena:

- Postavite odvlaživač prostora na stablino mjesto.
- Pobrinite se da su odvlaživači prostora postavljeni izvan dosega djece i životinja.
- Sadržaj odvlaživača može dovesti do iritacija kože. Stoga izbjegavajte kontakt sa sluznicama, otvorenim ranama i očima.
- Nemojte postavljati odvlaživač prostora na površine od kože, plemenitog čelika ili aluminijske.

Prije uporabe odvlaživača prostora pročitajte pridajuće upute za uporabu.

<sup>1</sup> Nije raspoloživo u svim zemljama

### Napomene za početak vožnje

Prije svakog početka vožnje paziti na to da se nikakvi slobodni predmeti ne nalaze na otvorenim površinama. Oni mogu tijekom vožnje predstavljati opasnost.

### Popis provjere prije početka vožnje

Provredite sljedeće radove prije početka vožnje:


- Provjetravanje vozila prije početka vožnje .
- Dovedite prednja sjedala u položaj za vožnju (→ Stranica 26).
- Otvorite rolete za zaštitu od sunca (→ Stranica 23).
- Pospremite sigurno klizni stol (→ Stranica 34).
- Kombinaciju sjedala i ležaja dovesti u sigurno područje (→ Stranica 26).
- Preklopite produljenje ležaja (→ Stranica 33).
- Pospremite sigurno stol za kampiranje i stolice (→ Stranica 61).
- Preklopite pokrove kuhinjskih ormarića (→ Stranica 24).
- Zatvorite rashladnu kutiju (→ Stranica 45).
- Zatvorite glavni ventil za zatvaranje na plinskoj boci (→ Stranica 51).
- Zaključati krovne pretince za odlaganje (→ Stranica 60).
- Zatvorite podizni krov (→ Stranica 15) .
- Odvojite 230 V mrežni priključak (→ Stranica 53).

## Pregled funkcije Mercedes-Benz Advanced Control

Dodatne su upute objašnjenje odjeljka „MBUX multimedijski sustav“ u uputama za rad vozila.

Funkcija Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) omogućuje vam upravljanje različitim aplikacijama vozila te postavljanje upita o statusima.

- ❶ Funkcijom Mercedes-Benz Advanced Controls upravlja se s pomoću multimedijalnog zaslona s dodirnom funkcijom ili s pomoću mobilnog krajnjeg uređaja s instaliranom aplikacijom.

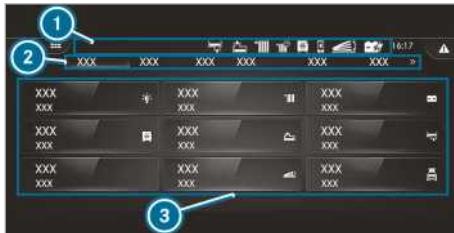

- ❶ Letvica sa simbolima
- ❷ Glavni izbornici
- ❸ Pregled statusa i brzi odabir

Na raspolaganju su sljedeće kartice glavnog izbornika:

- Stanovanje
- Svjetlo
- Opskrba
- Vozilo
- Postavke.

U pregledu raspoložive izbornike možete pozvati preko odgovarajuće pločice. U izbornicima možete, primjerice, uključiti grijanje ili provjeriti razinu napunjenošći.

Imate li instaliranu Mercedes-Benz aplikaciju za Marco Polo, izbornicima možete upravljati i sa svog mobilnog telefona. Određene funkcije u aplikaciji mogu biti nedostupne ili tek djelomično raspoložive.

- ❶ Za pristup funkcijama vozila povežite se s funkcijom MBUX ili MBAC.

## Zvučni sustav

### Upotreba zvučnog sustava u stambenom prostoru

Multimedijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Stanovanje ▶ Zvučni sustav

▶ **Povezivanje Bluetooth® uređaja sa zvučnim sustavom:** Uključite Bluetooth® funkciju na Bluetooth® uređaju (pogledajte proizvođačeve upute za rad).

▶ Odaberite **Bluetooth**.  
Prikaz statusa na funkcijskoj površini obojen je plavom bojom.

se prikazuje na letvici sa simbolima.

▶ Otvorite Bluetooth® izbornik na Bluetooth® uređaju (pogledajte proizvođačeve upute za rad).

▶ Odaberite zvučni sustav s Bluetooth® nazivom BTR200.

se prikazuje na letvici sa simbolima.

▶ Potvrđite sve upite na Bluetooth® uređaju. Bluetooth® uređaj povezan je sa zvučnim sustavom.

❶ Audioizvorom i glasnoćom zvuka upravlja se putem Bluetooth® uređaja.

## Namještanje fokusa zvuka

Multimedijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Stanovanje ▶ Zvučni sustav

▶ Odaberite **Vozač**.

Fokus zvuka nalazi se u prostoru vozača.

▶ Odaberite **Stambeni prostor**.

Fokus zvuka nalazi se u stambenom prostoru.

▶ **Namještanje niskih tonova:** Odaberite **Vozač** ili **Stambeni prostor**.

▶ S pomoću tipki i namjestite niske toneve.

## Prikaz podataka o vozilu

### Prikaz veličine kreveta

Multimedijski sustav:

➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

➡ Vozilo

▶ Odaberite **Moj Marco Polo**.

Prikazuju se veličine kreveta.

## Prikaz pogleda

Multimedijski sustav:

➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

➡ Vozilo

▶ Odaberite **Pogled sa strane**.

Prikazuju se dužina vozila i visina s izvučenim podiznim krovom.

▶ Odaberite **Pogled sprijeda/straga**.

Prikazuju se širina vozila i visina s uvučenim podiznim krovom.

## Prikaz vanjske temperature

### Preduvjet:

- Kontaktni ključ je izvučen.

Multimedijski sustav:

➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

➡ Vozilo

▶ Odaberite **Vanjska temperatura**.

Prikazuje se temperatura izvan vozila.

## Prvo dodavanje Bluetooth® uređaja funkciji MBAC

### preduvjeti

- Funkcija Bluetooth® na Bluetooth® uređaju je uključena (pogledajte proizvođačeve upute za rad).

Multimedijski sustav:

➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

➡ Postavke ➡ Bluetooth

▶ **Prvo ovezivanje uređaja:** Odaberite **Vidljivo za sve uređaje**.

- Prikaz statusa na funkcijskoj površini obojen je plavom bojom.

-  se prikazuje na letvici sa simbolima.

▶ Povežite Bluetooth® uređaj s pomoću aplikacije Apple CarPlay® ili aplikacije Android Auto

(dodatne informacije možete pronaći u uputama za rad vozila).

- Prikaz statusa na funkcijskoj površini nije više obojen plavom bojom.
-  se prikazuje na letvici sa simbolima.
- Bluetooth® uređaj povezan je s funkcijom MBAC.

▶ **Povezivanje uređaja:** Nakon prvog povezivanja uređaj se automatski povezuje s funkcijom MBAC.

▶ **Brisanje uređaja:** Odaberite **Brisanje**.

- (i) Koristite li se funkcijom **Brisanje**, brišu se svi autorizirani uređaji i potrebno ih je ponovno povezati.

## Ključ

U opremu se uz ključeve vozila ubrajuju još dva ključa. Svaki od tih ključeva otključava i zaključava poklopac spremnika sječe vode (→ Stranica 47).

## Podizni krov

### Napomene o podiznom krovu

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od nesreće i ozljeda u slučaju neblokiranih podiznih krova

Ako zatvoreni podizni krov nije zaključan, može se otvoriti tijekom vožnje ili čak otpasti.

- ▶ Vozite samo s potpuno zatvorenim i blokiranim podiznim krovom.

#### **! UPUTA** Oštećenja na podiznom krovu zbog jakog vjetra

Otvoreni podizni krov prilično je velika površina na koju utječu udari vjetra.

Vrlo jak vjetar ili vjetar u naletima može oštetići otvoreni krov.

- ▶ Vozilo uvijek parkirajte tako da je stražnji dio okrenut prema vjetru te da po mogućnosti ne stoji poprečno na smjer vjetra.

Vozilo može biti opremljeno mehaničkim ili električnim (EASY-UP) podiznim krovom. Podizni krov ima dvije svjetiljke za čitanje i bočne prozore, koje možete otvoriti s pomoću odgovarajućeg patentnog zatvarača u cijelosti ili djelomično.

Dodatne informacije o svjetiljkama za čitanje na podiznom krovu (→ Stranica 38).

### Otvaranje i zatvaranje mehaničkog podiznog krova

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja prilikom zatvaranja podiznog krova

Mogu se uklještitи dijelovi tijela.

- ▶ Pri zatvaranju pazite na to da se dijelovi tijela ne nalaze u području zatvaranja.
- ▶ Ne posežite u krovnu mehaniku.
- ▶ Ako se tko uklješti, smjestite otvorite podizni krov.

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja zbog podiznog krova koji nije zaključan

Ako otvoreni podizni krov nije osiguran, može se spustiti.

- ▶ Podizni krov uvijek otvorite ili zatvorite do kraja te se uvjerite u to da je zaključan.

#### **! UPUTA** Oštećenje naboranog mijeha zbog uklještenja

Zbog pretlaka ili podtlaka naborani mijeh može se jako pomicati.

Ako se naborani mijeh uklješti između karo-serije i krova, može se oštetići.

- ▶ Prije upravljanja podiznim krovom otvorite prozor ili vrata.
- ▶ Prije zatvaranja podiznog krova uklonite granje i ostale predmete s naboranog mijeha.
- ▶ Prije zatvaranja podiznog krova okvir kreveta zakrenite prema dolje i namjestite madrace.


#### **! UPUTA** Materijalne štete zbog pregrijavanja svjetiljki za čitanje

Uključene svjetiljke za čitanje mogu se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetići zbog vrućine.


- ▶ Prije zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljke za čitanje i pustite ih da se ohlade.

- ⓘ Ako povučete krov prema dolje s pomoću omče, u određenom se trenutku krov snažno povlači prema dolje i može udariti ili uklještit vas ili druge osobe. Pazite da se u području zatvaranja ne nalaze dijelovi tijela.

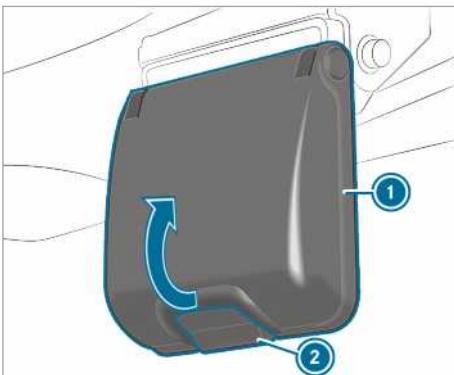

Zatvarač krova (primjer suvozačeve strane)

- ▶ **Podizanje:** Otvorite prozor ili vrata.
  - ▶ Na vozačevoj i suvozačevoj strani pritisnite tipku ② na zatvaraču krova i zakrenite ručku ① prema gore.
- Podizni krov je otključan.

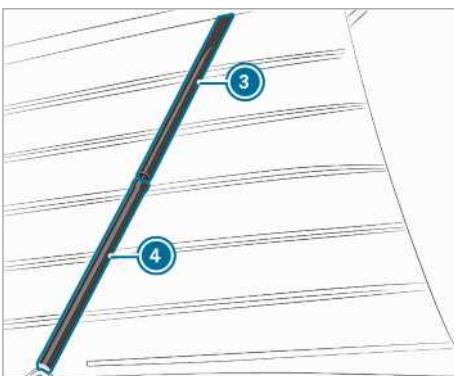

Plinska opruga (primjer suvozačeve strane)

- ▶ Podizni krov objema rukama gurnite prema gore sve dok ne čujete kako ovojna cijev ④ udara u klip tlačne plinske opruge.
- ▶ Bočne plinske opruge drže podizni krov otvorenim.
- ▶ Plinska opruga na suvozačevoj strani je osigurana od nenamjernog zatvaranja.
- ▶ **Zatvaranje:** Otvorite prozor ili vrata.
- ▶ Pazite da na krovu nema grana ili drugih predmeta.
- ▶ Odvojite trošila od USB priključka u podiznom krovu.
- ▶ Isključite svjetiljke za čitanje.

- ▶ Pazite da se u uskom prostoru između mreže za zaštitu od insekata i patentnog zatvarača ne nalaze predmeti.
- ▶ Zatvorite patentni zatvarač prozora na podiznom krovu.
- ▶ Uklonite predmete iz okvira ležaja.
- ▶ Okvir ležaja zakrenite prema dolje i namjestite madrac (→ Stranica 35).
- ▶ Pazite da svjetiljke za čitanje ne dodiruju aluminijski okvir i da naliježu vodoravno na krov.
- ▶ Na suvozačevoj strani pritisnite na mjestu označenom oznakom „Push“ ovojnju cijev ④ sve dok graničnik ne naliježe na cilindar ③. Cilindar ③ plinske opruge ulazi preko graničnika u ovojnu cijev ④.
- ▶ Drugom rukom lagano povlačite podizni krov prema dolje s pomoću omče.
- ▶ **i** Pri povlačenju neka druga osoba provjeri da nešto nije uklješteno.
- ▶ Pazite da se naborani mijeh ne uklješti između krova i karoserije.
- ▶ Ako je naborani mijeh uklješten, ponovno otvorite krov i oprezno ga zatvorite.

#### **! UPUTA** Oštećenje uskočnog jezička

- ▶ Pazite da je na vozačevoj i suvozačevoj strani koljenasta poluga zakvačena s pomoću uskočnog jezička.



- ▶ **Zaklučavanje podiznog krova:** Na vozačevoj i suvozačevoj strani zakvačite koljenastu polugu ⑥ u prihvatinik ⑤.
- ▶ Ručku ① zakrenite prema dolje dok se ne uglaivi.
- ▶ Podizni krov je zaključan.

**i** Obje se ručke moraju uglaviti sigurno i čujno. Ako se ručka sigurno ne uglavi, vozilo nemojte voziti. Kontaktirajte 24-satnu službu pomoći na cesti Mercedes-Benz Service24h. Telefonski broj službe pomoći Mercedes-Benz Service24h možete pronaći na naljepnici na području ulaza vozačevih vrata i u servisnoj knjižici vozila. Servisna linija dostupna je 24 sata dnevno.

- ▶ S bočne strane povucite ručku  kako biste provjerili je li zaključana.
- ▶ Ako ručka  iskoči, otvorite je do kraja i ponovno zakrenite prema dolje dok se ne uglavi.
- ▶ Postupak ponavljajte sve dok se ručka više ne otvara kad je povučete s bočne strane. Podizni krov je zaključan.
- ▶ Omču spremite na sigurno mjesto.

## Izvlačenje i uvlačenje električnoga podiznog krova (EASY UP)

### **!** UPOZORENJE Opasnost od uklještenja kada djeca upravljaju podiznim krovom

Ako djeca upravljaju podiznim krovom, mogu se priklještiti, posebno ako nisu pod nadzorom.

- ▶ Djecu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.
- ▶ Kada izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.

### **!** UPOZORENJE Opasnost od uklještenja prilikom zatvaranja podiznog krova

Mogu se uklještiti dijelovi tijela.

- ▶ Pri zatvaranju pazite na to da se dijelovi tijela ne nalaze u području zatvaranja.
- ▶ Ne posežite u krovnu mehaniku.
- ▶ Ako se tko uklješti, smjesta otvorite podizni krov.

### **!** UPUTA Oštećenje naboranog mijeha zbog uklještenja

Zbog pretlaka ili podtlaka naborani mijeh može se jako pomicati.

Ako se naborani mijeh uklješti između karoserije i krova, može se oštetiti.

- ▶ Prijе upravljanja podiznim krovom otvorite prozor ili vrata.
- ▶ Prijе zatvaranja podiznog krova uklonite granje i ostale predmete s naboranog mijeha.
- ▶ Prijе zatvaranja podiznog krova okvir kreveta zakrenite prema dolje i namjestite madrace.

### **!** UPUTA Materijalne štete zbog pregrijavanja svjetiljki za čitanje

Uključene svjetiljke za čitanje mogu se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetiti zbog vrućine.

- ▶ Prijе zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljke za čitanje i pustite ih da se ohlade.

### Preduvjeti

- Krov ima barem jedan otvoren prozor ili jedna vrata.
- Ključ u kontaktnoj bravi je u položaju 2.
- Motor je isključen.
- i** Ako se pojavi smetnja u elektrici, podizni krov možete zatvoriti i s pomoću aktivacije u nuždi .

### Multimediji sustav:

- ▶  Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Stanovanje ➤ Podizni krov

### **►** Otvaranje: Odaberite opciju Izvlačenje i držite je pritisnutom. Pogonski motor se isključuje.

- !** se prikazuje na letvici sa simbolima.
- **Zatvaranje:** Pazite da vozilo stoji na ravnoj podlozi. U protivnom postoji mogućnost da se podizni krov ne zatvori ispravno.
- ▶ Pazite da na krovu nema grana ili drugih predmeta.
- ▶ Isključite svjetiljke za čitanje.
- ▶ Odvojite trošila od USB priključka u podiznom krovu.
- ▶ Pazite da se u uskom prostoru između mreže za zaštitu od insekata i patentnog zatvarača ne nalaze predmeti.
- ▶ Zatvorite patentni zatvarač prozora na podiznom krovu.
- ▶ Uklonite predmete iz okvira ležaja.

- ▶ Okvir ležaja zakrenite prema dolje i namjestite madrac (→ Stranica 35).
  - ▶ Pazite da svjetiljke za čitanje ne dodiruju aluminijski okvir i da naližežu vodoravno na krov.
  - ▶ Odaberite opciju **Uvlačenje** i držite je pritisnutom.  
Podizni krov automatski se zaustavlja nakon 2/3 puta.
  - ▶ Provjerite izvana da naborani mijeh nije uklješten. Ako je naborani mijeh uklješten, ponovno izvucite krov i oprezno ga uvucite.
  - ▶ Odaberite opciju **Uvlačenje** i držite je pritisnutom.  
Pogonski motor se isključuje.  
 se prikazuje na letvici sa simbolima.  
Podizni krov je zaključan.
- i** Ako podizni krov nije zaključan, a pokrenuli ste motor, oglašava se trajni signal upozorenja kao upozorenje na kretanje vozila.
- ▶ Pazite da se naborani mijeh ne uklješti između krova i karoserije.

### Upravljanje aktivacijom električnog podiznog krova u nuždi

#### ! UPUTA Oštećenje naboranog mijeha zbog uklještenja

Zbog pretlaka ili podtlaka naborani mijeh može se jako pomicati.

Ako se naborani mijeh uklješti između karoserije i krova, može se oštetići.

- ▶ Prije upravljanja podiznim krovom otvorite prozor ili vrata.
- ▶ Prije zatvaranja podiznog krova uklonite grane i ostale predmete s naboranog mijeha.
- ▶ Prije zatvaranja podiznog krova okvir kreveta zakrenite prema dolje i namjestite madrace.

#### ! UPUTA Materijalne štete zbog pregrijavanja svjetiljki za čitanje

Uključene svjetiljke za čitanje mogu se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetići zbog vrućine.

▶ Prije zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljke za čitanje i pustite ih da se ohlade.

#### ! UPUTA Oštećenje podiznog krova zbog nakrivenja


Ako se podizni krov nakrivi pri spuštanju, može se oštetići.

- ▶ Podizni krov spustite oprezno. Pritom obje strane spuštajte ravnomjerno ili svaku stranu spuštajte naizmjenično za maksimalno 10 cm.
- ▶ Redovito provjeravajte spušta li se podizni krov ravnomjerno s objaju strana.

Multimedijijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Stanovanje ▶ Podizni krov

Nakon smetnje u elektrici električni se podizni krov više ne može normalno uvući. Ipak, podizni krov ne može se uvući aktivacijom u nuždi.

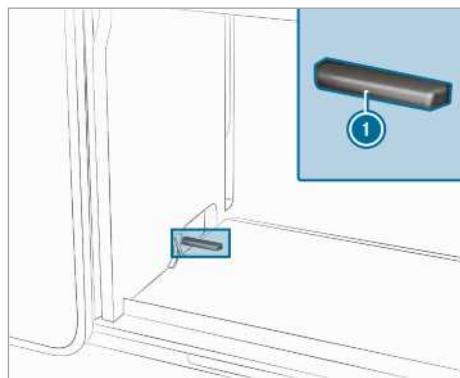

Tipka za aktivaciju u nuždi ① nalazi se u ormaricu ispod plinskog kuhala iza lijeve bočne stijene.

- i** Aktivacija u nuždi funkcioniра i u slučaju da upravljački uređaj ima smetnju ili je pokvaren.

Upravljačke površine funkcije Mercedes-Benz Advanced Control preuzimaju sljedeće funkcije:

- **Izvlačenje:** spuštanje podiznog krova na desnoj strani.
  - **Uvlačenje:** spuštanje podiznog krova na lijevoj strani.
- ▶ Pazite da na krovu nema grana ili drugih predmeta.

- ▶ Odvojite trošila od USB priključka u podiznom krovu.
- ▶ Pazite da se u uskom prostoru između mreže za zaštitu od insekata i patentnog zatvarača ne nalaze predmeti.
- ▶ Zatvorite patentni zatvarač prozora na podiznom krovu.
- ▶ Uklonite predmete iz okvira ležaja.
- ▶ Okvir ležaja zakrenite prema dolje i namjestite madrac.
- ▶ Pazite da svjetiljke za čitanje ne dodiruju aluminijski okvir i da naliježu vodoravno na krov.
- ▶ Ključ u kontaktnoj bravi okrenite u položaj 2.
- ▶ Otvorite ormarić ispod plinskog kuhalja.
- ▶ Tipku za aktivaciju u nuždi držite pritisnutom tri sekunde.  
Oглашава се звучни сигнал.

**i** Postupak zatvaranja putem funkcije Mercedes-Benz Advanced Control morate započnите unutar 15 sekundi.

- ▶ **Uvlačenje i Izvlačenje** odaberite naizmjenično tako da se podizni krov spušta postupno.
- ▶ Nastavite postupak dok se podizni krov potpuno ne zatvori.

**i** Ako se podizni krov ne može spustiti putem aktivacije u nuždi, kontaktirajte 24-satnu službu pomoći na cesti Mercedes-Benz Service24h. Telefonski broj službe pomoći Mercedes-Benz Service24h možete pronaći na naljepnici na području ulaza vozačevih vrata i u servisnoj knjižici vozila. Servisna linija dostupna je 24 sata dnevno.

- ▶ **Ponovno izvlačenje podiznog krova:** Normalno izvucite podizni krov (→ Stranica 17).
- ▶ **Ponovno uvlačenje podiznog krova:** Normalno uvucite podizni krov (→ Stranica 17).

**i** Ako se podizni krov ne može ponovno otvoriti i zatvoriti, moguće je da nije zaključan. Kontaktirajte 24-satnu službu pomoći na cesti Mercedes-Benz Service24h. Telefonski broj službe pomoći Mercedes-Benz Service24h možete pronaći na naljepnici na području ulaza vozačevih vrata i u servisnoj knjižici vozila. Servisna linija dostupna je 24 sata dnevno.

## Problemi s podiznim krovom

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
Oglašava se dugotrajno zvučno upozorenje.	<p>Upozorenje na kretanje. Električni podizni krov otvoren je i motor radi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Isključite motor.</li> <li>► Ključ u kontaktnoj bravi okrenite u položaj 2.</li> <li>► Zatvorite električni podizni krov.</li> </ul>
Zaustavlja se kretanje podiznog krova. Zvučno upozorenje oglašava se pet ili šest puta u razmacima od jedne sekunde.	<p>Prekoračeno je opterećenje krova ili opterećenje podiznog krova nije ravnomerno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Provjerite opterećenje krova i raspodjelu tereta na krovu.</li> <li>► Po potrebi ponovno preraspodijelite opterećenje.</li> <li>► Ako problem i dalje postoji, provjeru podiznog krova prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>
Podiznim krovom ne može se upravljati, zvučni signal oglašava se na pet sekundi.	<p>Sigurnosno isključivanje. Previše ste puta uzastopce otvorili i zatvorili podizni krov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte deset minuta.</li> <li>► Provjerite može li se krov pomicati.</li> <li>► Ako problem i dalje postoji, provjeru podiznog krova prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>
Podiznim krovom ne može se upravljati. Zvučno upozorenje oglašava se sve dok držite pritisnutom tipku funkcije MBAC.	<p>Napon dodatnog akumulatora izvan dopuštenog je raspona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Provjerite napon akumulatora.</li> <li>► Ako je napon akumulatora unutar dopuštenog raspona, provjeru podiznog krova prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> <li>► U slučaju podnapona napunite dodatni akumulator (→ Stranica 55).</li> </ul>
Podizni krov ne može se zaključati.	<p>Vozilo ne stoji na ravnoj površini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ponovo otvorite podizni krov za približno 10 cm.</li> <li>► Oprezno pritisnite podizni krov s gornje strane (druga osoba).</li> <li>► Ponovite postupak zatvaranja.</li> </ul>
Podiznim krovom ne može se upravljati.	<p>Podizni krov isključio se zbog podnapona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Napunite dodatni akumulator (→ Stranica 55).</li> </ul> <p>Pritisnuli ste gumb funkcije MBAC više od pet puta zaredom u roku od pet sekundi. Funkcija tipke je blokirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte tri minute.</li> <li>► Ponovno pritisnite tipku.</li> </ul>
	<p>Električni osigurač je pregorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamjenite električni osigurač .</li> <li>► Uzroke kvara osigurača pregledajte u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>
	<p>Električni sustav ima smetnju.</p>

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
	<p>► Zatvorite i osigurajte podizni krov s pomoću značajke za aktivaciju u nuždi .</p> <p>► Elektriku provjerite u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</p>
Podizni krov ne može se zatvoriti ni s pomoću aktivacije u nuždi.	<p>Elektromotor u podiznom krovu je oštećen.</p> <p>► Elektriku provjerite i popravite u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</p>

## Klizni krov

### Napomene o kliznom krovu

#### ⚠ UPOZORENJE Opasnost od uklještenja pri otvaranju i zatvaranju kliznog krova

Dijelovi tijela mogu se uklještiti u području pomicanja.

- Osigurajte da se dijelovi tijela ne nalaze u području kretanja pri otvaranju i zatvaranju.
  - Ako se netko uklješti, smjesta pustite tipku.
- ili
- U automatskom načinu rada kratko pritisnite tipku u bilo kojem smjeru. Prekinut će se postupak otvaranja ili zatvaranja.

#### ⚠ UPOZORENJE Opasnost od uklještenja kada djeca upravljaju kliznim krovom

Ako djeca upravljaju kliznim krovom, mogu se uklještiti, posebno ako nisu pod nadzorom.

- Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora u vozilu.
- Kada izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.

Vozilo može biti opremljeno kliznim krovom ili panoramskim kliznim krovom. U sljedećem odjeljku „klizni krov“ odnosi se na sve navedene varijante kliznog krova.

Moguće varijante:

- Klizni krov
- klizni krov / panoramski klizni krov
- panoramski klizni krov
- panoramski lamelni klizni krov
- podizni krov

#### ! NAPOMENA Funkcijske smetnje zbog snijega i leda

Snijeg i led mogu dovesti do funkcijskih smetnji kliznog krova.

- Otvorite klizni krov samo kad na njemu nema snijega i leda.

#### ! UPUTA Oštećena elektronika vozila zbog vode u unutrašnjosti vozila

Ako otvarate klizni krov, voda može dospijeti u vozilo.

Voda u unutrašnjosti vozila može oštetiti elektroniku vozila.

- Klizni krov ne zatvara se automatski kada zaključate vozilo. Prijе napuštanja vozila zatvorite klizni krov.
- Pri čišćenju vozila uvijek osigurajte da je klizni krov zatvoren.
- Otvorite klizni krov kad je suh.

#### ! NAPOMENA Oštećenje panoramskoga kliznog krova zbog krovnog nosača za prtljagu koji nije odobrio proizvođač

Ako otvarate panoramski klizni krov dok je montiran krovni nosač za prtljagu koji tvrtka Mercedes-Benz nije provjerila ni odobrila, krovni nosač za prtljagu može ga oštetiti.

- Otvarajte panoramski klizni krov kad je krovni nosač za prtljagu montiran samo ako ga je provjerila i odobrila tvrtka Mercedes-Benz.

Za prozračivanje unutrašnjosti vozila možete dodatno podignuti panoramski klizni krov.

**! UPUTA** Oštećenja u unutrašnjosti vozila zbog nakupljanja vode

Na kliznom se krovu može skupljati kišnica ili kondenzat. Pri otvaranju kliznog krova voda može dosjeti u vozilo.

- Klizni krov otvarajte tek nakon nekoliko metara vožnje kako bi skupljena voda mogla oteći.

**! UPUTA** Oštećenja na kliznom krovu zbog ograničenja visine vozila

Visina vozila s otvorenim kliznim krovom iznosi 2,04 m.

- Pazite na odgovarajuća ograničenja visine vozila ako klizni krov otvarate, primjerice, u garažama ili javnim garažama.

**! UPUTA** Lom stakla zbog oštećenog kliznog krova

Pritiskom okvira kliznog krova može se slomiti staklo.

- Ne primjenjujte silu na okvir kliznog krova.

**! UPUTA** Šteta na roleti za zaštitu od sunca zbog vjetra tijekom vožnje.

Vjetar tijekom vožnje može oštetiti zatvorenu roletu za zaštitu od sunca.

- Do kraja otvorite roletu za zaštitu od sunca dok je klizni krov otvoren.

- (i)** Osim uobičajenih šumova od vjetra koji nastaju tijekom vožnje, pri otvorenom kliznom krovu mogu nastati i šumovi od rezonancije. Oni ovise o malim oscilacijama tlaka u unutrašnjosti vozila. Kako biste spriječili ili uklonili te šumove, promijenite položaj kliznog krova ili malo otvorite bočni prozor.



**① Naginjanje ili otvaranje**

**② Zatvaranje**

**► Otvaranje:** Nakratko pritisnite tipku ①.

**► Otvaranje s pomoću funkcije MBAC:** Odaberite **Otvaranje**.

**► Zatvaranje:** Nakratko pritisnite tipku ②.

**► Zatvaranje s pomoću funkcije MBAC:** Odaberite **Zatvaranje**.

**► Uključivanje:** Nakratko pritisnite tipku ① ili ②.

**► Zaustavljanje s pomoću funkcije MBAC:** Nakratko odaberite **Otvaranje** ili **Zatvaranje**.

**► Položaj naginjanja:** Pritisnite tipku ① i držite je pritisnutom dok se ne postigne maksimalan položaj naginjanja. Klizni krov ostaje stajati oko 1 sekundu.

**► Naginjanje s pomoću funkcije MBAC:** Pritisnite tipku **Otvaranje** i držite je pritisnutom dok se ne postigne maksimalan položaj naginjanja.

### Otvaranje i zatvaranje kliznog krova

Multimediji sustav:

► Mercedes-Benz Advanced Control Unit


► Stanovanje ► Klizni krov

Kliznim krovom možete upravljati i ako je sustav paljenja isključen.

## Otvaranje i zatvaranje rolete za zaštitu od sunca na kliznom krovu

Preduvjeti

- Klizni krov je zatvoren.

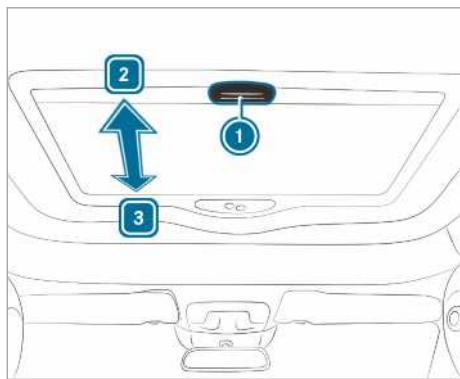

### Zatvaranje rolete za zaštitu od sunca:

Povucite ručku ① u smjeru strelice 3.

**Otvaranje rolete za zaštitu od sunca:** Povucite ručku ① u smjeru strelice 2.

## Problemi s kliznim krovom



**UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja ili smrtna opasnost pri ponovnom zatvaranju kliznog krova

Pri ponovnom zatvaranju neposredno nakon blokiranja ili preciznog namještanja klizni se krov zatvara povećanom snagom.

- ▶ Pri nazivajući da dijelovi tijela ne dođu u blizinu područja zatvaranja prozora.
- ▶ Ako se netko uklješti, smjesta pustite tipku.
- ili
- ▶ Pri automatskom zatvaranju kratko pritisnite tipku u bilo kojem smjeru.  
Postupak zatvaranja se zaustavlja.

### Problem

### Mogući uzroci/posljedice i rješenja

Klizni krov ne može se ni otvoriti ni zatvoriti.	<p>Dodatni je akumulator prazan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodatni se akumulator puni.</li> </ul> <p>Postoji smetnja u strujnom krugu. Električni osigurač nije ispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamijenite električni osigurač.</li> </ul> <p>Klizni krov ne može se ni otvoriti ni zatvoriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodatni akumulator i električne osigurače pregledajte u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>
Klizni krov ne može se zatvoriti, a ne vidite razlog.	<p>Ako se klizni krov blokira pri zatvaranju i ponovno se malo otvori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odmah nakon blokiranja ponovno pritisnite tipku ② sve dok se klizni krov ne zatvori.</li> </ul>
Klizni krov je propustan.	<p>U brtvama ima prljavštine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite prljavštinu s brtve.</li> <li>▶ Brtvu očistite vlažnom krpom.</li> <li>▶ Brtve namažite sredstvom za podmazivanje koje nije masno (silikonski sprej).</li> </ul> <p>Ako klizni krov ponovo propušta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Klizni krov provjerite u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>


### Okretni prozor

Stražnjim desnim okretnim prozorom također se može upravljati dok je sustav paljenja isključen

tako da ga možete otvoriti i zatvoriti u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o okretnom prozoru možete pronaći u uputama za rad vozila.

### Brave za namještaj

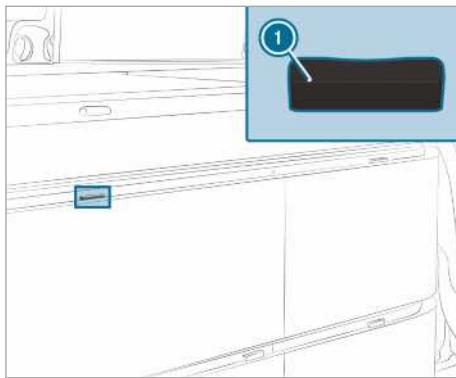

Brava za namještaj u ladici (primjer)

#### ➊ Poluga za otvaranje

Svi pretinci za odlaganje u kuhinjskom ormariću, sve ladice i klapne opremljene su bravama za namještaj. Time se spriječava nenamjerno otvaranje tijekom vožnje.

#### ► Otključavanje:

Pritisnite polugu za otvaranje


➊.

Odgovarajući odjeljak je otključan.

#### ► Zaključavanje:

Ponovno dovedite ladicu, kliznu vrata i klapnu do graničnika.

### Otviranje i zatvaranje roleta za zaštitu od sunca

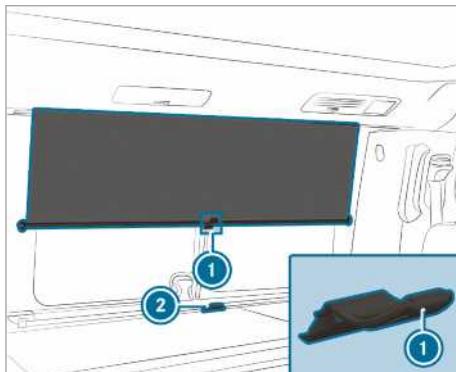

Svi prozori u putničkom prostoru opremljeni su neprozirnim roletama za zaštitu od sunca. Otvorite sve rolete za zaštitu od sunca prije početka vožnje. U suprotnom bi moglo iskočiti iz držača tijekom vožnje i ošteti se. Osim toga, zatvorene rolete za zaštitu od sunca ograničavaju pogled na stražnju i bočnu stranu.

#### ► Zatvaranje roleta za zaštitu od sunca:

Roletu za zaštitu od sunca povucite za užicu u sredini ➊ i zakvačite u nosače ➋.

#### ► Otvaranje roleta za zaštitu od sunca:


Otkvačite užicu ➌ iz nosača ➋ i povucite roletu za zaštitu od sunca prema gore.

**i** Pridržavajte se uputa za njegu roleta za zaštitu od sunca (→ Stranica 65).

### Pričvršćivanje zavjesa za vozačevu kabину

U slučaju da želite zatamniti kabinu, vozilo je opremljeno zavjesom za vozačevu kabinu.

**i** Prije postavljanja zavjesa za vozačevu kabinu vjetrobransko staklo mora biti čisto iznutra. Na taj način možete izbjegići otiske i osigurati dobro prianjanje usisnih kapica.

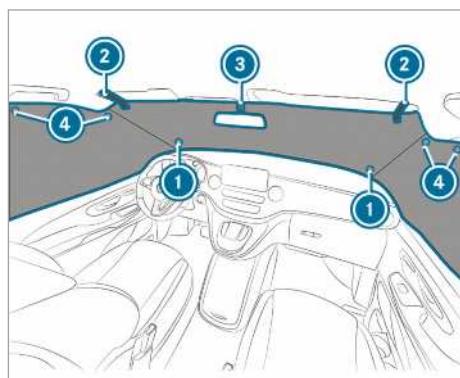

► Iznutra pritisnite usisne kapice ➊ na duljoj strani zavjese za vozačevu kabinu i utisnite ih u donje kutove vjetrobranskog stakla.

► Zaslone za zaštitu od sunca preklopite prema naprijed.

► Postavite omče zavjesa za vozačevu kabinu ➋ oko zaslona za zaštitu od sunca i zatvorite šupljinu za unutarnji retrovizor s pomoću čičak-trake ➌.

► Pričvrstite zavjesu za vozačevu kabinu s pomoću dvije usisne kapice ➍ s gornje strane bočnih prozora prednjih bočnih vrata.

- 
- ⓘ Pridržavajte se uputa za njegu zavjesa za voz-ačevu kabinu (→ Stranica 65).

## Kombinacija sjedala i ležaja

### Napomene o kombinaciji sjedala i ležaja

**⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog pogrešnog položaja sjedala

Ako naslon sjedala nije u uspravnom položaju, sigurnosni pojasa ne nudi optimalnu zaštitu za zadržavanje putnika.

Možete iskliznuti ispod sigurnosnog pojasa i pritom se ozlijediti.

- ▶ Prije početka vožnje postavite sjedalo u uspravan položaj.
- ▶ Uvijek pazite na to da je naslon sjedala u gotovo uspravnom položaju i da rameni dio sigurnosnog pojasa prolazi sredinom ramena.

Na kombinaciji sjedala i ležaja ima sjedala za dvije osobe. Možete električno namjestiti nagib naslona sjedala i prilagođavanje sjedala tijelu vozača. Ako naslon sjedala namjestite u vodoravan položaj, dobit ćete, zajedno s produljenjem ležaja, veliku površinu za ležanje. Ne vozite nikad s naslonom sjedala koji je nagnut jako prema natrag.

Pridržavajte se temeljnih informacija i sigurnosnih uputa o sjedalima (pogledajte upute za rad vozila).

### Namještanje naslona sjedala i prilagođavanje sjedala tijelu vozača

**⚠ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja prilikom namještanja sjedala

Ako namještate sjedalo, vi ili drugi putnici u vozilu možete se prikliještiti, npr. u vodilici sjedala.

- ▶ Osigurajte da se tijekom namještanja sjedala nijedan dio tijela ne nalazi u području pomicanja sjedala.

**⚠ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja kada djeca namještaju sjedala


Ako djeca namještaju sjedala, mogu se uklještiti, posebno ako nisu pod nadzorom.

- ▶ Kad izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.

▶ Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora u vozilu.

**(i)** Ako se prekidači pritisnu nekoliko puta nekontrolirano, predugo ili prečesto jedan za drugim, zaštita od prekomernog aktiviranja blokira funkciju prekidača. Nakon jedne minute zaštita od prekomernog aktiviranja podiže se i naslon sjedala može se ponovno namjestiti.

**(i)** Naslon sjedala može se namjestiti i ako je paljenje isključeno.

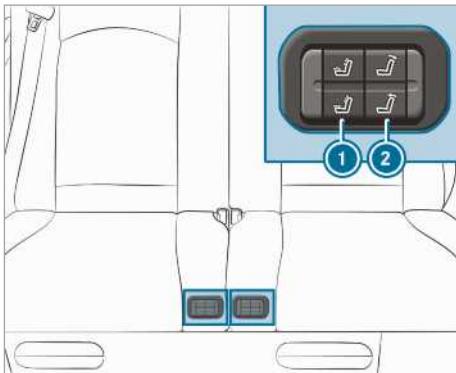

**▶ Namještanje naslona sjedala:** Prekidač ② pritisnite s gornje ili donje strane. Naslon sjedala spušta se ili podiže.

Od nagiba naslona sjedala od približno 45° ćete zvuk pumpa. Pumpa automatski usisava zrak iz jastuka kako bi stvorila ravnu površinu za ležanje.

**(i)** Ako dođe do prekida napajanja tijekom namještanja, može doći do kvara elektronike kombinacije sjedala i ležaja. Morate ponovno namjestiti kombinaciju sjedala i ležaja (→ Stranica 29).

**▶ Namještanje prilagođavanja sjedala tijelu vozača:** Prekidač ① pritisnite s gornje ili donje strane. Jastučići sjedala i naslona za leđa napuhani su ili odzračeni.

**(i)** Kada zvuk pumpa prestane, postignut je maksimalni stupanj oblikovanja.

## Pomicanje kombinacije sjedala i ležaja

### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda uslijed pomicanja kombinacije sjedala i ležaja za vrijeme vožnje

Ako pomicate kombinaciju sjedala i ležaja tijekom vožnje, ona se može iznenada i naglo pomaknuti, npr. uslijed kočenja.

Možete se uklještiti te udariti o dijelove unutrašnjosti vozila ili druge putnike.

- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja pomicite samo kada vozilo miruje.
- ▶ Uvjerite se da je kombinacija sjedala i ležaja uglavljena nakon pomicanja.

### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja prilikom pomicanja stražnje klape

Ako stražnju klupu pomaknete, može doći do uklještenja vas ili drugih putnika u vozilu, primjerice, u vodilicama stražnje klape.

- ▶ Pazite da prilikom pomicanja stražnje klape ničiji dijelovi tijela nisu u području pomicanja stražnje klape.

### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda uslijed izostanka zaštite zračne zavjesa

Ako je položaj sjedala izvan označenog područja, zračna zavjesa više ne može pružiti optimalnu zaštitu.

Zaštitu zračne zavjesa postupno se smanjuje, a u određenim okolnostima može u potpunosti izostati.


- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja uglavite na vodilici unutar označenog područja.

### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog premalog razmaka između putnika i prednjeg sjedala

Ako namjestite stražnja sjedala ili stražnju klupu izvan oznaka na vodilici, putnik može glavom udariti o sjedalo.

- ▶ Održavajte minimalni razmak od 5 cm između koljena putnika i sjedala koje se nalazi ispred njega.


## Namještanje položaja sjedala u optimalnom području zaštite

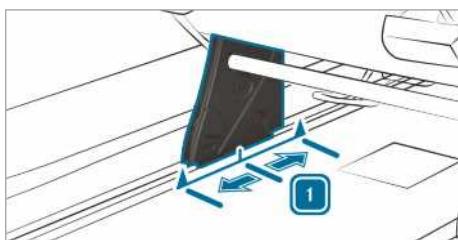

### 1 Osnovni položaj

Polazeći od osnovnog položaja 1, kombinacija sjedala i ležaja za putnike može se pomaknuti za 5 cm prema naprijed ili natrag. Pazite na smanjen prostor za koljena suputnika što povećava opasnost od ozljeda pri kočenju.

- ① Ako kombinaciju sjedala i ležaja pomicete držeći je samo za plastičnu masku pretinaca za odlaganje, maska se može odlomiti. Za pomicanje kombinacije sjedala i ležaja uvijek uhvatite metalni stremeni na sustavu šipki sjedala. Prije pomicanja provjerite ima li prostora ispred ili iza kombinacije sjedala i ležaja te da ne može doći do prignjećenja nikakvih predmeta.

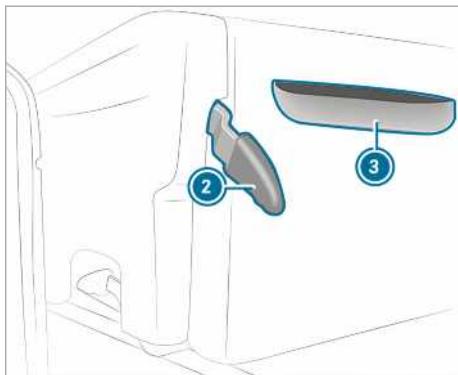

Kako biste mogli pomaknuti kombinaciju sjedala i ležaja, najprije trebate izvaditi dodatno zasebno sjedalo ili dodatnu stražnju klupu. To ovisi o varijanti i opremi vozila (pogledajte upute za rad vozila).

- ⓘ Ako su tračnice sjedala u prvom redu stražnjih sjedala u vodilicama pomaknute previše prema natrag, kombinacija sjedala i ležaja ne može se pomaknuti prema naprijed. U tom slučaju upotrijebite rucicu za tračnice sjedala kako biste pomaknuli tračnice sjedala (→ Stranica 31).


Učvršćenja sjedala na podu vozila održavajte slobodnim od prljavštine i predmeta. Na taj se način osigurava siguran dosjed kombinacije sjedala i ležaja. Osnovni položaj učvršćenja sjedala označen je na vodilicama.

- ▶ Ako kombinaciju sjedala i ležaja treba pomaknuti u područje kliznog stola, najprije postavite klizni stol u položaj za vožnju (→ Stranica 34).
- ▶ Polugu ② povucite prema gore do graničnika i držite. Kombinacija sjedala i ležaja otključana je.
- ▶ Uhvatite kombinaciju sjedala i ležaja kroz otvor ③ za metalni stremen na kombinaciji sjedala i ležaja i pomaknite je.
- ▶ Pustite ručicu ②. Brava će se automatski uglaviti.
- ▶ Povucite kombinaciju sjedala i ležaja i provjerite bravu.

### Postavljanje i rastavljanje površine za ležanje

**A UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda i smrtna opasnost zbog upotrebe ležaljki tijekom vožnje

- Putnik na ležaljci neće se moći zadržati.  
▶ Ležaljkom se koristite samo ako vozilo miruje.

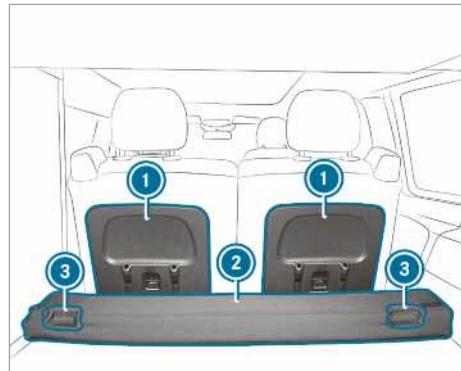

Prikaz kombinacije sjedala i ležaja straga

- ⓘ Nosač za naslon za glavu  
 ⓘ Produljenje ležaja  
 ⓘ Šupljina za uređaj za namotavanje sigurnosnog pojasa
- ⓘ Pazite da nitko ne ostane priklješten tijekom sastavljanja i rastavljanja površine za ležanje.
- ▶ **Sastavljanje:** Preklopite kratki dio produljenja ležaja ② prema gore (→ Stranica 33).
  - ▶ Klizni stol postavite u položaj za vožnju (→ Stranica 34).
  - ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja pomaknite prema naprijed do oznake na prednjoj vodilici (→ Stranica 27).
  - ▶ Demontirajte naslone za glavu kombinacije sjedala i ležaja.
  - ▶ Okrenute naslone za glavu za 180° utaknite u nosače ① na poleđini kombinacije sjedala i ležaja.
  - ▶ Postavite naslone sjedala u vodoravan položaj.
- ⓘ Ako se nasloni sjedala mogu pomaknuti previše prema dolje, došlo je do kvara na elektronici kombinacije sjedala i ležaja. Morate ponovno namjestiti kombinaciju sjedala i ležaja (→ Stranica 29).
- ▶ Preklopite kratki dio produljenja ležaja ② prema dolje (→ Stranica 33).
  - ▶ **Rastavljanje:** Preklopite kratki dio produljenja ležaja ② prema gore (→ Stranica 33).
  - ▶ Uspravite naslon sjedala.
  - ▶ Umetnите naslone za glavu kombinacije sjedala i ležaja.

- (i)** Ako upotrijebite naslone za glavu koji ne padaju u kombinaciju sjedala i ležaja, postoji mogućnost da ih nećete više moći izvaditi.


### Precizno namještanje kombinacije sjedala i ležaja

#### **▲ UPOZORENJE** Opasnost od uklještenja prilikom namještanja sjedala

Ako namještate sjedalo, vi ili drugi putnici u vozilu možete se priklještitи, npr. u vodilici sjedala.


- ▶ Osigurajte da se tijekom namještanja sjedala nijedan dio tijela ne nalazi u području pomicanja sjedala.

Ako se nasloni sjedala mogu pomaknuti u niži položaj od vodoravnog, došlo je do kvara na elektronici kombinacije sjedala i ležaja. Možete poništiti i ponovno precizno namjestiti elektroniku s pomoću tipke za poništavanje.

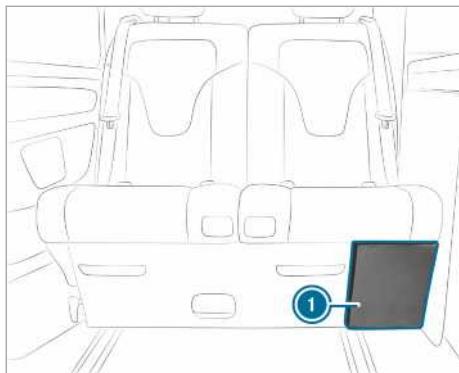

Tipka za poništavanje nalazi se ispod kombinacije sjedala i ležaja na strani vozačevog sjedala u prostoru elementa za smještaj tereta u kabini ①.


- ▶ Postavite oba naslona sjedala u približno jednak okomit položaj.
- ▶ Otvorite element za smještaj tereta u kabini ①.

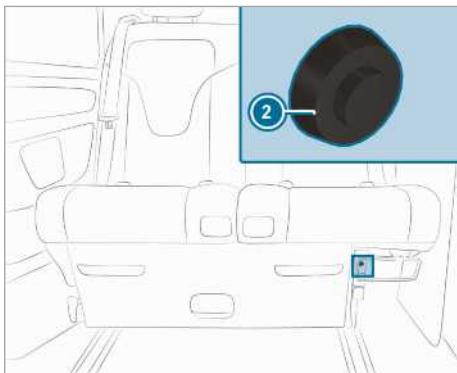


- ▶ Pritisnite tipku za poništavanje ② na lijevoj strani.  
Oba naslona sjedala automatski se pomiču prema naprijed i zastavljaju se na mehaničkom graničniku.
- ▶ Povucite oba naslona sjedala prema natrag za oko 20 cm.  
Kombinacija sjedala i ležaja precizno je namještena.

### Demontaža i montaža kombinacije sjedala i ležaja

#### Demontaža

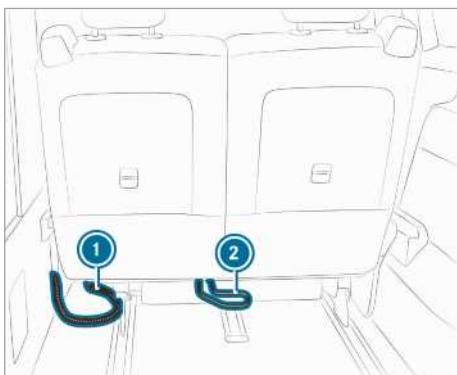

- ① Priključni kabel
- ② Ručica

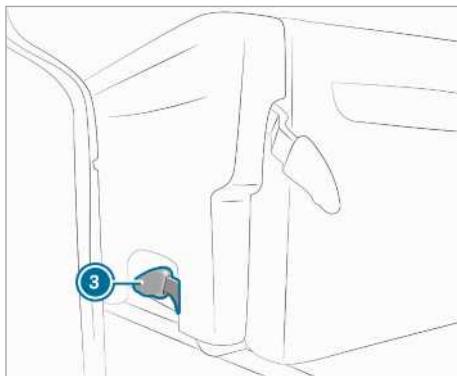

### ③ Poluga

Kombinacija sjedala i ležaja teška je oko 79 kg. Potražite pomoć druge osobe ili više osoba.

- ▶ Izvadite pretinac za odlaganje (→ Stranica 60).
- ▶ Izvadite zaklopku mogućnosti smještaja tereta u kabini .
- ▶ Pomaknite kombinaciju sjedala i ležaja prema naprijed, no vodite brigu o tome da se kombinacija i dalje može preklopiti prema naprijed (→ Stranica 27).
- ▶ Otpustite zakretnu bravu utikača i iskopčajte utikač priključnog kabela ①. Električni priključak kombinacije sjedala i ležaja iskopčan je.
- ▶ Stremen ② zakrenite prema gore. Pazite da nitko ne ostane priklješten pri zatvaranju i otvaranju kombinacije sjedala i ležaja. Kombinacija sjedala i ležaja podiže se sa stražnje strane iz vodilica i preklapa se prema naprijed.
- ▶ Povucite polugu ③ s obje strane kombinacije sjedala i ležaja prema gore. Kombinacija sjedala i ležaja otključana je.
- ▶ Izvadite kombinaciju sjedala i ležaja iz vozila.

### Montaža

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od nesreće i ozljeda uslijed neuglavljjenog sjedala

Ako sjedalo nije ugavljenno, može iskočiti tijekom vožnje.

- ▶ Uvijek provjerite da su sva sjedala ugavljena kako je opisano.


Učvršćenja sjedala na podu vozila održavajte slobodnima od prljavštine i predmeta. Na taj se način osigurava siguran dosjed kombinacije sjedala i ležaja.

Kombinacija sjedala i ležaja teška je oko 79 kg. Potražite pomoć druge osobe ili više osoba.

- ▶ Izvadite pretinac za odlaganje (→ Stranica 60).
- ▶ Izvadite zaklopku mogućnosti smještaja tereta u kabini .
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite prema naprijed, umetnите u tračnice sjedala i uglavite je.
- ▶ Ako se tračnica sjedala pomaknula tijekom demontaže, tračnice sjedala u vodilicama ne leže više paralelno jedna s drugom. Kombinacija sjedala i ležaja u tom se slučaju ne može umetnuti i uglaviti. Najprije pomaknite tračnicu u ispravan položaj (→ Stranica 31).
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite prema natrag i uglavite. Pazite da nitko ne ostane priklješten pri zatvaranju i otvaranju kombinacije sjedala i ležaja. Ručka se ② preklapa u smjeru poda vozila prema dolje. Kombinacija sjedala i ležaja je zaključana.
- ▶ Spojite priključni kabel ① i zategnjte zakretnu bravu utikača.
- ▶ Gurnite kombinaciju sjedala i ležaja u željeni položaj i zaključajte (→ Stranica 27).
- ▶ Ugradite pretinac za odlaganje (→ Stranica 60).
- ▶ Ugradite zaklopku mogućnosti smještaja tereta u kabini.

## Ručica tračnice sjedala

### Informacije o ručici tračnice sjedala

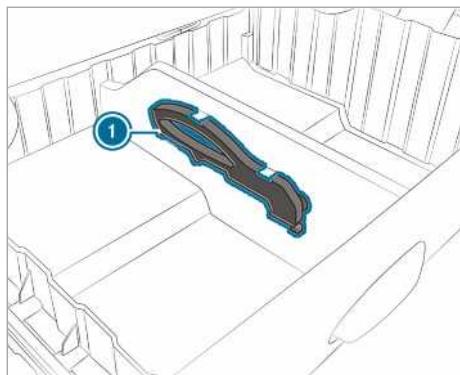


#### ① Ručica tračnice sjedala

Pri demontaži kombinacije sjedala i ležaja, stražnje klape ili sjedala tračnice sjedala mogu se pomaknuti u vodilicu. Tada tračnice sjedala u vodilicama više nisu paralelne jedna s drugom. Ako se tračnice sjedala u vodilicama ne nalaze na istom položaju, ne možete odgovarajuće sjedalo više montirati.

S pomoću ručice (1) možete pomaknuti tračnice sjedala u pravi položaj i krajem ručice otvoriti i zatvoriti zasune s rasprom. Ručica se nalazi u pretincu za odlaganje kombinacije sjedala i ležaja.

### Pomicanje tračnica sjedala

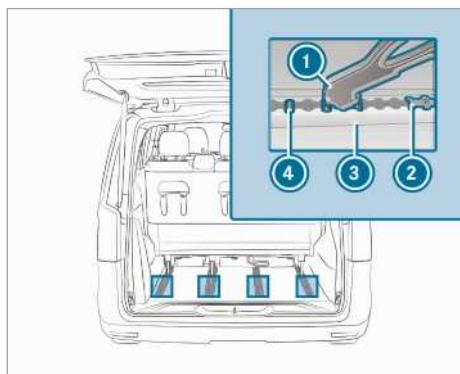

- ▶ Postavite vrh ručice (1) na srednji od tri svornjaka (4).
- ▶ Zakrenite ručicu (1) prema dolje na tračnice sjedala .


- ▶ Pritisnite tračnice sjedala (2) s pomoću ručice (1) u vodilicu (3). Tračnice sjedala (2) su otključane.
- ▶ Pomaknite tračnice sjedala (2) u ispravan položaj i uglavite ih.
- ▶ Izvadite ručicu (1) prema gore od središnjih svornjaka (4).

## Problemi s kombinacijom sjedala i ležaja

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
Naslon sjedala i prilagodba obrisa jastučića ne mogu se namještati.	Kombinacija sjedala i ležaja nije funkcionalna zbog podnapona. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pojedinačno namjestite naslone sjedala kombinacije sjedala i ležaja.</li> <li>► Napunite dodatni akumulator .</li> </ul>
Električni osigurač nije ispravan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamjenite električni osigurač .</li> <li>► Uzroke kvara osigurača pregledajte u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</li> </ul>
Priklučni je kabel iskopčan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Provjerite priključni kabel i električni utični spoj .</li> </ul>
Tijekom namještanja naslona sjedala na njemu se nalazi teret (npr. kovčeg).	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uklonite opterećenje.</li> </ul>
Prekidač za namještanje naslona sjedala pritisnut je više od 25 puta u 50 sekundi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte i pokušajte ponovno nakon jedne minute.</li> </ul>
Prekidač za namještanje naslona sjedala pritisnut je dulje od 30 sekundi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte i pokušajte ponovno nakon jedne minute.</li> </ul>
Nasloni sjedala mogu se postaviti u prenizak položaj.	<p>Elektronika ima smetnju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Precizno namjestite kombinaciju sjedala i ležaja .</li> </ul>


### Produljenje ležaja

#### Namještanje položaja za ležanje

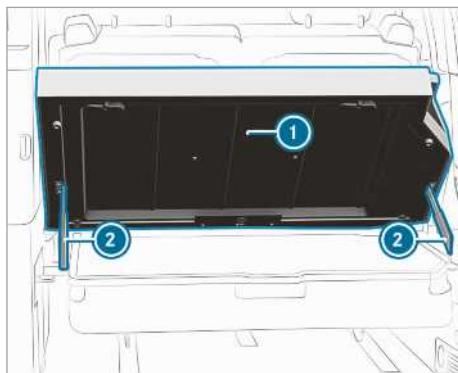

- **Povišeni položaj za ležanje:** Produljenje ležaja ① zakrenite u željeni položaj dok se tračnica ② ne ugavlji.
- **Vodoravni položaj za ležanje:** Produljenje ležaja ① zakrenite u najviši položaj i zatim ponovno u vodoravni položaj.

## Preklapanje produljenja ležaja prema gore/ dolje

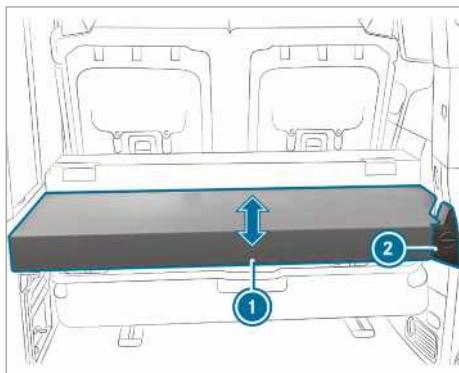

- ▶ **Preklapanje prema gore:** Ispraznite torbu za transport.
- ▶ Preklopite kratki dio produljenja ležaja ① prema gore.
- ▶ Okrenite okretni gumb ② u smjeru kazaljke na satu i preklopite produljenje ležaja s pomoću stremena prema naslonu kombinacije sjedala i ležaja.
- ▶ Pričvrstite produljenje ležaja s pomoću pričvrsnog pojasa na stremenu za desni naslon za glavu.
- ▶ **Preklapanje prema dolje:** Otpustite pričvrsni pojas s desnog naslona za glavu.
- ▶ Preklopite prema dolje produljenje ležaja te okretni gumb ② okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu.
- ▶ Preklopite kratki dio produljenja ležaja ① prema dolje.

## Demontaža i montaža produljenja ležaja

### ⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede zbog produljenja ležaja koji može pasti ili kliznuti

Produljenje ležaja je teško i može kliznuti iz ruke tijekom montaže i demontaže. Produljenje ležaja može pasti na noge ili može priklještiti druge dijelove tijela, na primjer ruke.



- ▶ Montažu i demontažu produljenja ležaja obavezno izvodite uz pomoć još jedne osobe.
- ▶ Tijekom montaže i demontaže nosite rukavice otporne na klizanje.

### ! UPUTA

Oštećenje produljenja ležaja tijekom montaže i demontaže

Produljenje ležaja jako je teško i može kliznuti iz ruke tijekom montaže i demontaže i oštetiti se.

- ▶ Montažu i demontažu produljenja ležaja obavezno izvodite uz pomoć još jedne osobe.
- ▶ Tijekom montaže i demontaže nosite rukavice otporne na klizanje.

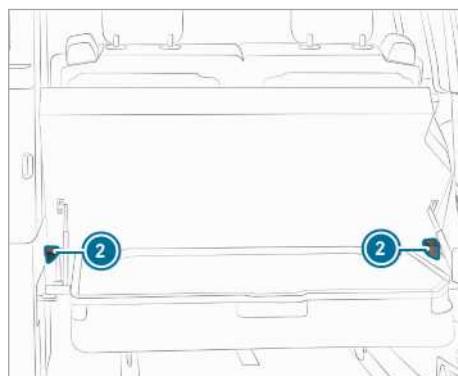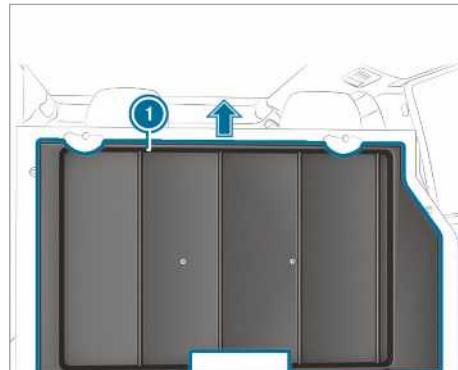

**Demontaža:** Izvadite stolice i stol za kampiranje (→ Stranica 61).


▶ Preklopite produljenje ležaja ① prema gore i podignite ga okomito iz prihvata ② na zidu vozila.

▶ **Montaža:** Umetnute produljenje ležaja ① u prihvate ② na zidu vozila i pažljivo ga spustite.

## Dijeljenje produljenja ležaja

Kako bi se dobila jedinstvena, ravna površina za odlaganje, kratki dio produljenja ležaja može se pojedinačno ukloniti.

- Otvorite patentni zatvarač i uklonite kratki dio produljenja ležaja.

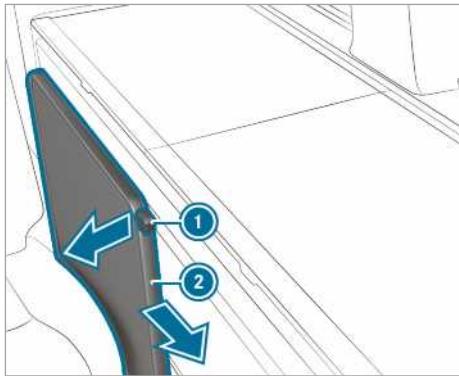

## Napomene o dodatnoj stražnjoj klipi

### **! UPUTA** Oštećenje struganjem naslona za ruku o kuhinjski ormarić

Ako je ugrađena dodatna stražnja klupa u smjeru vožnje, naslon za ruku može strugati o kuhinjski ormarić te se tako oštećuju maske na kuhinjskom ormariću.


- Prije ugradnje dodatne stražnje klipe u smjeru vožnje, naslon za ruku treba ugraditi ovlaštena specijalizirana servisna radionica.

Ako dodatnu stražnju klupu želite montirati u suprotni položaj, naslon za ruku može ostati pričvršćen (pogledajte upute za rad vozila).

Pri ugradnji dodatne stražnje klipe pazite na položaj sjedala u optimalnom području zaštite (→ Stranica 27).

- Povucite polugu za otvaranje (1) i gurnite klizni stol (2) prema naprijed.

- (i) Stol možete postaviti u bilo koji položaj. Mehanički graničnik ograničava kretanje prema naprijed.

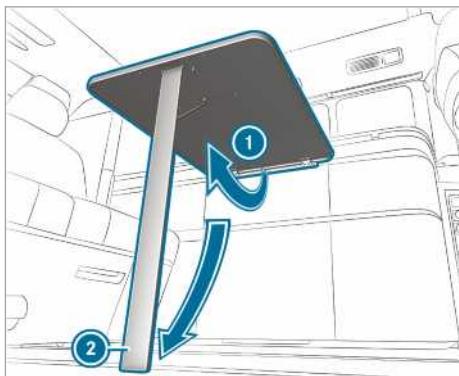

## Klizni stol

### Rasklapanje kliznog stola

### **! UPUTA** Oštećenja zbog prevelikog rasklapanja ploče stola

Ako se ploča stola previše rasklopiti, može se oštetiti plastični pokrov kuhinjskog ormarića.

- Ploča kliznog stola ne smije se rasklopiti više od 5° u vodoravnom smjeru.

Između klupe i kuhinjskog bloka nalazi se sklopivi klizni stol.

- Podignite ploču stola (1).
- Sklopite nogu stola (2) tako da sjedne na svoje mjesto.
- Spustite ploču stola (1).
- Provjerite je li noga stola (2) u okomitom položaju.

### Sklapanje kliznog stola

### **▲ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda uslijed pomicanja kliznog stola


Rasklopljeni klizni krov može kliziti tijekom vožnje.

- ▶ Prije početka vožnje postavite klizni stol u položaj za vožnju.
- ▶ Provjerite je li klizni stol uglavljen.

**! UPUTA** Oštećenja zbog prevelikog rasklapanja ploče stola

Ako se ploča stola previše rasklopi, može se oštetiiti plastični pokrov kuhinjskog ormarića.

- ▶ Ploča kliznog stola ne smije se rasklopiti više od 5° u vodoravnom smjeru.

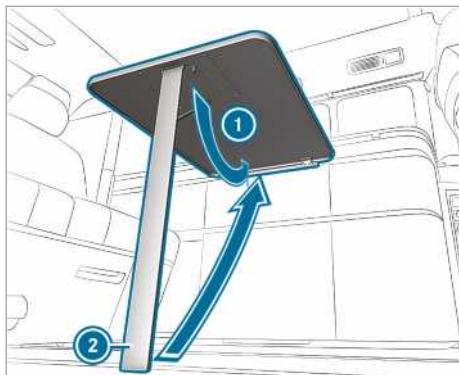

- ▶ Podignite ploču stola ①.
- ▶ Preklopite ② nogu stola.
- ▶ Pažljivo preklopite ploču stola ① prema dolje.
- ▶ Klizni stol gurnite prema natrag sve dok se ne uglavi.

## Krovni krevet

### Napomene o krovnom krevetu

**! UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda i smrtna opasnost zbog upotrebe ležaljki bez sigurnosne mreže

Bez montirane sigurnosne mreže putnik se ne može zaštiti.

Uvijek montirajte sigurnosnu mrežu prije nego što putnik počne upotrebljavati ležaljku.

Pri upotrebi krovnog kreveta sa sigurnosnom mrežom tijekom vožnje pridržavajte se specifičnih propisa i zakona određene države.

- (i) Krovni krevet možete opteretiti s najviše 200 kg.

**! UPUTA** Oštećenje površina za sjedenje i naslona za ruku zbog nagazivanja

Nasloni za ruku mogu se slomiti, a senzori na površinama za sjedenje prednjih sjedala mogu se oštetiti.

- ▶ Za ulazak i izlazak iz krovnog kreveta ne upotrebljavajte naslone za ruke i središnju površinu za sjedenje prednjih sjedala kao gazišta.
- ▶ Zakoračiti možete samo na stabilan rub površine za sjedenje.

**! UPUTA** Oštećenje naboranog mijeha zbog naslanjanja

Naslanjanjem se naborani mijeh i impregnacija mogu oštetiiti.

Tako vlaga u slučaju jakе kiše može dospjeti u vozilo.

- ▶ Ne naslanjajte se na naborani mijeh podiznog krova i ne stavlajte na njega nikakve predmete.

Krovni krevet ima mjesta za dvije osobe.

U krovni se krevet možete popeti preko prednjeg sjedala koje je blokirano u mjestu. Pritom nogom stanite samo na široke i stabilne rubove površine sjedala i naslonite se na okvir kreveta.


Ako se u krovnom krevetu nalaze ljudi, rastegnite sigurnosnu mrežu (→ Stranica 36).

## Sklapanje krovnog kreveta

**! UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog pogrešno osiguranog zaklopljenog okvira kreveta

Ako zaklopljeni okvir kreveta ne zakačite za kuku u skladu s danim opisom, krevet se može otklopiti, udariti nekoga i priklještitи dijelove tijela te osobe.

- ▶ Obavezno osigurajte da je zaklopljeni okvir kreveta propisno zakačen s pomoću pričvrstnog pojasa kako je opisan.

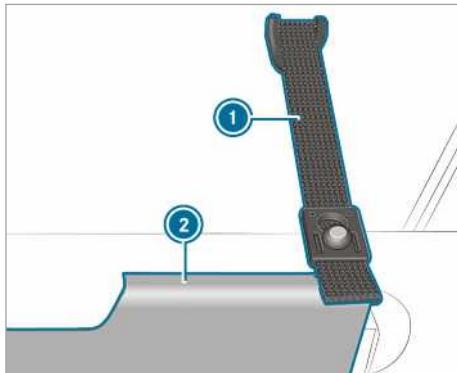

Pričvrsni pojas za okvir kreveta (primjer lijeve strane vozila)


Ako krovni krevet preklopite prema gore dok je otvoren podizni krov, dobit ćete više prostora u stambenom prostoru.

- ① Sigurnosna mreža može ostati pričvršćena tijekom sklapanja (→ Stranica 36).
- Preklopite okvir kreveta ② s prednje strane na pričvrstite ga pričvrsnim pojasmima ① s lijeve i desne strane za podizni krov.
- **Namještanje madraca:** Madrace namjestite u sredinu na okvir kreveta.

### Montaža sigurnosne mreže


Sigurnosna mreža služi kao zaštita od ispadanja iz krovnog kreveta.

- ① Nemojte se naslanjati cijelom težinom na sigurnosnu mrežu jer ona može popustiti.

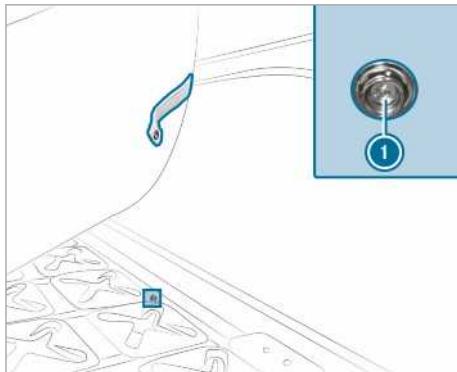

► Podignite madrac i pričvrstite sigurnosnu mrežu za predviđene pritisne gumbе ① na okviru kreveta.

- ① Na bočnoj strani su po dva pritisna gumba, a na prednjoj strani okvira kreveta pričvršćena su četiri pritisna gumba.

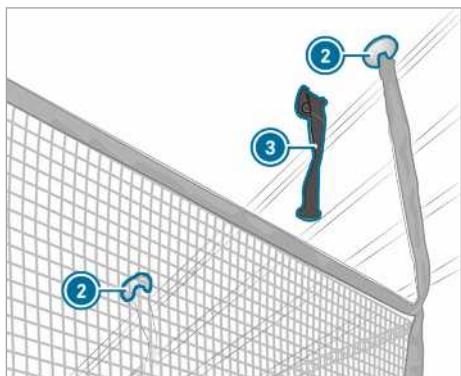

② Štipaljke za zadržavanje u prihvataima

③ Pričvrsni pojas za okvir kreveta

- Pritisnite štipaljke za zadržavanje ② i uglavite ih u za to predviđene prihvate na podiznom krovu.

④ Ako zatvorite podizni krov, sigurnosna mreža može ostati pričvršćena.

Kako biste ušli ili izašli iz krovnog kreveta, samo trebate otkopati prednje štipaljke za zadržavanje.

## Unutarnje osvjetljenje

### Pregled unutarnjeg svjetla


Unutarnje osvjetljenje obuhvaća sljedeća svjetla uz svjetla na vozilu:

- svjetla za čitanje koja se mogu prigušiti u podiznom krovu (ručno uključivanje)
- ambijentalnu rasvjetu kuhinjskog bloka (ručno uključivanje i isključivanje)
- svjetla koja se mogu prigušiti u krovnom okviru između B i C stupa (automatsko i ručno uključivanje i isključivanje)
- svjetlo u interijeru iznad kombinacije sjedala i ležaja (automatsko i ručno uključivanje i isključivanje)
- svjetiljke za čitanje pokraj krovnog pretinca za odlaganje (ručno uključivanje i isključivanje).

Automatski isključite unutarnje osvjetljenje noću kako ne biste ometali ostale putnike u slučaju otvaranja vrata. Pridržavajte se informacija o automatski uključenom unutarnjem osvjetljenju (pogledajte upute za rad vozila).

**(i)** Uvijek možete ručno uključiti i isključiti svjetla u krovnom okviru i iznad kombinacije sjedala i ležaja.

### Uključivanje svjetla u interijeru iznad kombinacije sjedala i ležaja

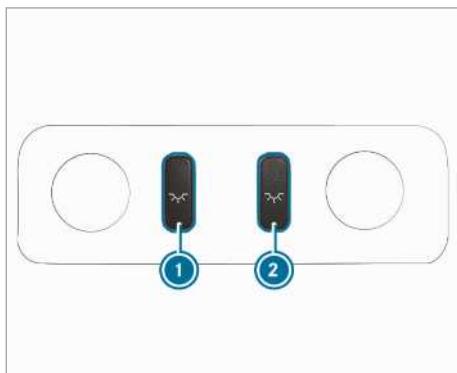

Iznad kombinacije sjedala i ležaja nalazi se unutarnje svjetlo u presvlaci krova s unutarnje strane. Srednji dio svjetiljke automatski se uključuje, integrirano svjetlo za čitanje lijevo i desno uključuje se ručno.


► **Uključivanje ili isključivanje svjetiljke za čitanje:** Pritisnite odgovarajuću tipku ① ili ②.

### Svjetla u krovnom okviru

#### Uključivanje svjetla u krovnom okviru

Multimedijski sustav:

- ➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ➡ Svjetlo ➡ Glavno svjetlo

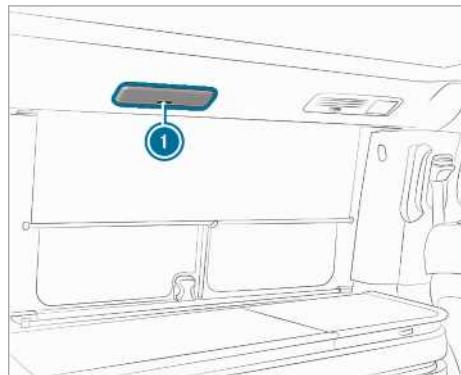

LED svjetla nalaze se u krovnom okviru s obje strane vozila između B i C stupova. Objema LED svjetlima može se upravljati automatski i ručno. Osim toga, na raspolaganju su i tri stupnja prigušivanja LED svjetala.

► **Uključivanje i isključivanje funkcijom MBAC:** Odaberite .

► **Uključivanje LED svjetala:** Pritisnite tipku ① na LED svjetlu.

► **Prigušivanje LED svjetla:** Ponovo pritisnite tipku ① na LED svjetlu.

- Jedan pritisk: LED svjetlo prigušuje se na 75 %.
- Dva pritiska: LED svjetlo prigušuje se na 50 %.
- Tri pritiska: LED svjetlo isključuje se.

**(i)** LED svjetlo možete u svakom trenutku isključiti tako da tipku ① držite pritisnutom tri sekunde ili u multimedijskom sustavu odaberite .

### Namještanje svjetala u krovnom okviru


Multimedijski sustav:

- ➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ➡ Svjetlo ➡ Glavno svjetlo

► **Namještanje svjetline:** Odaberite .

- ▶ Namjestite svjetlinu.
- ▶ **Namještanje temperature boje:** Odaberite .
- ▶ Namjestite temperaturu boje.

▶ Prije zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljke za čitanje i pustite ih da se ohlade.

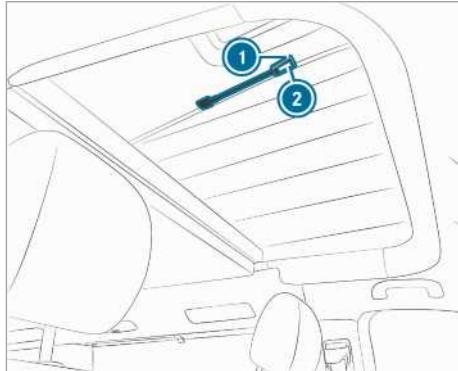

### Ambijentalna rasvjeta

#### Uključivanje ambijentalne rasvjete

Multimedijijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Svjetlo ▶ Ambijentalno svjetlo

Ambijentalna rasvjeta kuhinjskog bloka montirana je na donjem rubu kuhinjskih elemenata.

- ▶ **Uključivanje ili isključivanje ambijentalne rasvjete:** Odaberite .

Ambijentalna rasvjeta vozila obuhvaća i osvjetljenje kvaka na prednjim vratima i osvjetljenje kok-pita (pogledajte upute za rad vozila).

#### Namještanje ambijentalne rasvjete

Multimedijijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Svjetlo ▶ Ambijentalno svjetlo
- ▶ **Namještanje svjetline:** Odaberite .
- ▶ Namjestite svjetlinu.
- ▶ **Namještanje temperature boje:** Odaberite .
- ▶ Namjestite temperaturu boje.

### Svetiljke za čitanje u podiznom krovu

#### Uključivanje svjetiljki za čitanje u podiznom krovu

- ! UPUTA** Oštećenja zbog neuglavljenih svjetiljki za čitanje

Podizni krov može pri zatvaranju oštetići svjetiljke za čitanje ili naborani mijeh podiznog krova.

▶ Prije zatvaranja podiznog krova uglavite svjetiljke za čitanje u nosače.

- ! UPUTA** Materijalne štete zbog pregrijavanja svjetiljki za čitanje


Uključene svjetiljke za čitanje mogu se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetići zbog vrućine.

U podiznom se krovu nalaze dvije svjetiljke za čitanje  s fleksibilnim „labudim“ vratom.

- ▶ **Uključivanje svjetiljki za čitanje:** Pritisnite tipku .
- ▶ **Prigušivanje svjetiljki za čitanje:** Ponovo pritisnite tipku  na svjetiljci za čitanje.
  - Jedan pritisak: Svjetiljka za čitanje prigušuje se na 75 %.
  - Dva pritiska: Svjetiljka za čitanje prigušuje se na 50 %.
  - Tri pritiska: svjetiljka za čitanje se isključuje.
- ▶ Svjetiljku za čitanje možete u svakom trenutku isključiti tako da tipku držite pritisnutom tri sekunde.

#### Svetla u interijeru pokraj krovnog pretinca za odlaganje stvari

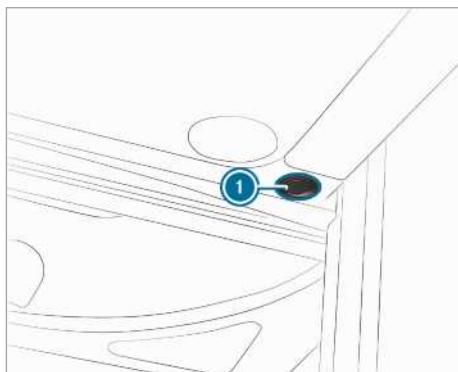


Svetla u interijeru nalaze se s obje strane pored krovnog pretenca za odlaganje i uključuju se i isključuju pojedinačno.

- (i) Svetla u interijeru** napajaju se energijom iz dodatnog akumulatora.
- ▶ **Uključivanje:** Pritisnite pregibnu sklopku ① u položaj ①.
- ▶ **Isključivanje:** Pritisnite pregibnu sklopku ① u položaj ②.

## Scenariji svjetla

### Informacije o savjetima za put

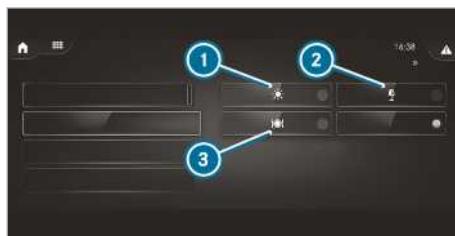

Scenariji svjetla namještaju glavno svjetlo i ambijentalno svjetlo u različitim scenarijima. Scenariji svjetla obuhvaćaju:

①	<b>Dynamic:</b> glavno svjetlo
②	<b>Balance:</b> ambijentalno svjetlo
③	<b>Convenience:</b> ambijentalno svjetlo i glavnog svjetla

## Namještanje scenarija svjetla

Multimedijijski sustav:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Svetlo ▶ Scenariji svjetla
- ▶ **Namještanje dinamike:** Odaberite Scenarij svjetala: **dinamika**.
- ▶ **Namještanje glasnoće lijevo/desno:** Odaberite **Scenarij svjetala: ravnoteža**.
- ▶ **Namještanje udobnosti:** Odaberite **Scenarij svjetala: udobnost**.
- ▶ **Isključivanje scenarija svjetla:** Odaberite **Isključeno**.
  - (i) Kad isključite scenarije svjetla, svjetla ostaju uključena. Svjetla možete isključiti s pomoću **Sva svjetla**.

## Zamjena rasvjetnog sredstva

### Svetla u krovnom okviru

Zamjenu svjetlosnih dioda prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. U protivnom postoji opasnost od oštećenja dotičnih svjetala.

### Svetla ambijentalne rasvjete

Zamjenu svjetlosnih dioda ambijentalne rasvjete prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. U suprotnom biste mogli oštetiti dotična svjetla i presvlaku u prostoru za noge.

## Pomoćno grijanje (dodatno grijanje toplim zrakom)

### Napomene o pomoćnom grijanju

#### **⚠ OPASNOST** Smrtna opasnost zbog otrovnih ispušnih plinova

Ako je krajnja cijev za ispušne plinove blokirana ili nije moguće dovoljno prozračivanje, otrovni ispušni plinovi, posebice ugljični monoksid, mogu ući u vozilo. To je npr. slučaj u zatvorenim prostorijama ili kad vozilo zaglavlji u snijegu.

- ▶ U zatvorenim prostorijama bez sustava za usisavanje isključite grijanje vozila u mirovanju, npr. u garaži.
- ▶ Ako motor ili dodatno grijanje vozila rade, krajnju cijev za ispušne plinove i područje oko vozila održavajte čistim od snijega.
- ▶ Kako biste osigurali dovoljnu opskrbu svježim zrakom, na bočnoj strani vozila koja je okrenuta od vjetra otvorite vrata ili krovni otvor.

#### **⚠ OPASNOST** Smrtna opasnost uslijed isključivanja vozila na neprimjerjenim mjestima kada je prethodno odabранo vrijeme uključivanja pomoćnog grijanja

Ako nije osigurana dovoljno prozračivanja, može doći do nakupljanja otrovnih ispušnih plinova.

Ako se u blizini nalaze lako zapaljivi ili gorivi materijali, postoji opasnost od požara i eksplozije!

- ▶ Ako isključujete vozilo u ovim ili sličnim uvjetima, uvijek deaktivirajte unaprijed odabranu vrijeme uključivanja.

#### **⚠ OPASNOST** Smrtna opasnost kada je uključeno pomoćno grijanje zbog ispušnih plinova u šatorskom krovu

Ako uključite pomoćno grijanje, a montiran je šatorski krov, ispušni plinovi mogu ući u dio pod šatorskim krovom.

- ▶ Ako se u tom dijelu zadržavaju ljudi, obavezno isključite pomoćno grijanje.

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od požara zbog vrućih dijelova pomoćnog grijanja vozila i ispušnih plinova

Zapaljivi materijali, npr. lišće, trava ili grane, mogu se zapaliti.

- ▶ Ako je uključeno pomoćno grijanje vozila, osigurajte da
  - vrući dijelovi vozila ne dolaze u dodir sa zapaljivim materijalima
  - ispušni plinovi na krajnjoj cijevi za ispušne plinove pomoćnog grijanja mogu neometano izlaziti
  - ispušni plinovi ne dolaze u dodir sa zapaljivim materijalima.

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od opeklina zbog premalog razmaka od ispusnog otvora pomoćnog grijanja

Pri uključenom pomoćnom grijanju iz izlaznog otvora na stražnjoj strani kutije sjedala može izlaziti jako vruć zrak.

Na taj način u neposrednoj blizini izlaznog otvora može doći do opeklina.

- ▶ Uvijek osigurajte da između svih putnika i ispusnog otvora postoji dovoljan razmak.

#### **! NAPOMENA** Pražnjenje akumulatora zbog pogona pomoćnog grijanja/prozračivanja

Pogon pomoćnog grijanja/prozračivanja opterećuje akumulator vozila.

- ▶ Najkasnije nakon što dva puta uključite grijanje ili prozračivanje vozite se dulje vrijeme.

#### **! NAPOMENA** Oštećenje dodatnog grijanja

Ako se dodatno grijanje ne upotrebljava dulje vrijeme, može se oštetići.

- ▶ Uključite dodatno grijanje barem jednom mjesечно na otprilike deset minuta.

#### **! UPUTA** Oštećenje dodatnog grijanja zbog pregrijavanja

Ako je strujanje toplog zraka blokirano, dodatno grijanje može se pregrijati i isključiti.

- ▶ Nemojte blokirati strujanje toplog zraka.

- ⓘ Usisni otvor nalazi se ispod sjedala vozača. Ispusni otvor nalazi se na stražnjoj strani kutije vozačevog sjedala. Oba otvora održavajte prohodnjima.
- ⓘ Grijanje je moguće bez ikakvih ograničenja do visine od 2000 m te u slučaju kratkotrajnih boravaka na visinama preko 2000 m. Kratki boravci su, primjerice, zaustavljanja na odmorištima ili vožnja kroz takve predjele.

Pomoćni grijач radi neovisno o motoru i automatski regulira postavljenu temperaturu.

Pomoćnim grijanjem možete upravljati s pomoću funkcije Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC).

Kako bi pomoćno grijanje funkcionalo, potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

- Spremnik goriva mora biti napunjen barem do razine rezerve.
- Napon dodatnog akumulatora mora iznositi više od 10,5 V.

### Uključivanje i isključivanje pomoćnog grijanja

Multimedijijski sustav:

- ▶ ➔ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ ➔ Stanovanje ➔ Grijanje
- ▶ **Uključivanje pomoćnog grijanja:** Odaberite **Grijanje**.  
[] se prikazuje na letvici sa simbolima. Prikaz statusa na funkcijskoj površini obojen je plavom bojom.  
Pomoćno je grijanje uključeno.
- ▶ **Isključivanje pomoćnog grijanja:** Odaberite **Grijanje**.  
[] se prikazuje na letvici sa simbolima. Prikaz statusa na funkcijskoj površini nije obojen plavom bojom.  
Dodatno je grijanje uključeno.

### Namještanje temperature u unutrašnjosti

Multimedijijski sustav:


- ▶ ➔ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ ➔ Stanovanje ➔ Grijanje
- ▶ S pomoću tipki [] i [] namjestite željenu temperaturu.

**Sudoper****Rukovanje slavinom sudopera****1 UPUTA** Oštećenja pumpe za vodu zbog rada na suho

Pumpa za vodu ne smije raditi kada je prazna.

Ako pumpa za vodu u spremniku svježe vode nije dovoljno napunjena, može se oštetiti.

- Prije upotrebe provjerite razinu napunjenošt u spremniku svježe vode.

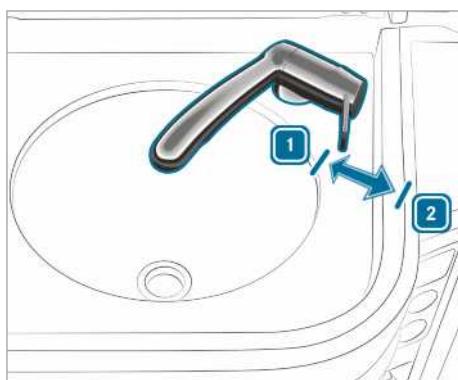

**[1]** Zatvaranje

**[2]** Otvaranje

Sudoper se nalazi pokraj plinskog kuhalja u kuhinjskom ormariću.

Ako želite upotrebljavati slavinu, moraju biti ispunjeni slijedeći preduvjeti:

- Spremnik svježe vode mora biti dovoljno napunjen (→ Stranica 47).
- Spremnik otpadne vode još uvijek može primiti otpadne vode (→ Stranica 48).


► Otvorite slavinu **[2]**. Pumpa za vodu automatski se uključuje.

**(i)** Izlaz za vodu možete usmjeriti prema gore i dolje.

**Čišćenje odvoda**

Ako je odvod sudopera začepljen i voda ne otječe ili otjeće sporo, treba ga očistiti.


- Izvucite ladicu ispod sudopera dok se ne zaustavi na graničniku.
- Ispraznjite ladicu.

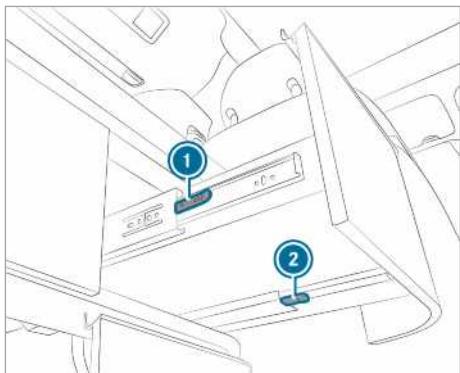

► Povucite polugu za otvaranje **①** i **②** za obje vodilice na izvlačenje.

Ladica se odvaja od izvlačnih vodilica.

► Izvucite ladicu iz ormara prema naprijed.

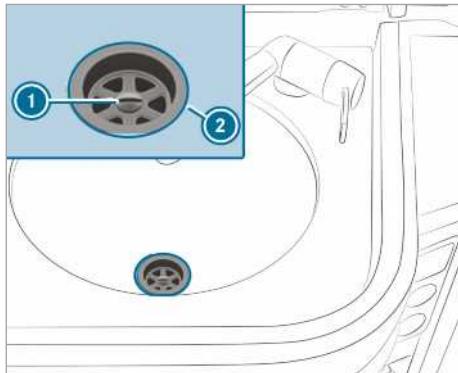

- ① Vijak
- ② Sito za odvod s brtvenim prstenom
- ③ Sifon s brtvenim prstenom

- ▶ Postavite posudu za prihvatanje otpadnih voda, npr. zdjelu ispod sifona ③ sudopera.
- ▶ Čvrsto uhvatite sifon ③ i otpustite vijak ①.
- ▶ Skinite sito za odvod ② s brtvenim prstenom i vijak ①.
- ▶ Izvadite brtveni prsten iz sifona ③.
- ▶ Očistite sifon ③. Pritom pazite na to da je sifon čvrsto povezan s odvodnim crijevom.
- ▶ Odvod montirajte obrnutim redoslijedom. Pritom pazite na pravilan položaj brtvenih prstena, a vijak ① zategnite isključivo rukom.
- ▶ Gurnite ladicu na izvlačne vodilice.
- ▶ Zatvorite ladicu.  
Ladica će sjesti u izvlačne vodilice.

## Plinsko kuhalo

### Napomene o plinskom kuhalu

**A OPASNOST** Smrtna opasnost zbog nedovoljnog prozračivanja tijekom rada plinskog kuhalo

Potrošnja kisika može uzrokovati nesvjeticu.

- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije tijekom rada plinskog kuhalo.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte plamen iz kuhalo za grijanje.

**A UPOZORENJE** Opasnost od požara i ozljeda zbog nepropisnog rukovanja plinskim kuhalom

Zbog otvorenog plamena postoji opasnost od požara i ozljeda!

- ▶ Nikada ne ostavljajte uključeno plinsko kuhalo bez nadzora.
- ▶ Obavezno se pridržavajte uputa i sigurnosnih uputa o radu plinskog kuhalo.

**! NAPOMENA O OKOLIŠU** Plinsko kuhalo upotrebljavajte samo uz optimalnu iskorištivost energije

- ▶ Odaberite posude promjera između 16 cm i 20 cm.
- ▶ Ne upotrebljavate posude sa zakriviljenim dnem.
- ▶ Posude postavite na sredinu plamena.
- ▶ Odaberite odgovarajuću veličinu plamena – plamen kuhalo ne bi smio biti pokraj dna posude ili tave.

**! UPUTA** Oštećenje poklopca kuhinjskog ormarića

Poklopac kuhinjskog ormarića može se oštetiti nepažljivom upotreboom.


- ▶ Ne stavlјajte vruće predmete na poklopac kuhinjskog ormarića.
- ▶ Prije početka vožnje zatvorite poklopac kuhinjskog ormarića.
- ▶ Prije kuhanja obavezno otvorite obe poklopce kuhinjskog ormarića.

- Tijekom kuhanja držite zapaljive materijale, osobito masti ili ulja, podalje od plamena

kuhala. To vrijedi i za plastiku koja ne samo da može početi gorjeti već se može i istopiti.

- Nemojte previše zagrijavati mast ili ulje.
- Pazite da ručke posuda i tava ne strže izvan ruba plinskog kuhala kako se ne bi sudarale s kuhalom.
- Veličinu posuda i tava odaberite tako da se plamen kuhala ne podiže iznad njihova dna.
- Upotrebljavajte isključivo posude i tave maksimalnog promjera od 20 cm. U suprotnom bi se poklopci i regulacijski ventil u blizini kuhalog mogli oštetiti zbog topline.
- Ne ostavljajte plinsko kuhalo bez nadzora, osobito kad su djeca u vozilu.
- Nemojte upotrebljavati vlažne krpe kao pomoć u rukovanju posudama ili tavama jer se one mogu jako zagrijati.

### Otvaranje i zatvaranje zapornog ventila za plin

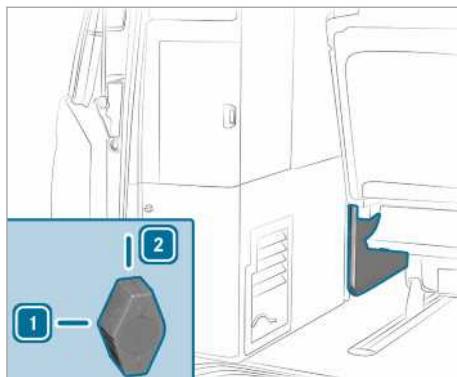

zaporni ventil za plin

**1** Otvoren

**2** Zatvoreno

- Zaporni ventil za plin ispod rashladne kutije postavite vodoravno u položaj **1**. Zaporni ventil za plin otvoren je i plinsko se kuhalo napaja plinom.


### Upotreba plinskog kuhalo

#### **Uključivanje plinskog kuhalo**

Plinsko kuhalo nalazi se pokraj sudopera u kuhinjskom ormariću.

Prije uključivanja plinskog kuhalo provedite sljedeće pripremne radnje:

- Priključite plinsku bocu na plinski sustav.
- Otvorite glavni zaporni ventil na plinskoj boci.
- Otvorite klizni prozor na kuhinji.
- Otvorite podizni krov za prisilnu ventilaciju.

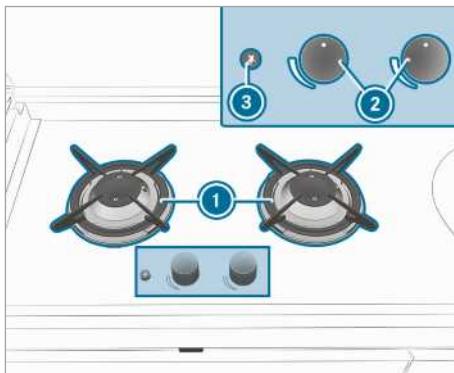

#### **Plinsko kuhalo**

- ① Ploče za kuhanje
- ② Tipka za regulaciju
- ③ Električni upaljač

- Preklopite pokrov sudopera i plinskog kuhalo prema gore.
- Držite tipku za regulaciju ② željene ploče za kuhanje ① pritisnutom i okrenite je ulijevo na „veliki plamen“.
- Nakratko pritisnite ③ električni upaljač. Pali se plin koji izlazi van.
- Ako plamen kuhalo gori, držite tipku za regulaciju ② pritisnutom još otprilike 15 sekundi. Premošćuje se osigurač sustava paljenja.
- **i** Ako plamen kuhalo ne počne odmah gorjeti, okrenite tipku za regulaciju više udesno (mali plamen) i ponovite postupak paljenja.

#### **Isključivanje plinskog kuhalo**

- Tipku za regulaciju ② okrenite u nulti položaj.
- Zaporni ventil za plin za plinskog kuhalo okomito postavite na **2**. Zaporni plinski ventil je zatvoren.
- Ostavite plinsko kuhalo da se ohladi.
- Po potrebi zatvorite pokrov sudopera i plinskog kuhalo.

- Prije pokretanja zatvorite glavni zaporni ventil na plinskoj boci (→ Stranica 44).

### Namještanje veličine plamen-a:

- Okretanje tipke za regulaciju ②:

- udesno – mali plamen
- ulijevo – veliki plamen.

- ⓘ Plamen se ne smije podizati iznad dna posude ili tave.

### Rashladna kutija

#### Napomene o rashladnoj kutiji

Rashladna kutija napunjena je rashladnim sredstvom R-134a. Rashladno sredstvo R-134a sadržava fluorirani staklenički plin.

Servisne radove, kao što su punjenje rashladnog sredstva ili zamjena elemenata, smije obavljati samo ovlaštena specijalizirana servisna radionica. Pritom se valja pridržavati svih važećih propisa, kao i norme SAE J639.

Provodenje radova na rashladnoj kutiji obavezno prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.



#### NAPOMENA O OKOLIŠU Optimalna iskoristivost energije rashladne kutije

- Rashladite rashladnu kutiju prije nego što u nju stavite robu za hlađenje. Roba za hlađenje odmah se počinje hladiti.
- U rashladnu kutiju nemojte odlagati vruće namirnice. Vruće namirnice ostavite da se ohlade prije nego što ih stavite u rashladnu kutiju.
- Kako biste izbjegli nakupljanje leda, ne otvarajte nepotrebno rashladnu kutiju. Led smanjuje učinkovitost i smanjuje snagu hlađenja rashladne kutije.
- Nemojte napuniti rashladnu kutiju do rubova. Inače možete pogoršati cirkulaciju rashladnog zraka.

#### Uključivanje i isključivanje rashladne kutije

Multimedijijski sustav:

- ➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

- ➡ Stanovanje ➡ Rashladna kutija

- **Uključivanje rashladne kutije:** Odaberite



se prikazuje na letvici sa simbolima.

Prikaz statusa na funkcijskoj površini obojen je plavom bojom.

Rashladna kutija je uključena.

- **Isključivanje rashladne kutije:** Odaberite .

se prikazuje na letvici sa simbolima.

Prikaz statusa na funkcijskoj površini nije obojen plavom bojom.

Rashladna kutija je isključena.

- ⓘ Ako ste isključili rashladnu kutiju, kompresor se može ponovno uključiti tek nakon tri minute.

### Postavljanje razine hlađenja

Multimedijijski sustav:

- ➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

- ➡ Stanovanje ➡ Rashladna kutija

- Uključite rashladnu kutiju . Na zaslonu se prikazuje trenutačna razina hlađenja.
- Razinu hlađenja možete namjestiti s pomoću tipki i .

Možete namjestiti sljedeće razine hlađenja:

- 1 (oko 8 °C)
- 2 (oko 5 °C)
- 3 (oko 1 °C)
- 4 (oko -3 °C)
- 5 (oko -10 °C)
- 6 (oko -18 °C)

Temperatura hlađenja ovisi o:

- temperaturi okoline
- stupnju napunjenoosti rashladne kutije
- učestalosti otvaranja.

Redovito provjeravajte temperaturu hlađenja. Približne temperature hlađenja mjere se 10 cm iznad poda rashladne kutije.

### Problemi s rashladnom kutijom

Neke smetnje prikazuju se u obliku upozorenja na zaslonu multimedijijskog sustava.

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
 se prikazuje na zaslonu multimedijiskog sustava.	Temperatura rashladne kutije veća je od 20 °C. Provjerite je li poklopac rashladne kutije propisno zatvoren.
Na zaslonu se prikazuje  .	Senzor temperature rashladne kutije je u kvaru. Rashladnu kutiju moguće je upotrebljavati samo u trajnom pogonu. ► Provjeru senzora temperature prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.
Rashladna kutija isključuje se automatski ili se ne može uključiti.	Rashladna kutija isključila se zbog podnapona. ► Napunite dodatni akumulator (→ Stranica 55).  Električni osigurač nije ispravan. ► Zamijenite električni osigurač (→ Stranica 56). ► Uzroke kvara osigurača pregledajte u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

## Opskrba vodom

### Spremnik svježe vode

#### Napomene o spremniku svježe vode

**! UPUTA** Oštećenja pumpe za vodu zbog rada na suho

Pumpa za vodu ne smije raditi kada je prazna.

Ako pumpa za vodu u spremniku svježe vode nije dovoljno napunjena, može se oštetići.

- Prije upotrebe provjerite razinu napunjnosti u spremniku svježe vode.

**! UPUTA** Oštećenja sustava za otpadnu vodu zbog smrzavanja

Voda u spremnicima svježe i otpadne vode može se zimi smrznuti i oštetići spremnike.

- Ako zimi ne upotrebljavate sustav opskrbe vodom, ispraznite spremnik svježe i otpadne vode.

Pumpa za vodu u spremniku svježe vode dovodi vodu u slavinu sudopera i u priključak za vanjski tuš u stražnjem dijelu vozila. Pumpa za vodu automatski se uključuje s upotrebom odgovarajućeg trošila.

Ako postoji sumnja u čistoću svježe vode, kao mjeru opreza dodajte dezinfekcijsko sredstvo u svježu vodu. Dezinfekcijska sredstva možete nabaviti u profesionalnim trgovinama s opremom za kampiranje i ljekarnama.

#### Prikaz razine napunjjenosti spremnika svježe vode

Mercedes-Benz Advanced Control:

- ➡ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ➡ Opskrba ➡ Svježa voda
- ➡ Odaberite **Svježa voda**.

Na zaslonu se prikazuje razina napunjjenosti spremnika svježe vode. 100 % označava pun spremnik svježe vode. Ako je prikazano 25 %, u spremniku se nalazi još oko devet litara svježe vode.

- (i)** U slučaju ispraznjenog spremnika svježe vode funkcija Mercedes-Benz Advanced Controls neprestano prikazuje  crvenom bojom na letvici sa simbolima.

### Punjenje spremnika svježe vode

**! UPUTA** Opasnost od oštećenja zbog sustava za nadolijevanje pod tlakom

Ako se spremnik svježe vode puni s pomoću sustava za nadolijevanje pod tlakom, može doći do poplave i oštećenja u unutrašnjosti vozila.

- Nemojte upotrebljavati sustav za nadolijevanje pod tlakom za punjenje spremnika svježe vode.




Nastavci za punjenje spremnika svježe vode (1) nalaze se iza pokrova za servisiranje u stražnjem dijelu vozila na vozačevoj strani.

- Preklopite pokrov za servisiranje prema gore.
- Otvorite poklopac na nastavku za punjenje (1) ključem.
- Poklopac okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu i skinite ga.
- Napunite spremnik svježom vodom.
- Postavite poklopac na nastavak za punjenje (1) i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu sve do prvog ureza.
- Zaklučajte čep ključem.
- Zatvorite pokrov za servisiranje i pritisnite ga s obje strane tako da se oba ježička uglave.
- (i)** Pri skretanju i ako je spremnik svježe vode pun, malene količine svježe vode mogu izaći kroz sustav prisilnog odzračivanja pokraj poklopa.

#### Pražnjenje spremnika svježe vode

Ako nećete upotrebljavati sustav za opskrbu vodom nekoliko dana, ispraznite spremnik svježe vode.

- ▶ Za potpuno pražnjenje spremnika svježe vode izravnajte vozilo.
- ▶ Izvucite osigurač br. 2 pumpe za vodu iz kutije s osiguračima (→ Stranica 56).
- ▶ Otvorite slavinu sudopera.

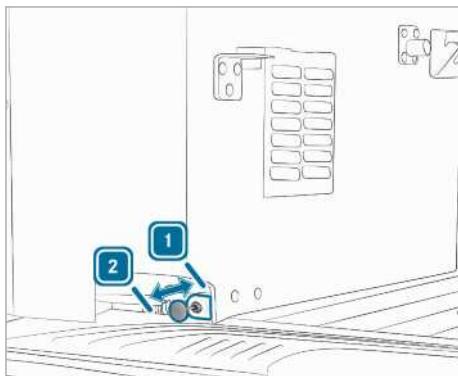

- ▶ Izvucite polugu za zatvaranje kako biste je postavili u položaj **2** i pričekajte sat vremena. Sadržaj spremnika i svježa voda iz cjevovoda trošila otjeće ispod poda vozila.
- ▶ Pričekajte sat vremena.
- ▶ Kad se isprazni sustav svježe vode, gurnite polugu za zatvaranje u položaj **1**.
- ▶ Zatvorite slavinu sudopera.
- ▶ Umetnите osigurač br. 2 pumpe za vodu u kutiju s osiguračima (→ Stranica 56).
- ▶ Ako nećete upotrebljavati sustav za opskrbu vodom nekoliko tijedana, odvrnite poklopac otvora za čišćenje (→ Stranica 66). Preostala vлага u spremniku svježe vode može ispariti.

## Spremnik otpadne vode

### Napomene o spremniku otpadne vode

**A UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda prouzročenih otpadnim vodama koje su opasne po zdravlje

Otpadne vode mogu biti otrovne i opasne po zdravlje u slučaju gutanja ili kontakta s kožom ili očima.

- ▶ Pri rukovanju otpadnim vodama nosite zaštitne rukavice protiv kemikalija i mikroorganizama kao i zaštitne naočale.
- ▶ Otpadne vode sakupljajte u za to predviđen spremnik za otpadne vode te ga redovito praznите.
- ▶ Spremnik za otpadne vode i dodatne spremnike za sakupljanje redovito čistite dezinfekcijskim sredstvima prema uputama.
- ▶ Dodatne spremnike za sakupljanje više ne upotrebljavajte u druge svrhe.

Dezinfeccijska sredstva možete nabaviti u profesionalnim trgovinama s opremom za kampiranje i ljekarnama.

**! UPUTA** Oštećenja sustava za otpadnu vodu zbog smrzavanja

Voda u spremnicima svježe i otpadne vode može se zimi smrznuti i oštetići spremnike.

- ▶ Ako zimi ne upotrebljavate sustav opskrbe vodom, ispraznite spremnik svježe i otpadne vode.

**! NAPOMENA O OKOLIŠU** Onečišćenje okoliša zbog nekontroliranog prelijevanja spremnika otpadne vode

Ako se spremnik otpadne vode pravovremeno ne isprazni, može se nekontrolirano preliti i onečistiti zemlju.

- ▶ Na vrijeme ispraznjite spremnik otpadne vode kako ne bi došlo do nekontroliranog izljevanja otpadne vode.
- ▶ Otpadnu vodu ispraznjite na ekološki prihvatljivo način na odlagalištu.

**! NAPOMENA O OKOLIŠU** Onečišćenje okoliša zbog ekološki neprimjerenog odlaganja

- ▶ Ekološki prihvatljivo zbrinjavajte otpadne vode

Neki kampovi u Njemačkoj nude odgovarajuće naprave za izravno pražnjenje otpadne vode. Adrese možete pronaći u dokumentima za motorne karavane (izdavač: CIVD / Caravaning Industrie Verband Deutschland) i vodičima za kampiranje.

Ako takve naprave nisu dostupne, otpadnu vodu skupljajte u odgovarajući spremnik. Potom ga ispraznite u javni kanalizacioni sustav.

Ne ispuštajte otpadne vode u sustav za sakupljanje kišnice.

### Prikaz razine napunjenoosti spremnika otpadne vode

Mercedes-Benz Advanced Control:

► Mercedes-Benz Advanced Control Unit


► Opskrba ► Otpadna voda

► Odaberite Otpadna voda.


Na zaslonu se prikazuje razina napunjenoosti spremnika otpadne vode. 100 % označava pun spremnik otpadne vode. Spremnik otpadne vode može prihvati maksimalno četiri litre.

**i** U slučaju punog spremnika otpadne vode funkcija Mercedes-Benz Advanced Controls prikazuje crvenom bojom na letvici sa simbolima.

### Pražnjenje spremnika otpadne vode

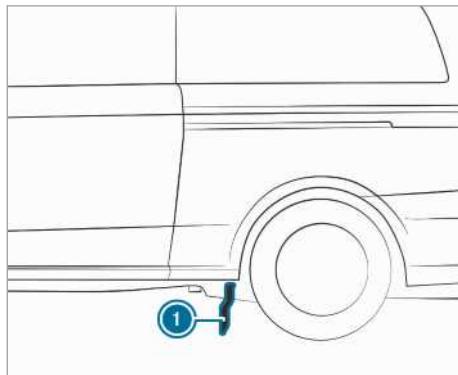

- Ako na lokaciji postoji sustav za odvođenje otpadne vode, umetnite crijevo montirano na donjoj strani vozila **1** u sustav za odvođenje otpadne vode.
- Otvorite ormarić ispod plinskog kuhala.

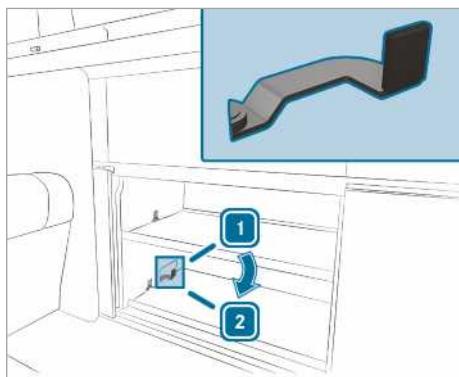

**1** Zaporni ventil zatvoren

**2** Zaporni ventil otvoren

- Otvorite zaporni ventil za spremnik otpadne vode **2**.
  - Sadržaj spremnika istječe preko crijeva **1** i prodire ispod poda vozila.
  - Funkcija Mercedes-Benz Advanced Control isključuje na letvici sa simbolima.
- Ako je spremnik otpadne vode prazan, zatvorite zaporni ventil **1**.

### Problemi sa spremnicima za vodu

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
se prikazuje bijelom bojom na letvici sa simbolima.	Spremnik svježe vode napunjen je još do 50%. ► Napunite spremnik svježe vode (→ Stranica 47).
	Spremnik svježe vode napunjen je samo još do 25%.

Problem	Mogući uzroci/posljedice i ► rješenja
 se prikazuje crvenom bojom na letvici sa simbolima.	<p>► Napunite spremnik svježe vode (→ Stranica 47).</p>
Prikaz razine napunjenoosti spremnika svježe vode je crven i pokazuje 25 %.	<p>Spremnik svježe vode gotovo je prazan.</p> <p>► Napunite spremnik svježe vode (→ Stranica 47).</p>
Prikaz razine napunjenoosti spremnika svježe vode pokazuje 0 %.	<p>Spremnik svježe vode je prazan.</p> <p>► Napunite spremnik svježe vode (→ Stranica 47).</p>
Simbol spremnika svježe vode prekriven je.	<p>Senzor razine napunjenoosti spremnika svježe vode nije ispravan.</p> <p>► Provjeru senzora razine napunjenoosti prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</p>
 se prikazuje bijelom bojom na letvici sa simbolima.	<p>Spremnik otpadne vode napunjen je do 75 %.</p> <p>► Ispraznite spremnik otpadne vode (→ Stranica 49).</p>
 se prikazuje crvenom bojom na letvici sa simbolima.	<p>Spremnik otpadne vode je pun.</p> <p>► Ispraznite spremnik otpadne vode (→ Stranica 49).</p>
Prikaz razine napunjenoosti spremnika otpadne vode je crven i pokazuje 75 %.	<p>Spremnik otpadne vode gotovo je pun.</p> <p>► Ispraznite spremnik otpadne vode (→ Stranica 49).</p>
Prikaz razine napunjenoosti spremnika otpadne vode je crven i pokazuje 100 %.	<p>Spremnik otpadne vode je pun.</p> <p>► Ispraznite spremnik otpadne vode (→ Stranica 49).</p>
Simbol spremnika otpadne vode prekriven je.	<p>Senzor razine napunjenoosti spremnika otpadne vode nije ispravan.</p> <p>► Provjeru senzora razine napunjenoosti prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.</p>

## Plinski sustav

### Napomene o plinskom sustavu

#### OPASNOST Opasnost od eksplozije zbog izmjena plinskog sustava

Promjene ili nepropisno obavljeni radovi mogu ugroziti sigurnost rada plinskog sustava. Ako plin izade, možete se ugušiti ili se plin može zapaliti.

- Radove na plinskom sustavu uvijek prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.
- Ako napravite bilo kakve izmjene ili odvijete vijčane spojeve vodova sustava, provjerite nepropusnost i ispitajte funkciju u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.
- Plinski sustav može se opskrbljivati samo butanskim plinom iz opisane plinske boce.

Ovlaštena specijalizirana servisna radionica mora svake 2 godine provjeriti i ispitati nepropusnost i funkcionalnost plinskog sustava. Vi ste odgovorni za organiziranje ovog testiranja.

Ovisno o zakonodavcu, za komercijalna vozila mogu postojati određene odredbe koje se razlikuju od navedenih. Plinski sustav u tom slučaju treba ispitati, primjerice, u skladu s propisima strukovnog udruženja.

Plinski sustav obuhvaća:

- plinsko kuhalo
- zaporni ventil za plin za plinsko kuhalo
- sustav vodova.

Plinski sustav napaja se butanskim plinom iz plinske boce maksimalnog neto sadržaja od 2,75 kg vrste Camping Gaz, 907.


### Zamjena plinske boce

#### **A UPOZORENJE** Opasnost od požara i eksplozije tijekom zamjene plinske boce

Plin je vrlo zapaljiv i eksplozivan.

- ▶ Prije zamjene plinske boce zatvorite zaporni ventil za plin plinskog kuhalja i glavni zaporni ventil plinske boce.
- ▶ Obavezno izbjegavajte vatru, otvorene izvore svjetlosti, pušenje i nastanak iskri.

Nosač plinskih boca nalazi se ispod ormara u stražnjem dijelu vozila.

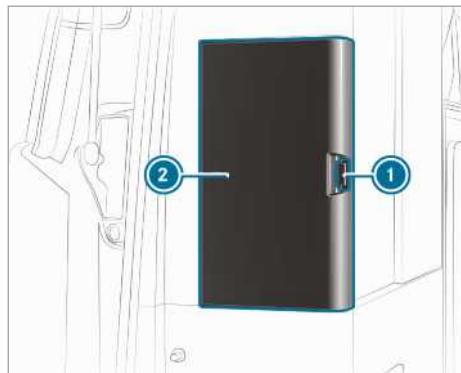


- ▶ **Demontaža:** Zatvorite zaporni ventil za plin (→ Stranica 44).


- ▶ Otključajte bravu za namještaj

① (→ Stranica 24).

- ▶ Otvorite lijevu stranu ormara ②.

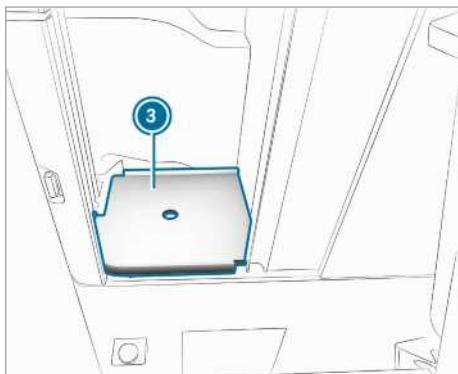

- ▶ Izvadite srednji pretinac iz ormara ③.

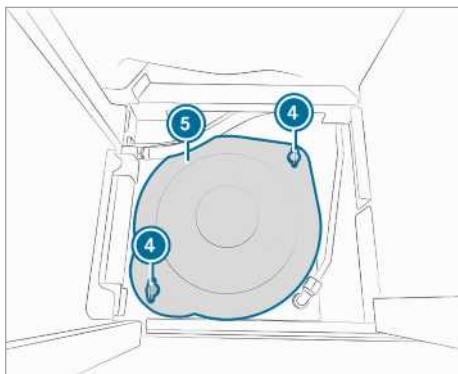


- ④ Brzi zatvarači

⑤ Poklopac nosača plinskih boca

- ▶ Brze zatvarače ④ zakrenite za otprilike  $\frac{1}{4}$  okretaja u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

- ▶ Skinite pokrov nosača plinskih boca ⑤.

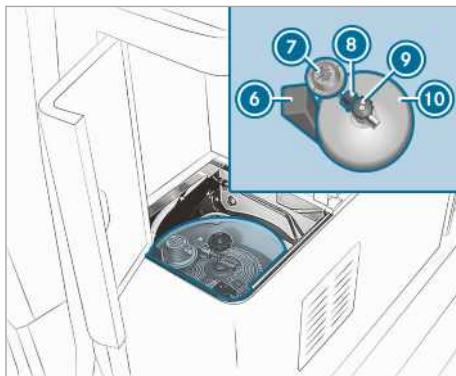

- ⑥ Pritezni klin
  - ⑦ Regulator tlaka (30 mbar)
  - ⑧ Preturna matica
  - ⑨ Glavni zaporni ventil
  - ⑩ Plinska boca
- Glavni zaporni ventil ⑨ plinske boce ⑩ okrenite u smjeru kazaljke na satu.
- Otpustite preturnu maticu ⑧ okretanjem u desnu stranu (lijevi navoj) i uklonite regulator tlaka ⑦ iz plinske boce ⑩.
- Izvadite pritezni klin ⑥ zajedno s plinskom bocom ⑩.
- Montaža:** Po potrebi uklonite pokrovnu kapicu ili blokadu ručke za nošenje s plinske boce i pričvrstite glavni zaporni ventil ⑨ s pomoću sigurnosnog ventila.
- Provjeravajte prisilnu ventilaciju na dnu nosača plinskih boca. Ventilacija poda ne smije biti blokirana.
- Umetnите plinsku bocu ⑩ u nosač plinskih boca i poravnajte je kao što je prikazano na slici.
- Osigurajte plinsku bocu ⑩ priteznim klinom ⑥ na točki prikazanoj na slici tako da se ne može okretati.
- ① U nosaču plinskih boca nalazi se izbočina za pritezni klin.
- Postavite regulator tlaka ⑦ na glavni zaporni ventil ⑨ i zategnjte preturnu maticu ⑧ okretanjem u lijevu stranu. Pritom vodite brigu o tome da je vijčani spoj prema glavnom zapornom ventilu ⑨ plinske boce ⑩ nepropusan.
- Poravnajte poklopac ⑤ nosača plinskih boca i postavite ga.

- ① Izbočine na poklopcu imaju različite radijuse u području brzih zatvarača.
- Pritisnite brze zatvarače ④ malo prema dolje i okrenite ih za  $\frac{1}{4}$  okretaja u smjeru kazaljke na satu.
- Poklopac ⑤ nosača plinskih boca zatvoren je.
- Umetnute srednji pretinac u ormari ③.
- Zatvorite ormari ②.
- ① Informacije o plinskom kuhalu i zapornom ventilu za plin možete pronaći u poglavlju „Kuhinja“ (→ Stranica 43).

## Električni sustav

### Informacije o električnom sustavu

Vozilo je opremljeno dvama sljedećim mrežama za opskrbu naponom električnog sustava:

- mrežom od 12 V (istosmjerni napon)  
Opskrba naponom vrši se preko dodatnog akumulatora ili preko mrežnog priključka od 230 V s lokalnom mrežom (struja vanjskog napajanja).
- mrežom od 230 V (izmjenični napon)  
Opskrba naponom vrši se preko mrežnog priključka od 230 V iz lokalne mreže (struja vanjskog napajanja).

Akumulator elektropokretača i dodatni akumulator međusobno su povezani. Prema tome, akumulator anlasera možete puniti i preko mrežnog priključka od 230 V s lokalnom mrežom (struja vanjskog napajanja).

- ① Maksimalna struja punjenja za punjenje akumulatora anlasera: 4 A.

## Utičnice od 12 V



### ① Utičnica od 12 V


Utičnice od 12 V nalaze se na sljedećim položajima u vozilu:

- na središnjoj konzoli iznad zaslona središnje upravljačke jedinice
- na desnoj bočnoj oblozi straga
- na desnoj bočnoj oblozi pokraj vrata utovarnog prostora.

Utičnicu možete upotrebljavati za pribor od 12 V do maksimalno 120 W. Utičnica radi samo kad je uključen sustav paljenja.

**①** Ako je sustav paljenja uključen, ali motor nije pokrenut (polozaj prekidača 2), trošila mogu duboko isprazniti akumulator elektropokretniča i motor se više ne može pokrenuti.

## USB priključci

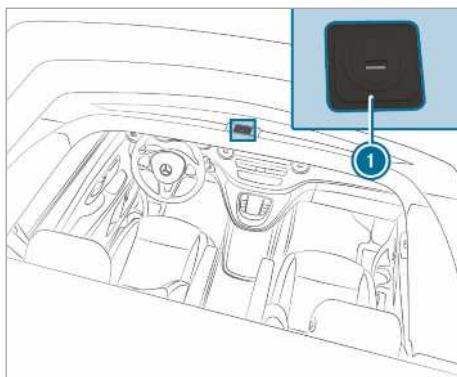

Vaše vozilo ima dva dodatna USB priključka, po jedan svaki

- iza vozačevog sjedala na prednjem dijelu kuhinjskog ormarića
- na krovnom okviru u prednjem dijelu podiznog krova **①**.

Na USB priključcima možete puniti trošila s pomoću USB priključnog kabla. Prije nego što zatvorite podizni krov, iskopčajte trošila iz USB priključka u podiznom krovu.

**①** USB priključci napajaju se iz mreže od 230 V i 12 V.

## Utičnice od 230 V



Utičnica od 230 V **①** nalazi se iza sjedala vozača na prednjem dijelu kuhinjskog ormarića.

Kada priključite mrežni priključak od 230 V i uključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje, utičnica od 230 V spremna je za upotrebu (→ Stranica 53).

**①** Utičnica od 230 V opremljena je sigurnosnom bravom za djecu. Tijekom umetanja utičnika osjetit ćete lagani otpor.

## Mreža od 230 V

### Priklučivanje i odvajanje mrežnog priključka od 230 V


**⚠️ UPOZORENJE** Opasnost od požara zbog neodgovarajućeg kabela mrežnog priključka

Ako je kabel mrežnog priključka predugačak ili ima premaleni poprečni presjek, može se jako zagrijati.

- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabela poprečnog presjeka od najmanje 2,5 mm<sup>2</sup> i koji su dugački maksimalno 25 m.
- ▶ Mercedes-Benz preporučuje da upotrebljavate kabel mrežnog priključka iz programa dodatne opreme vašeg vozila.
- ▶ Pri upotrebni kabelskog bubenja potpuno odmotajte kabel.

Mrežni priključak od 230 V izvodi se preko utičača i spojke u skladu s normom CEE 17 (europska norma). Kabel mrežnog priključka dio je pribora. Možete ga nabaviti u servisnom centru tvrtke Mercedes-Benz.

Mrežni priključak od 230 V nalazi se, zajedno s nastavkom za punjenje svežom vodom, iza pokrova za servisiranje u stražnjem dijelu na vozачevoj strani.

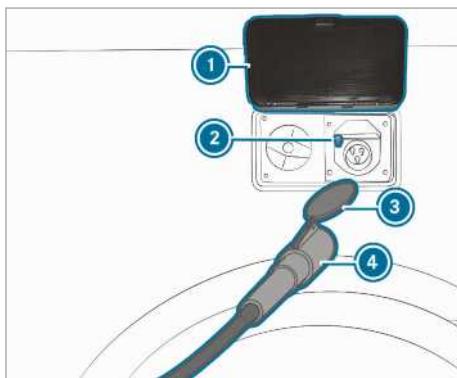

- ① Pokrov za servisiranje
- ② Poluga na mrežnom priključku od 230 V
- ③ Poklopac spojke
- ④ Kabel mrežnog priključka

- ▶ **Priklučivanje na mrežni priključak od 230 V:** Otvorite pokrov za servisiranje ①.
- ▶ Uključite kabel za napajanje ④ u utičnicu od 230 V. Pritom vodite računa da poklopac spojke ③ kabela za napajanje ④ nestane u utoru utičnice.
- ▶ Preklopite pokrov za servisiranje ① prema dolje.
- ▶ Po potrebi produžite kabel za napajanje ④ i spojite ga na lokalnu mrežu od 230 V.
- ▶ Uključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje i provjerite (→ Stranica 54).

Prije početka vožnje morate isključiti mrežni priključak. U suprotnom se pri uključivanju sustava paljenja oglašava trajni signal upozorenja kao upozorenje na kretanje vozila.

- ▶ **Isključivanje mrežnog priključka od 230 V:** Isključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje.
- ▶ Odvojite kabel za napajanje ② od lokalne mreže od 230 V.
- ▶ Otvorite pokrov za servisiranje ①.
- ▶ Pritisnite polugu ② prema dolje i izvucite kabel za napajanje iz ④ utičnice od 230 V.
- ▶ Zatvorite pokrov za servisiranje ① i pritisnite ga s objiju strana tako da oba jezička sjednu na svoje mjesto.


### Zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje

Uključivanje i isključivanje zaštitnog prekidača u slučaju nestanka struje

Zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje ③ nalazi se iza sjedala vozača na prednjem dijelu kuhinjskog ormarića.

Zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje automatski se isključuje:

- u slučaju rezidualne struje od 30 mA – zaštita za osobe
- ako je opterećenje električne mreže previšoko (preko 13 A) ili u slučaju kratkog spoja – zaštita vodova.

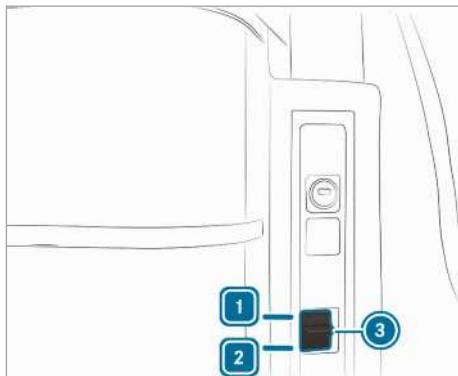

Zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje i utičnica od 230 V

- ▶ **Uključivanje:** Ukloniti most ③ postavite u položaj ①.
- ▶ **Isključivanje:** Ukloniti most ③ postavite u položaj ②.

**(i)** Funkciju zaštitnog prekidača u slučaju nestanka struje treba provjeriti nakon svakog priključivanja mrežnog priključka od 230 V, kao i svakih šest mjeseci (→ Stranica 55).

Provjera zaštitnog prekidača u slučaju nestanka struje

- ▶ Prebacite uklopni most **③** u položaj **[1]**.
- ▶ Pritisnite tipku za ispitivanje **①**. Ukloniti most **③** mora skočiti u položaj **[2]**.
- ▶ Za ponovno uključivanje postavite uklopni most u položaj **[1]**.

### Dodatni akumulator

Napomene o dodatnom akumulatoru

#### **! UPUTA** Oštećenje zbog punjenja neprikladnog dodatnog akumulatora

Ako se dodatni akumulator zamijeni akumulatom druge vrste i puni se s pomoću punjača, vozilo se može oštetiti.

Nestrucno izvedeni radovi ili promjene u električnom sustavu mogu ugroziti sigurnost rada.

- ▶ Dodatni akumulator zamijenite samo AGM akumulatom iste vrste.
- ili
- ▶ Zamjenu dodatnog akumulatora prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

#### **! UPUTA** Oštećenje zbog dubokog pražnjenja dodatnog akumulatora

Ako je dodatni akumulator potpuno prazan dulje od 8 tjedana, dodatni se akumulator može oštetiti.

- ▶ Obavezno napunite dodatni akumulator unutar razdoblja od 4 tjedna.

Dodatni akumulator nalazi se u kutiji sjedala ispod vozačevog sjedala (pogledajte upute za rad vozila).

Kada je akumulator potpuno napunjen i trošila nisu priključena, akumulator je siguran od dubokog pražnjenja četiri tjedna.

**(i)** U slučaju duljeg stajanja bez punjenja kapacitet baterije može postati ograničen. Pritom uzmite u obzir su određena trošila opremljena podnaponskom zaštitom ili su isključena, jedno za drugim, u načinu rada u mirovanju.

Prikaz razine napunjenoosti dodatnog akumulatora  
Mercedes-Benz Advanced Control:

► Mercedes-Benz Advanced Control Unit

► Opskrba ► Dodatni akumulator

► Odaberite **Dodatni akumulator**.

Zaslon prikazuje razinu napunjenoosti i preostalo vrijeme dodatnog akumulatora.

**(i)** Pri naponu manjem od 11 V funkcija Mercedes-Benz Advanced Controls neprestano prikazuje  crvenom bojom na letvici sa simbolima.

**(i)** Pri naponu manjem od 10,5 V električna se mreža prebacuje u način rada u mirovanju kako bi se spriječlio duboko pražnjenje.

Prekid načina rada u mirovanju dodatnog akumulatora

Ako napon dodatnog akumulatora prekorači 10,5 V, isključuju se trošila i dodatni akumulator prebacuje se u način rada u mirovanju. Način rada u mirovanju sprječava daljnje pražnjenje dodatnog akumulatora.

Sljedeća trošila isključuju se navedenim redoslijedom:

- rashladna kutija
- pomoćno grijanje
- podizni krov
- senzori, primjerice, senzor razine napunjenoosti, senzor vanjske temperature.

**(i)** Unutarnje osvjetljenje i USB priključci ostaju funkcionalni. Ako ih upotrebljavate, napon akumulatora dodatno će se smanjivati.

- ▶ Dodatni akumulator punite na najmanje 12,5 V ako je napon akumulatora manji od 10,5 V.

### Punjjenje dodatnog akumulatora

Redovito punite dodatni akumulator. Na taj način održavate njegov kapacitet.

**►** Vozilom odvezite dužu dionicu puta. Generator motora puni akumulator elektropokretića vozila i dodatni akumulator.

**(i)** Čak i pri duljim vožnjama može se dogoditi da struja punjenja akumulatora nije dovoljna za potpuno punjenje dodatnog akumulatora. U tom slučaju napunite dodatni akumulator s pomoću punjača.

- ▶ **Punjene dodatnog akumulatora:** Priklučite mrežni priključak od 230 V na vozilo (→ Stranica 53).
- ▶ Uključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje (→ Stranica 54).
  - Na letvici sa simbolima funkcije Mercedes-Benz Advanced Controls prikazuje se 
  - Dodatni se akumulator puni preko punjača.
- Maksimalna struja punjenja iznosi 15 A.

### Zamjena osigurača

#### Napomene o električnim osiguračima

##### **A UPOZORENJE** Opasnost od nesreće i ozljeda zbog preopterećenih vodova

Ako rukujete, premošćujete ili zamjenjujete osigurač u kvaru onim veće amperaze, mogu se preopteretiti električni vodovi.

Tako može doći do požara.

- ▶ Osigurače u kvaru uvijek zamjenjujte propisanim novim osiguračima ispravne amperaze.

##### **! UPUTA** Oštećenje zbog neispravnih osigurača

Zbog neispravnih se osigurača mogu oštetići električne komponente ili sustavi.

- ▶ Upotrebjavajte samo one osigurače koje je odobrila tvrtka Mercedes-Benz i koji imaju zadaniu jakost.

Električni osigurači u vozilu služe za isključivanje neispravnih strujnih krugova. Aktivirani osigurač djeluje tako da isključuje sljedeće komponente i njima povezane funkcije.

Pregorjele osigurače potrebno je zamjeniti ekvivalentnim osiguračima koji se mogu prepoznati prema jakosti. Plan postavljanja osigurača i ostale napomene o električnim osiguračima i reljima pronaći ćete u dodatnim uputama „Postavljanje osigurača“.

##### **! NAPOMENA** Oštećenje ili kvar zbog vlage

Zbog vlage može doći do kvarova ili oštećenja na električnom sustavu.

▶ Pripazite na to da u otvorenu kutiju s osiguračima ne prodire vlaga.

▶ Prilikom zatvaranja uvjerite se da brtva poklopca ispravno naliježe na kutiju s osiguračima.

##### **i Vrijedi za vozila s upravljačem na desnoj strani:** Kutija s osiguračima u kutiji ispod vozačeva sjedala nalazi se u kutiji sjedala ispod suvozačevog sjedala. Kutija s osiguračima u kutiji ispod suvozačevog sjedala nalazi se u kutiji sjedala ispod vozačeva sjedala.

Ako novi osigurač ponovno pregori, provjeru uzroka i njegovo uklanjanje prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Prije zamjene osigurača uvjerite se u sljedeće:


- Vozilo je osigurano od kotrljanja.
- Isključena su sva električna trošila.
- Isključeno je paljenje.

Električni osigurači nalaze se u kutijama s osiguračima:

- kutija s osiguračima u kutiji sjedala, suvozačevog sjedala
- kutija s osiguračima u kutiji sjedala, vozačeve sjedalo
- kutija s osiguračima u kuhinjskom ormariću
- kutija s osiguračima ispod rashladne kutije
- kutija s osiguračima u stražnjem dijelu vozila.

##### **Kutija s osiguračima u kuhinjskom ormariću**

Otvaranje i zatvaranje kutije s osiguračima na kuhinjskom ormariću

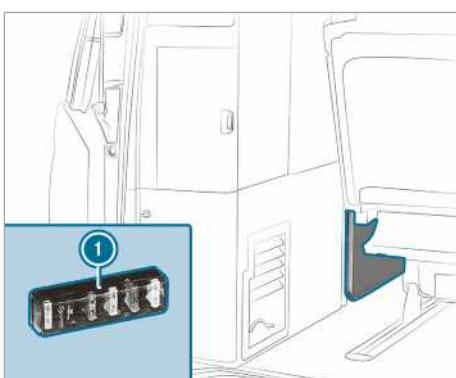

Kutija s osiguračima ispod rashladne kutije

- ▶ **Otvaranje:** Pomaknite kombinaciju sjedala i ležaja u prednji položaj (→ Stranica 27).
- ▶ Odvojite zaklopku ① od držača osigurača.
- ▶ **Zatvaranje:** Postavite zaklopku ① na držač osigurača tako da se vodeći zatik nalazi u utoru zaklopke.
- ▶ Zaklopku ① zakrenite prema natrag dok se ne uglaivi.


Postavljanje osigurača u kuhinjskom ormariću

Br.	Trošilo	Jakost
1	Multimedijski sustav 1	15 A
2	Multimedijski sustav 2 Unutarnje osvjetljenje	7,5 A
3	Rashladna kutija	15 A
4	Kombinacija sjedala i ležaja	20 A
5	Električni podizni krov (EASY-UP)	25 A
6	Klizni krov	15 A
7	Zvučni sustav	25 A
8	Opskrba naponom	30 A

#### Kutija s osiguračima ispod vozačeva sjedala

Oznaka	Trošilo	Jakost
F60/2	Punjenje dodatnog akumulatora	40 A
F60/14	Punjenje dodatnog akumulatora	50 A
F60/6	Glavni osigurač 1	50 A
F60/12	Glavni osigurač 2	50 A
F60/8	Napajanje PDC-F, E3 (vozila s grijanjem zraka u kombinaciji s dodatnim akumulatorom)	40 A
F60/9	Napajanje utičnica u stražnjem dijelu vozila ako je raspoloživ dodatni akumulator (ako je raspoloživ dodatni akumulator)	50 A

### Osigurači ispod suvozačevog sjedala

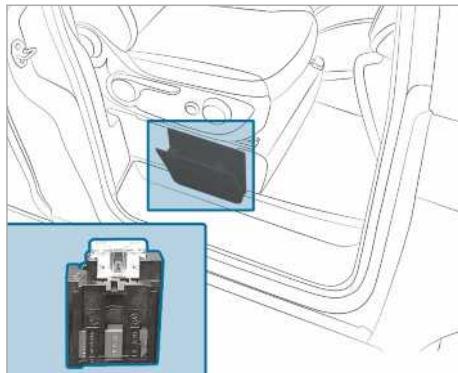

Oznaka	Trošilo	Jakost
F60/1	Punjene akumulatora elektropokretnača	25 A
F60/10	Klizni krov	25 A

### Kutija s osiguračima u stražnjem dijelu vozila

Otvaranje i zatvaranje kutije s osiguračima u stražnjem dijelu vozila

**! NAPOMENA** Oštećenje ili kvar zbog vlage

Zbog vlage može doći do kvarova ili oštećenja na električnom sustavu.

- ▶ Pripazite na to da u otvorenu kutiju s osiguračima ne prodire vlaga.
- ▶ Prilikom zatvaranja uvjerite se da brtva poklopca ispravno naliježe na kutiju s osiguračima.

- ▶ **Otvaranje:** Otvorite poklopac prtljažnika.
- ▶ Izvadite putni alat iz pretinca za odlaganje u stražnjem dijelu vozila (pogledajte upute za rad vozila).
- ▶ Nosač alata ① izvadite iz bočne obloge. Vi vidite tri ili četiri držaća osigurača.
- ▶ **Zatvaranje:** Nosač alata ① umetnите u pretinac za odlaganje u stražnjem dijelu vozila i uglavite ga.
- ▶ Složite putni alat i uređaje te umetnите pokrov pretinca za odlaganje i zaključajte ga (pogledajte upute za rad vozila).
- ▶ Zatvorite vrata prtljažnika.

Postavljanje osigurača u stražnjem dijelu vozila

### Kutija s osiguračima s tri trošila (raspored od desne prema lijevoj strani)

Br.	Trošilo	Jakost
1	Utičnica od 12 V, 2. red sjedala, desno	15A
2	Utičnica od 12 V, 2. red sjedala, lijevo	15A

### Kutija s osiguračima s četiri trošila (raspored od desne prema lijevoj strani)

Br.	Trošilo	Jakost
1	Utičnica od 12 V, 2. red sjedala, desno	15A
2	Utičnica od 12 V, 2. red sjedala, lijevo	15A
3	Utičnica od 12 V, 1. red sjedala, lijevo	15A

## Pretinci za odlaganje i pretinci

### Napomene o pretincima i pretincima za odlaganje

#### **⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog neprikladnog slaganja predmeta

Ako neprikladno složite predmete u unutrašnjosti vozila, oni mogu skliznuti ili pasti i tako udariti putnike. Uz to držači za piće, otvoreni pretinci i prihvati za mobilne telefone ne mogu uvijek u slučaju nesreće zadržati predmete koji se nalaze u njima.

Postoji opasnost od ozljeda, osobito pri manevru kočenja ili nagle promjene smjera!


- ▶ Predmete uvijek slažite tako da u takvim ili sličnim situacijama ne mogu pasti.
- ▶ Uvijek osigurajte da predmeti ne mogu ispasti iz pretinaca, mreža za prtljažnik ili mrežastih džepova.
- ▶ Prije početka vožnje zatvorite pretince koji se mogu zaključati.
- ▶ Teške, tvrde, šiljaste, oštре, lomljive ili prevelike predmete uvijek spremite u prtljažni prostor i osigurajte ih.

Ponašanje vozila u vožnji ovisi o raspodjeli tereta. Pri stavljanju tereta u vozilo pridržavajte se podataka o težini u planu utovara (→ Stranica 59).

Pri stavljanju tereta u vozilo pridržavajte se sljedećih napomena:

- S dodatnim opterećenjem i osobama u vozilu ne smijete prekoračiti dopušteno ukupnu težinu vozila i dopušteno opterećenje osovina (pola opterećenja osovine). Obratite pozornost na to da se masa praznog vozila povećava ugradnjom posebne opreme i pribora.
- Teže terete, npr. prehrambene namirnice i konzerve, spremajte u niže prostore za odlaganje i ormare.
- U gornje odjeljke i pretince spremajte isključivo lagane predmete, npr. odjeću ili rublje.
- Posteljinu možete spremiti na produljenju ležaja kombinacije sjedala i ležaja.
- Sanduke s pićem, kovčege i ostale glomazne predmete najbolje je spremiti na podu ispod produljenja ležaja.


## Plan opterećenja

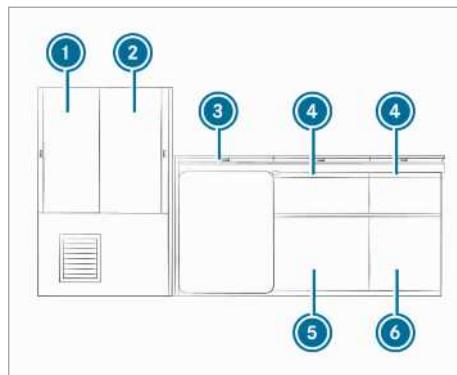

- ① Ljeva strana ormara (maksimalno opterećenje 6 kg)
  - ② Desna strana ormara (maksimalno opterećenje 6 kg)
  - ③ Rashladna kutija (maksimalno opterećenje 10 kg)
  - ④ Gornja ladica (maksimalno opterećenje 3 kg)
  - ⑤ Donja ladica (maksimalno opterećenje 5 kg)
  - ⑥ Pretinac za odlaganje s kliznim vratima (maksimalno opterećenje 10 kg)
- Pretinac za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja (maksimalna nosivost 13 kg)  
Rashladna kutija (maksimalno opterećenje 10 kg)

## Pretinac za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja

### Napomene o pretincima za odlaganje

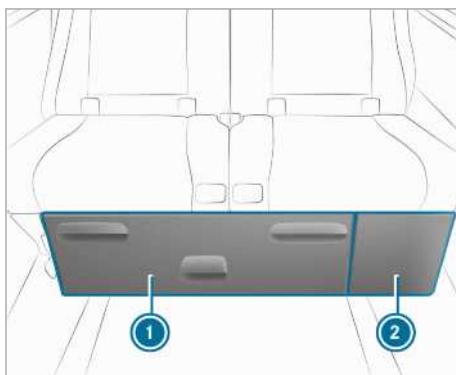

Kombinacija sjedala i ležaja


- ➊ Pretinac za odlaganje
- ➋ Mogućnost smještaja tereta u kabini

Ispod kombinacije sjedala i ležaja nalazi se pretinac za odlaganje koji možete izvući prema naprijed.

- ➊ Prije početka vožnje provjerite jesu li pretinci za odlaganje zatvoreni i zaključani.

Kako biste izbjegli oštećenja, pretinac za odlaganje obavezno gurnite do graničnika ispod kombinacije sjedala i ležaja.

### Demontaža ili montaža pretinca za odlaganje

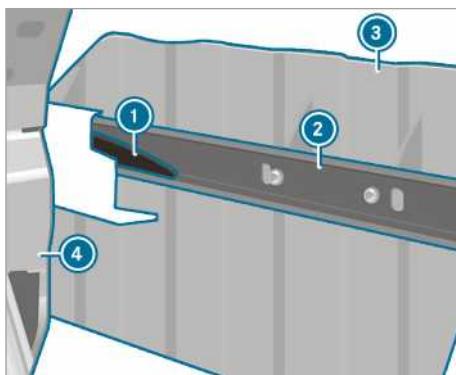

Demontaža pretinca za odlaganje

Svaki pretinac za odlaganje možete demontirati i tako povećati prtljažni prostor svog vozila.

- ▶ **Demontaža:** Kombinaciju sjedala i ležaja (4) pomaknite što više prema natrag (→ Stranica 27).

- ▶ Pretinac za odlaganje (3) izvucite do graničnika.

- ▶ Kada gledate u smjeru vožnje, pritisnite lijevi plastični jezičak (1) prema dolje i istodobno lagano izvlačite pretinac za odlaganje (3).

- ➊ Smjer pomicanja plastičnih jezičaca za otključavanje graničnika otisnut je na vodilici.


- ▶ Pritisnite desni plastični jezičak (1) prema gore i istodobno lagano izvlačite pretinac za odlaganje (3). Graničnici se otključavaju.

- ▶ Izvucite pretinac za odlaganje (3).

- ▶ **Montaža:** Kombinaciju sjedala i ležaja (4) pomaknite što više prema natrag (→ Stranica 27).

- ▶ Pretinac za odlaganje (3) gurnite u vodilice (2) ispod kombinacije sjedala i ležaja. Plastični jezičići (1) automatski se uglavljuju.


## Krovni pretinac za odlaganje stvari

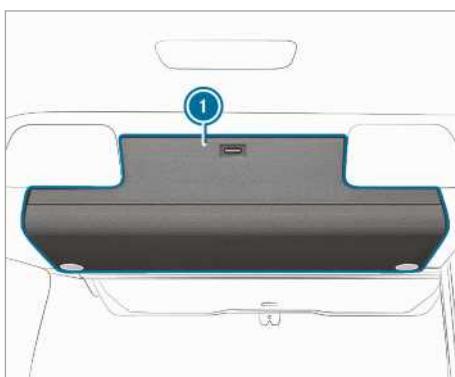

Sklopivi krovni pretinac za odlaganje stvari (1) nalazi se u stražnjem dijelu. Poklopac je osiguran bravom za namještaj.

Krovni pretinac za odlaganje stvari možete upotrebjavati za sigurno čuvanje laganih sitnih predmeta. Prije pokretanja provjerite je li poklopac krovnog pretinca za odlaganje stvari uvijek zatvoren i zaključan.

## Otvaranje i zatvaranje pregrade za smještaj tereta u kabini

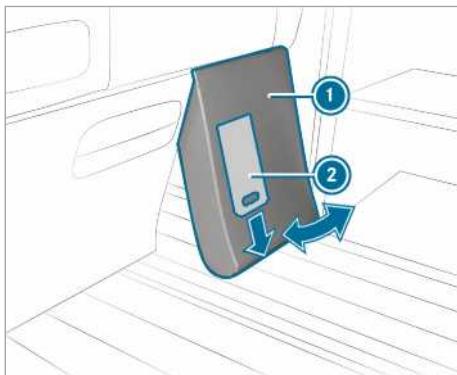

Ako trebate prevoziti duge predmete na podu vozila, možete se koristiti opcijom za smještaj tereta u kabini. Element za smještaj tereta u kabini nalazi se ispod kombinacije sjedala i ležaja pokraj kuhičkog ormarića.

- ▶ **Otvaranje:** S donje strane uhvatite iza maskе ① i povucite metalni jezičak ② prema dolje.
  - ▶ Najprije skinite masku ① s donjeg dijela sigurnosne poluge na kombinaciji sjedala i ležaja i preklopite je.
  - ▶ Povucite masku ① prema naprijed i odvojite je od gornjeg dijela sigurnosne poluge.
  - ▶ **Zatvaranje:** Pritisnite masku ① na gornji dio sigurnosne poluge na kombinaciji sjedala i ležaja.
  - ▶ Povucite metalni jezičak ② prema dolje.
  - ▶ Zakrećite masku ① s donje strane oko donjeg dijela sigurnosne poluge dok se ne uglavi.
  - ▶ Otpustite metalni jezičak ②.
- Maska je fiksirana.

## Spremanje pribora za kampiranje


Transportna torba ispod produljenja ležaja omogućuje mjesto za 2 stolice za kampiranje. Pripadajući stol za kampiranje možete spremiti na donju stranu produljenja ležaja.

- ⓘ Mogućnosti spremanja su predviđene samo za originalni stol i stolice za kampiranje. Druga oprema za kampiranje vjerojatno neće biti pravilno fiksirana.

- ▶ Prije početka vožnje provjerite da su stolice i stol za kampiranje pravilno fiksirani.

## Stol i stolice za kampiranje izvaditi iznad produljenja ležaja:


- ▶ Preklopiti produljenje ležaja (→ Stranica 33).

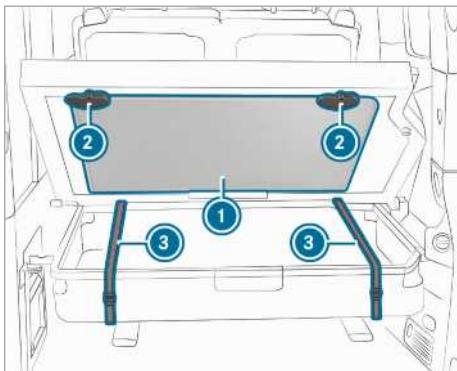

- ▶ Pričvrstiti stol za kampiranje ①.
- ▶ Zakrenite oba zapora ② za 180°.
- ▶ Izvadite stol za kampiranje ①.
- ▶ Otvorite kopče za traku za privezivanje ③ transportne torbe.
- ▶ Izvadite stolice za kampiranje iz transportne torbe.
- ⓘ Uvažite kod nadogradnje stola za kampiranje na naljepnicu na stražnjoj strani.
- ⓘ Ako se produljenje stola ne može preklopiti prema gore, mogu se stolice za kampiranje preuzeti iznad zatvarača na transportnoj torbi.

## Stolice za kampiranje uzeti iznad zatvarača:

- ▶ ⓘ Otvorite kopče za traku za privezivanje sprijeda na transportnoj torbi.

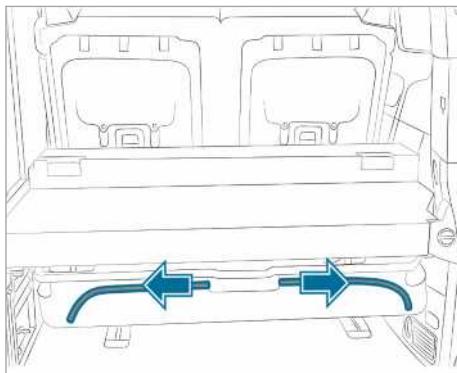

- ▶ Zatvarače otvoriti uljevo i udesno.
- ▶ Izvadite stolice za kampiranje iz transportne torbe.

#### **Stol i stolice za kampiranje spremiti iznad produljenja ležaja:**

- ▶ Sklopite stol i stolice za kampiranje.
- ▶ Stol za kampiranje ① tako postaviti da ploču stola drži držać na donjem kraju.
- ▶ Stol za kampiranje ① pritisnite o produljenje ležaja i oba zapora ② zakrenite za 180°, tako da drže stol za kampiranje.
- ▶ Postavite stolice za kampiranje jednu iznad druge u transportnu torbu.
- ▶ Trake za privezivanje ③ pričvrstiti i zategnuti. Stolci za kampiranje su fiksirani.
- ▶ Produljenje ležaja preklopiti prema dolje.
- ① Kada ne transportirate pribor za kampiranje, povucite transportnu torbu za traku za privezivanje prema gore.

#### **Stolice za kampiranje spremiti iznad zatvarača:**

- ▶ Sklopite stolice za kampiranje.
- ▶ Postavite stolice za kampiranje jednu iznad druge u transportnu torbu.
- ▶ Zatvarače lijevo i desno zatvoriti prema sredini.
- ▶ Zatvorite kopče za traku za privezivanje ③ sprjeda na transportnoj torbi.

#### **Ogledalo za šminkanje**

S unutarnje strane vrata ormara iznad rashladne kutije nalazi se ogledalo za šminkanje s LED rasvjetom.

#### **Vanjski tuš**

##### **Priklučivanje vanjskog tuša**

###### **! UPUTA Oštećenja na pumpi za vodu**

Crijevo za tuš, dostupno kao pribor, otvara povratni ventil ugrađen u priključku vanjskog tuša.

Ako se pumpa za vodu stavlja u pogon bez crijeva za tuš dostupnog kao pribora, može doći do oštećenja.

- ▶ Priklučite crijevo za tuš na pumpu za vodu.

###### **! UPUTA Oštećenja pumpe za vodu zbog rada na suho**

Pumpa za vodu ne smije raditi kada je prazna.

Ako pumpa za vodu u spremniku svježe vode nije dovoljno napunjena, može se oštetiti.

- ▶ Prije upotrebe provjerite razinu napunjenoštosti u spremniku svježe vode.

Priklučak za vanjski tuš nalazi se ispod ormara u stražnjem dijelu vozila. Ako upotrebljavate vanjski tuš, spremnik svježe vode mora biti dovoljno napunjen.

- ▶ Otvorite vrata prtljažnika.




Priklučak za vanjski tuš

- ▶ Pritisnite crijevo za tuš na priključak ② dok se ne uglavi.

Povratni ventil u priključku otvoren je.

- (i)** Kad otvorite slavinu sudopera, voda se također pumpa u priključak za vanjski tuš. Stoga nakon tuširanja odvojite crijevo tuša od priključka za vanjski tuš. To je jedini način na koji ugrađeni povratni ventil zatvara priključak, a time se ujedno izbjegava i nemamerno curenje vode.

- ▶ Odvojite crijevo za tuš od priključka.  
Povratni ventil u priključku **2** zatvoren je.

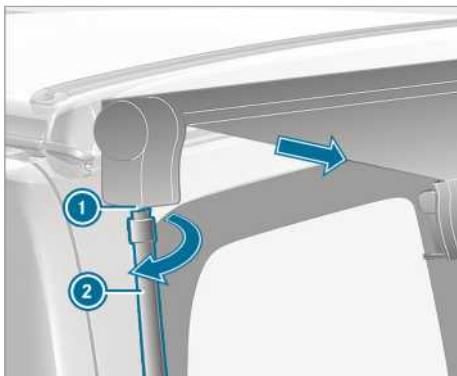

### Uključivanje i isključivanje vanjskog tuša

- ▶ **Uključivanje:** Nagnite pregibnu sklopku **1**. Pregibna sklopka pokazuje crvenu oznaku. Pumpa za vodu uključena je i dovodi hladnu vodu do glave tuša.
- ▶ **Namještanje mlaza tuša:** Okrenite glavu tuša.
- ▶ **Isključivanje:** Nagnite pregibnu sklopku **1**. Pumpa za vodu isključena je.

### Izvlačenje tende

- !** **UPUTA** Opasnost od oštećenja tende zbog potpornih elemenata koji nedostaju


Ako pri izvlačenju tendu ne oslonite na potporne elemente, mogu se oštetiti tenda i ovjes.

- ▶ Tendu izvucite samo 50cm prije nego što namjestite potporne elemente.


- (i)** Tenda se može demontirati. Demontažu tende prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Tenda služi kao zaštita od sunca, ali ne štiti od svih vremenskih uvjeta. Tendu obavezno uvcite u slučaju jake kiše, oluje ili snijega.

- (i)** Ručica za tendu nalazi se, ovisno o izvedbi vozila, ili u torbi za transport stola i stolica za kampiranje ili u pretincu za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja.

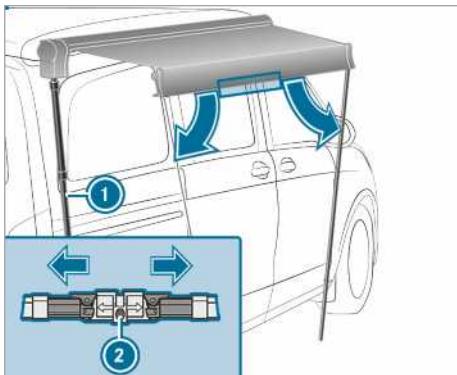

- ▶ Otpustite brave **2** potpornih elemenata s prednje strane tende i sklopite potporne elemente **1**.

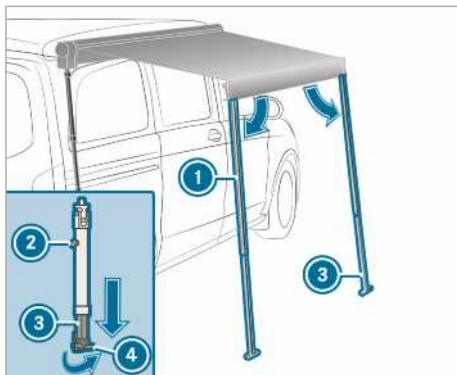

- ▶ Otpustite gumb za otključavanje ② na potpornim elementima ①.
- ▶ Izvucite teleskopske šipke ③ potpornih elemenata sve dok ne dođu u kontakt s tlom.
- ▶ Potporne nožice ④ rasklopite za 90° tako da potporni elementi sigurno prianjaju za dno.
- ▶ Pričvrstite gumb za otključavanje na potpornim elementima.  
Potporni su elementi fiksirani.
- ▶ Okrećite ručicu i dalje u smjeru kazaljke na satu dok potporni elementi ne stoe uspravno.
- ▶ Umetnute po dva klini za učvršćenje u otvore na obje potporne nožice u podu.
- ▶ Otpustite i izvadite ručicu iz prihvata.

## čišćenje

### Napomene za čišćenje

#### **▲ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda pri neprikladnim pomagalima za penjanje

Ako otvore karoserije ili ugradbene dijelove koristite kao stepenice:

- možete se poskliznuti i/ili pasti
  - možete oštetiti vozilo i zbog toga pasti.
- Uvijek koristite protuklizna- i stabilna pomagala za penjanje, npr. prikladne ljestve.

#### **Flame icon NAPOMENA O OKOLIŠU** Šteta za okoliš zbog ne-ekološkog čišćenja vozila

- Vozila čistiti samo na posebnim mjestima za pranje vozila.
- Praznu ambalažu i korištene materijale za čišćenje zbrinite na ekološki primjenjen način.

Redovita njega služi za zadržavanje vrijednosti vozila.

**i** Najbolje upotrebljavajte sredstva za njegu koje je odobrila tvrtka Mercedes-Benz. Ona su određena posebno za vozila Mercedes-Benz i u trendu s najnovijim stanjem tehnike. Ta sredstva za njegu možete dobiti u Mercedes-Benz servisnom centru.

### Čišćenje zavjesa za vozačevu kabину

Zavjese za vozačevu kabinu čistite isključivo kemijski. Zavjese za vozačevu kabinu mogu se skupiti u pranju i tako izgubiti svoje sastavne dijelove za zaštitu od požara.

### Čišćenje poda vozila

#### **!** **UPUTA** Opasnost od materijalne štete zbog abrazivnih sredstava za čišćenje i sredstava koja sadrže vosak

Čišćenje poda vozila abrazivnim sredstvima za čišćenje i sredstvima koja sadrže vosak može uzrokovati oštećenje poda vozila.

- Za čišćenje poda vozila izbjegavajte sredstva za poliranje namještaja, abrazivna sredstva i sredstva za čišćenje koja sadrže vosak.

Za čišćenje poda vozila upotrebljavajte samo nježna sredstva za čišćenje.

**i** Mercedes-Benz preporučuje upotrebu protukliznih podloga za zaštitu poda vozila.

### Čišćenje vodilice

Redovito čistite vodilice. Namažite ih sredstvom za podmazivanje koje nije masno (silikonski sprej).

### Čišćenje kombinacije sjedala i ležaja

Povremeno očistite površine za sjedenje i mehanizam ručki za deblokiranje.

Redovito čistite zglobna mjesta kombinacije sjedala i ležaja. Namažite ih sredstvom za podmazivanje koje nije masno (silikonski sprej).

### Čišćenje presvlaka

Presvlake obradite sa suhom pjenom i četkom.

### Čišćenje namještaja

Svi vidljivi dijelovi namještaja presvučeni su slojem plastike. Čistite ih i održavajte s pomoću komercijalno dostupnih sredstava.

### Čišćenje rolete za zaštitu od sunca

Rolate za zaštitu od sunca očistite s obje strane blagom otopinom sapuna.

### Čišćenje plinskog kuhalja

Poklopac plinskog kuhalja izrađen je od stakla. Očistite površine blagom otopinom sapuna ili ubičajenim sredstvom za čišćenje stakla. U tu svrhu uklonite rešetke za kuhanje.

Tijekom čišćenja plinskog kuhalja pazite da se termički elementi na plamenicima ne oštete ili ne saviju.

Plinske plamenike čistite četkom u redovitim razmacima.

## Čišćenje rashladne kutije

### ! UPUTA Oštećenja rashladne kutije zbog ubrzanog odleđivanja

Ubrzano odleđivanje rashladne kutije dodatnim izvorom topline može uzrokovati oštećenje rashladne kutije.

- Ne upotrebljavajte dodatne izvore topline.

Redovito odmrzavajte rashladnu kutiju. Time ćete izbjegići stvaranje sloja leda. Kako biste to učinili, isključite rashladnu kutiju (→ Stranica 45) i preklopite poklopac rashladne kutije tijekom odmrzavanja.

Uklonite kondenzat prije ponovnog uključivanja. Očistite rashladnu kutiju vodom u koju ste dodali malo octa.

Ako rashladna kutija neće raditi dulje vrijeme, ostavite poklopac kutije otvorenim, npr. postavite između krupe koju ste nekoliko puta presavini. Time možete sprječiti nastajanje pljesni.


Tijekom vožnje poklopac rashladne kutije mora biti zatvoren kako ne bi došlo do oštećenja.

► Punite samo besprijeckorno čistu svježu vodu u čisti spremnik svježe vode.

Ako vodu u spremnicima ne promijenite dulje vrijeme, mogu nastati neugodni mirisi uslijed stvaranja truleži.

Iz higijenskih razloga preporučuje se mijenjanje svježe vode svakih pet dana i upotreba dezinfekcijskih sredstava. Dezinfekcijska sredstva možete nabaviti u profesionalnim trgovinama s opremom za kampiranje i ljekarnama.

- ① Poklopac otvora za čišćenje spremnika otpadne vode nalazi se ispod sudopera. Poklopac spremnika svježe vode nalazi se ispod ormara.
- Ispraznite spremnik otpadne vode (→ Stranica 49).
- Izvucite ladicu ispod sudopera dok se ne zauštavi na graničniku i ispraznite je.
- Povucite polugu za otvaranje za obje vodilice na izvlačenje (→ Stranica 42). Ladicu se odvaja od izvlačnih vodilica.
- Izvucite ladicu iz ormara prema naprijed.

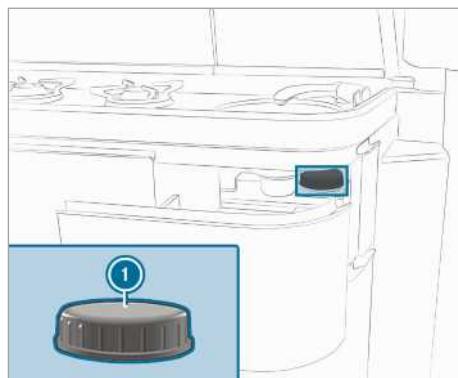

Otvor za čišćenje spremnika otpadne vode

- ① Poklopac otvora za čišćenje

- Odvrnute poklopac s otvora za čišćenje ①.
- Ispraznite spremnik svježe vode (→ Stranica 47).
- Otvorite desna vrata ormara.

### Čišćenje spremnika svježe vode i spremnika otpadne vode

#### ! UPOZORENJE Opasnost od trovanja zbog nečiste svježe vode


Ako dulje vrijeme ostavite vodu u spremniku svježe vode, može postati ustajala.

- Redovito mijenjajte vodu u spremniku svježe vode, najkasnije nakon pet dana.
- Ispraznjite spremnik svježe vode ako je planirano vrijeme mirovanja vozila dulje od pet dana.
- Ako spremnik svježe vode nije ispraznen, a vozilo miruje dulje vrijeme, očistite spremnik svježe vode.


#### ! UPOZORENJE Opasnost od trovanja zbog nečiste svježe vode

Ako spremnik svježe vode napunite kontaminiranim vodom ili vodom u kojoj su strane čestice, postoji opasnost od trovanja!

- Prije upotrebe svježe vode iz mreže javne vodoopskrbe raspitajte se o kvaliteti svježe vode.

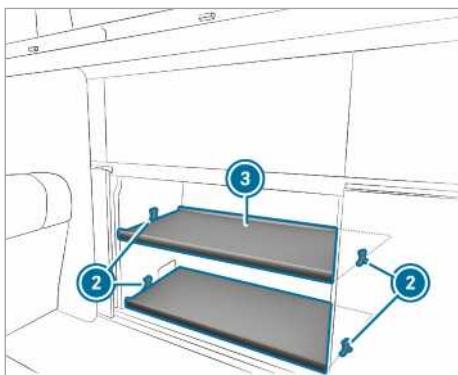**Dno ormara**

- ▶ Izvucite dvije stezaljke (2) iz stjenki ormara.
- ▶ Izvadite dno ormara (3).

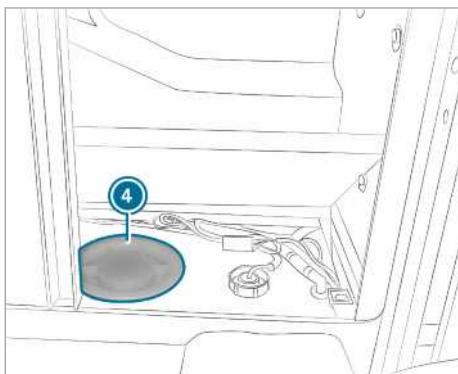**Otvor za čišćenje spremnika svježe vode**

- ▶ Odvrnute poklopac (4) s otvora za čišćenje.
- ▶ U oba spremnika ulijte dezinfekcijsko sredstvo kroz odgovarajući otvor za čišćenje. Pri tome se obavezno pridržavajte proizvođačevih uputa za doziranje.
- ▶ Napunite oba spremnika svježom vodom kroz odgovarajući otvor za čišćenje.
- ▶ Ostavite da mješavina djeluje u skladu s uputama proizvođača.
- ▶ Ispraznite obje posude i isperite ih svježom vodom.
- ▶ Ostavite da voda teče kratko vrijeme kako bi se uklonili ostaci.
- ▶ Zatvorite zaporni ventil spremnika svježe vode.

- ▶ Pritegnite poklopac (4) otvora za čišćenje na spremniku svježe vode.
- ▶ Postavite dno ormara (3) u ormari i namjestite ga.
- ▶ Okrenite stezaljke (2) s klinovima prema stjenci ormara, a dva duga kraja prema dnu ormara.
- ▶ Pažljivo pritisnite stezaljke (2) s dugim krajevima na dno ormara.
- ▶ Umetnute klinove stezaljki u provrte na stjenkama ormara.
- ▶ Zatvorite ormari.
- ▶ Zatvorite zaporni ventil spremnika otpadne vode.
- ▶ Pritegnite poklopac (1) otvora za čišćenje na spremniku otpadne vode.
- ▶ Gurnite ladicu na izvlačne vodilice.
- ▶ Zatvorite ladicu.
- Ladica će sjesti u izvlačne vodilice.

**Čišćenje madraca za krovni krevet****Strojno pranje na 40 °C**

Zbog veličine madraca preporučuje se pranje u industrijskoj perilici rublja ili kemijsko čišćenje. Upotrebljavajte komercijalno dostupan tekući deterdžent. Nemojte upotrebljavati prašak za pranje jer to može uzrokovati stvaranje grudica unutar madraca. Kratko iscjedite madrac i ostavite ga da se suši u ležećem položaju. Ne sušite madrace u sušilici.

**Ručno pranje na 40 °C**

Madrac treba potopiti, primjerice, u kadu napunjenu vodom i tekućim deterdžentom i ciljano očistiti jako zaprljana područja s pomoću četke. Ostavite madrac da se suši u ležećem položaju. Ne upotrebljavajte stroj za sušenje rublja. Ne sušite madrace u sušilici.

**Čišćenje kliznog krova**

Za čišćenje staklene ploče upotrebljavajte sredstvo za čišćenje stakla. Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva koja bi mogla izgrediti staklenu ploču.

Redovito čistite brtvu vlažnom krpom, najmanje dva puta godišnje. Brtve namažite sredstvom za podmazivanje koje nije masno (primjerice silikonskim sprejem).

## Čišćenje podiznog krova

Nemojte upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje jer ćete time oštetiti premaz naboranog mijeha.

Odstranite mrlje mlakom vodom ili blagom otopinom sapuna. Tek kada je nabrani mijeh suh, zatvorite podizni krov.

Redovito projetrvajte podizni krov. Time ćete izbjegići stvaranje kondenzata i pljesni. Ako podizni krov ne otvorite dulje vrijeme, izvadite madrac iz krovnog kreveta.

► povući predosigurač kuhinjskog ormarića (osigurač br. 1) iz držača osigurača u kutiji sjedala vozačevog sjedala(→ Stranica 57).

### održavanje

#### Napomene o održavanju

Preduvjet za izvedbu provjere i radova održavanja su specijalna stručna znanja koja se ne mogu posredovati u okviru ovih uputa za rad. Takve radove prepustite profesionalcima.

- (i) Možete pronaći intervale održavanje u servisnoj knjižici vozila.

#### Radovi održavanja

##### mehanički podizni krov

- Naknadno namještanje zaključavanja.  
Ispravljanje zasebnim nalogom.

##### Plinski sustav

- Svake godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

##### dodatni akumulator

- Svake godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

##### električni podizni krov

- Svake godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

##### tenda

- Svake godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.


#### Montaža i demontaža dodatnog akumulatora

Dodatni akumulator nalazi se u kutiji sjedala ispod vozačevog sjedala. Pridržavajte se podataka o ugradnji i uklanjanju dodatnog akumulatora (pogledajte upute za rad vozila).

Prije odvajanja pomoćnog akumulatora trebali biste:

- isključiti sva priključena trošila

## označna pločica

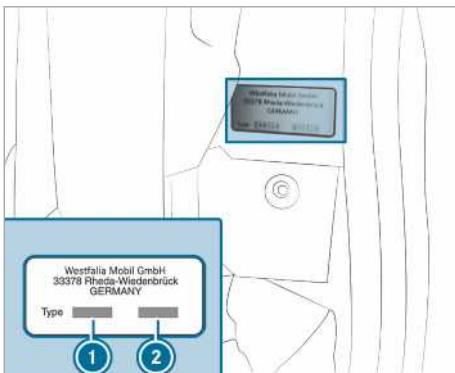

① Registracijski broj vrste vozila

② Broj opremanja

Označna pločica s registracijskim brojem vrste vozila i broj opremanja nalaze se na C-stupu lijevo pokraj ulaza kliznih vrata.

## Podaci o vozilu

### dimenzije vozila

Sve dimenzije su približne vrijednosti i odnose se na osnovni model. Varijante opreme i fiksni pribor mogu uzrokovati odstupanja, npr.krovni nosač za prtljagu, držač za sportsku opremu, nosač za bicikle.

Visina sa zatvorenim podiznim krovom i pomičnim/kliznim krovom-	1980 mm
Visina s otvorenim podiznim krovom-sprjeda/straga	2940/2120 mm
Visina s otvorenim podiznim/kliznim krovom-	2040 mm
Visina stajanja sa zatvorenim podiznim krovom-	1330 mm
Visina stajanja sa otvorenim podiznim krovom-	2940/2120 mm <sup>1</sup>

Svjetla visina u podiznom krovu kraj nogu	270 mm
Krovni krevet	2050 x 1130 mm
Kombinacija sjedala i ležaja	2030 x 1130 mm

<sup>1</sup> Visina stajanja na visini svitka

## mase i opterećenja

### Napomene o težini i opterećenju

Dopuštena ukupna masa i dopušteno opterećenje osovine ovise o opremi. Navedeni su u papirima vozila i na pločici s podacima vozila (vidi Upute za uporabu vozila).

Različitim izvedbama modela, dodatnim oprema ili priborom i ugradbenim dijelovima mijenja se masa praznog vozila. Na taj način se smanjuje dopuštena nosivost za odgovaraajuću vrijednost.

### Dopuštena opterećenja krova



**UPOZORENJE** Opasnost od nesreće povezana s opterećenjem vozila kod natovarenog krova

Mijenja se težiste vozila i ponašanje vozila.

Znatno se utječe na performanse vožnje kao i ponašanje upravljanja - i kočenja.

▶ Prilagoditi način vožnje.

### Maksimalno opterećenje krova

Podizni krov	otvoren	zatvoren
Mehanički	15 kg	50 kg
Električki (EASY UP)	50 kg	50 kg

**Dodatna oprema, pribor i ugradbeni dijelovi**

Krovni krevet Maksimalna nosivost	160 kg
krovni nosač za prtljagu dopuštena nosivost	otprilike 6 kg 50 kg
nosač za bicikle dopuštena nosivost	otprilike 17 kg 70 kg

**Poslovni podaci****Opskrba naponom****Mreža od 12 V****AGM akumulator koji ne treba održavanja (dodatni akumulator)**

Kapacitet	95 Ah
-----------	-------

**Potrošnja struje trošila**

Pumpa za vodu	11 W
Središnja poslužna jedinica sa zaslonom	maks. 4 W
Svjetla u krovnom okviru	po 2,5 – 4 W
Ambijentalna rasvjeta	4 W
Svjetiljka za čitanje iznad kombinacije sjedala i ležaja	po 3 W
Svjetiljke za čitanje u podiznom krovu	po 2 W
Svjetiljka za čitanje pokraj krovnog pretinca za odlaganje stvari	po 1,8 W
Svetlo za zrcalo u ormaru	1,5 W

**Mreža od 230 V**

Frekvencija	50 Hz
Zaštita vodova	13 A
Zaštita za osobe	30 mA
Punjač	maks. 15 A
Dodatni akumulator (uz novi punjač)	
Punjač	maks. 4 A
Akumulator elektropokretača (uz novi punjač i ako je napon akumulatora elektropokretača između 9,5 i 13,85 V)	

**USB priključci**

Ulagani napon	8 – 16 V DC
Izlazni napon	5 V (IU)
Struja punjenja akumulatora	1 ili 2 A

**Pomoćno grijanje**

Potrošnja goriva	0,39 l/h
Krovni nosač za prtljagu	12 V
Potrošnja struje	37 W
Snaga grijanja	3000 W

**Rashladna kutija**

Mrežni napon	12 V
Potrošnja struje	maks. 45 W
Sadržaj	oko 40 l
Temperatura hlađenja <sup>1</sup>	maks. -16 °C

<sup>1</sup> Može se namjestiti u koracima. Maksimalna razlika temperature u odnosu na vanjsku temperaturu je oko 35 °C.

**Količine punjenja**

Spremnik svježe vode	38 l
Spremnik otpadne vode	40 l
Rashladna kutija	otprilike 40 l

**tlak u gumama**

- ⓘ Za vozilo s modulom ormara i kuhinjskim dijelom vrijede isključivo za u potpunosti natovareno vozilo navedene vrijednosti tlaka u gumama.

**A****aktivacija u nuždi**

električni podizni krov ..... 18

**ambijentalno svjetlo** ..... 38, 39

namještanje ..... 38

**B****Bluetooth®**

povezivanje uređaja ..... 14

uključivanje i isključivanje ..... 14

**brava za namještaj** ..... 24**Broj opremanja** ..... 69**Č****čišćenje**

klizni krov ..... 67

kombinacija sjedala i ležaja ..... 65

madraci, krovni krevet ..... 67

namještaj ..... 65

napomene ..... 65

odvod ..... 42

plinsko kuhalo ..... 65

pod kampera ..... 65

podizni krov ..... 68

presvlake ..... 65

rashladna kutija ..... 66

roleta za zaštitu od sunca ..... 65

spremnik svježe vode ..... 66

vodilica ..... 65

zavjese ..... 65

**čišćenje namještaja** ..... 65**čišćenje poda kampera** ..... 65**Čišćenje presvlaka** ..... 65**čišćenje vodilice** ..... 65**D****dimenzije vozila**

Krovni krevet ..... 69

Podizni krov ..... 69

**djeca**

izbjegavanje opasnosti u vozilu ..... 7

osnovne napomene ..... 6

**dječje sjedalo**

kategorije odobrenja ..... 10

napomene o rizicima i opasnostima ..... 7

osnovne napomene ..... 6

preporuke za zaštitne sustave za

djecu ..... 9

pričvršćivanje (napomene) ..... 10

**dodata stražnja klupa** ..... 34**Dodatne upute** ..... 5**dodatni akumulator** ..... 70

demontaža/montaža ..... 68

napomene ..... 55

pričuvanje razine napunjenoosti

akumulatora ..... 55

punjenje ..... 55

završetak načina rada mirovanja ..... 55

**dodatno grijanje toplim zrakom**

napomene ..... 40

**Dopuštena opterećenja krova** ..... 69**E****električni osigurači**

pogledajte osigurači

**električni podizni krov**

aktivacija u nuždi ..... 18

uvlačenje/izvlačenje ..... 17

**električni sustav**

mrežni priključak od 230 V ..... 53

napomene o dodatnom akumula-

toru ..... 55

općenito ..... 52

prekid načina rada u mirovanju

dodatnog akumulatora ..... 55

provjera zaštitnog prekidača u slu-

čaju nestanka struje ..... 55

punjenje dodatnog akumulatora ..... 55

uključivanje/isključivanje zaštit-

nog prekidača u slučaju nestanka

struje ..... 54

USB priključak ..... 53

utičnica od 230 V ..... 53

utičnice od 12 V ..... 53

**G****glavno svjetlo**

namještanje ..... 37

**I****isključivanje**

vanjski tuš ..... 63

**J****jakost** ..... 58**K****kapacitet** ..... 70**klizni krov**

čišćenje ..... 67

kvar ..... 23

napomene .....	21
otvaranje i zatvaranje .....	22
<b>klizni stol</b>	
pomicanje .....	34
rasklapanje .....	34
sklapanje .....	34
<b>ključ</b>	
punjenje spremnika svježe vode .....	15
<b>Količine punjenja</b> .....	71
<b>kombinacija sjedala i ležaja</b>	
čišćenje .....	65
demontaža/montaža .....	29
kvar .....	32
napomene .....	26
pomicanje .....	27
postavljanje/rastavljanje površine za ležanje .....	28
precizno namještanje .....	29
Ručica tračnice sjedala .....	31
<b>krovni krevet</b>	
čišćenje madraca .....	67
napomene .....	35
sigurnosne mreže .....	36
sklapanje .....	35
<b>krovni pretinac za odlaganje stvari</b>	
otklopivo .....	60
<b>krovni spremišni prostor</b> .....	60
<b>kuhinja</b>	
kutija s osiguračima .....	57
otvaranje/zatvaranje zapornog ventila za plin .....	44
plinsko kuhalo .....	44
<b>kutija s osiguračima</b>	
kuhinski ormarić .....	56
otvaranje .....	56
pregled .....	57, 58
<b>kutija s osiguračima u stražnjem dijelu vozila</b>	
otvaranje i zatvaranje .....	58
<b>kutija za odlaganje</b> .....	60
<b>L</b>	
<b>ladice i pretinci za odlaganje</b>	
napomene .....	59
<b>LED</b>	
zamjena .....	39
<b>LED osvjetljenje</b> .....	62
<b>LED svjetla</b>	
prigušivanje .....	37
<b>M</b>	
<b>mase i opterećenja</b>	
Krovni krevet .....	70
krovni nosač .....	70
napomene .....	69
nosač za bicikle .....	70
<b>mehanički podizni krov</b>	
otvaranje/zatvaranje .....	15
<b>Mjere opreza</b>	
Slučaj požara .....	6
<b>mogućnost smještaja tereta u kabini</b>	
otvaranje .....	61
zatvaranje .....	61
<b>mreža od 12 V</b>	
kapacitet .....	70
napomene o dodatnom akumulatoru .....	55
USB priključak .....	53
utičnice .....	53
<b>mreža od 230 V</b>	
priklučivanje/odvajanje priključka .....	53
punjač .....	70
USB priključak .....	53
utičnica .....	53
<b>mrežni napon</b> .....	70
<b>mrežni priključak od 230 V</b>	
prekid .....	53
priklučivanje .....	53
<b>N</b>	
<b>namještanje fokusa zvuka</b> .....	13
<b>namještanje madraca</b> .....	35
<b>namještanje mlaza tuša</b> .....	63
<b>namještanje naslona sjedala</b> .....	26
<b>namještanje niskih tonova</b> .....	13
<b>namještanje položaja za ležanje</b> .....	32
<b>namještanje površine za sjedenje</b> .....	26
<b>namještanje veličine plamena</b> .....	44
<b>napomene</b>	
klizni krov .....	21
kombinacija sjedala i ležaja .....	26
krovni krevet .....	35
održavanje .....	68
plinsko kuhalo .....	43
Početak vožnje .....	12
podizni krov .....	15
<b>nevrijeme</b> .....	6

**O****održavanje**

- dodatajni akumulator ..... 68
- napomene ..... 68

**odvod** ..... 42**ogledalo za šminkanje** ..... 62**okretni prozor**  
položaj ..... 23**opskrba**

- dodatajni akumulator ..... 55
- otpadna voda ..... 49
- svježa voda ..... 47

**opskrba plinom**

- otvaranje/zatvaranje zapornog  
ventila za plin ..... 44

**opskrba vodom**

- napomene o spremniku otpadne  
vode ..... 48
- napomene o spremniku svježe vode ... 47

**opterećenje** ..... 59**osigurači** ..... 56

- kuhinja ..... 57
- napomene ..... 56
- prije zamjene ..... 56
- suvozačev prostor za noge ..... 58

**osvjetljenje stražnjeg prostora** ..... 37**otvaranje**

- mogućnost smještaja tereta u kabini .. 61

**otvaranje/zatvaranje zapornog ven-  
tila za plin** ..... 44**P****parkirni položaj** ..... 34**plan opterećenja** ..... 59**plinski sustav**

- napomene ..... 50
- otvaranje/zatvaranje nosača plin-  
skih boca ..... 51
- zamjena plinske boce ..... 51

**plinsko kuhalo**

- čišćenje ..... 65
- namještanje veličine plamena ..... 44
- napomene ..... 43
- upotreba ..... 44

**Početak vožnje**

- napomene ..... 12

**podizni krov**

- čišćenje ..... 68

- napomene ..... 15

- otvaranje/zatvaranje podiznog  
krova ..... 15
- problemi ..... 20
- sklapanje krovnog kreveta ..... 35
- uvlačenje/izvlačenje električnoga  
podiznog krova ..... 17

**Podizni/klizni krov**

- dimenzije vozila ..... 69

**pogled sa strane**

- prikazi ..... 14

**položaj ogledala za šminkanje** ..... 62**položaj za ležanje namještanje** ..... 32**položaj za vožnju** ..... 34**Pomicanje tračnica sjedala** ..... 31**pomoćno grijanje**

- napomene ..... 40

- uključivanje i isključivanje ..... 41

**Ponašanje**

- nevrijeme ..... 6

- Požar ..... 6

**Popis provjere** ..... 12**postavka zvuka**

- preko funkcije Bluetooth® ..... 13

**postavljanje razine hlađenja** ..... 45**postavljanje/rastavljanje površine  
za ležanje** ..... 28**potrošnja goriva** ..... 70**Požar** ..... 6**pregled**

- MBAC ..... 13

- unutarnje osvjetljenje ..... 37

- veličina kreveta ..... 14

**pregled opreme** ..... 4**pretinac za odlaganje**

- kombinacija sjedala i ležaja ..... 60

**pretinci za odlaganje** ..... 24**Pribor za kampiranje**

- spremanje ..... 61

- vađenje ..... 61

**prigušivanje** ..... 38**Prije početka vožnje** ..... 12**prikaz s prednje strane**

- prikazi ..... 14

**prikaz sa stražnje strane**

- prikazi ..... 14

**problemi**

- klizni krov ..... 23

kombinacija sjedala i ležaja .....	32	napomene .....	47
rashladna kutija .....	45	otključavanje/zaključavanje .....	15
spremnik vode .....	49	poklopca .....	47
<b>produljenje ležaja</b>		pražnjenje .....	49
demontaža .....	33	problemi .....	49
dijeljenje .....	34	punjeno .....	47
montaža .....	33	<b>stražnja klupa</b> .....	34
namještanje položaja za ležanje .....	32	<b>stupnjevi hlađenja</b> .....	45
preklapanje prema dolje .....	33	<b>svjetla</b>	
preklapanje prema gore .....	33	krovni okvir .....	37
<b>promjena temperature boje</b> .....	38	<b>svjetla u interijeru</b> .....	38
<b>R</b>		<b>svjetla za čitanje</b>	
<b>Radovi održavanja</b> .....	68	podizni krov .....	38
<b>rashladna kutija</b> .....	70	uključivanje .....	37, 38
čišćenje .....	66	<b>svježa voda</b>	
uključivanje i isključivanje .....	45	prikaz razine napunjenosti .....	47
upozorenje .....	45	<b>T</b>	
<b>rasvjetna sredstva</b>		<b>tehnički podaci</b>	
zamjena .....	39	Dopuštena opterećenja krova .....	69
<b>Registracijski broj vrste vozila</b> .....	69	označna pločica .....	69
<b>roleta za zaštitu od sunca</b>		<b>temperatura boje glavnog svjetla</b>	
čišćenje .....	65	mijenjati .....	37
otvaranje .....	23, 24	<b>temperatura unutrašnjosti vozila</b>	
zatvaranje .....	23, 24	namještanje .....	41
<b>Ručica tračnice sjedala</b> .....	31	<b>tenda</b> .....	63
<b>S</b>		<b>tlak u gumama</b> .....	71
<b>sadržaj rashladne kutije</b> .....	70	<b>U</b>	
<b>Savjeti kod noćenja</b> .....	11	<b>uklanjanje uređaja</b> .....	14
<b>Savjeti za put</b> .....	11	<b>uključivanje</b>	
<b>scenariji svjetla</b> .....	39	vanjski tuš .....	63
namještanje .....	39	<b>unutarnje osvjetljenje</b>	
<b>sigurnosne mreže</b>		položaj .....	37
razapinjanje .....	36	ugodaj .....	38
<b>sigurnosne upute</b>		<b>USB priključak</b> .....	53
ladice i pretinci za odlaganje .....	59	stražnji dio vozila .....	70
<b>slavina</b>		<b>utičnica od 230 V</b> .....	53
otvaranje .....	42	<b>utičnice od 12 V</b> .....	53
zatvaranje .....	42	<b>V</b>	
<b>Spremnik otpadne vode</b>		<b>vanjska temperatura</b>	
Količine punjenja .....	71	prikazi .....	14
napomene .....	48	<b>vanjski tuš</b>	
pražnjenje .....	49	isključivanje .....	63
prikaz razine napunjenosti .....	49	priklučivanje .....	62
problemi .....	49	uključivanje .....	63
<b>spremnik svježe vode</b> .....	47	upotreba .....	62
čišćenje .....	66		
Količine punjenja .....	71		

<b>Visina stajanja</b>	69
<b>voda</b>	42
<b>vozilo</b>	
opremi	5
<b>Vozilo pod djelomičnim optereće- njem</b>	71
<b>Vozilo pod punim opterećenjem</b>	71
<b>Vožnje u inozemstvu</b>	11
 <b>Z</b>	
<b>zamjena plinske boce</b>	51
<b>zaporni ventil za plin</b>	44
<b>zaštita od krađe</b>	6
<b>zaštita od sunca</b>	24
<b>zaštita okoliša</b>	
napomene	5
<b>zaštita vodova</b>	70
<b>zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje</b>	
provjera funkcije	55
uključivanje/isključivanje	54
<b>zaštitni sustav</b>	
osnovne napomene za djecu	6
<b>zatvaranje</b>	
mogućnost smještaja tereta u kabini ..	61
<b>zavjese</b>	
čišćenje	65
pričvršćivanje	24
<b>zavjese za vozačevu kabinu</b>	24
<b>Zimski način rada</b>	
Parkiralište	11

## **Impresum**

### **Internet**

Ostale informacije o vozilima Mercedes-Benz tvrtki Mercedes-Benz AG možete naći na internet-skim stranicama:

<https://www.mercedes-benz.com>

<https://www.daimler.com>

### **Uredništvo**

Ako imate pitanja ili komentare o ovim dodatnim uputama, obratite se tehničkom uredništvu na sljedeću adresu:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service,  
70546 Stuttgart, Njemačka

©Mercedes-Benz AG: Kopiranje, prevođenje i umnožavanje, čak i pojedinih dijelova, nije dopušteno bez pisanih odobrenja tvrtke Mercedes-Benz AG.

### **Proizvođač vozila**

Mercedes-Benz AG  
Mercedesstraße 120  
70372 Stuttgart  
Njemačka

Vaše Upute za uporabu



#### Torbica s dokumentacijom vozila u vozilu

Ovdje ćete pronaći sve informacije o upravljanju, servisnim uslugama i jamstvu za vaše vozilo u pisanom obliku.



#### Digitalne upute na internetu

Upute za rad i dodatne upute pronaći ćete na početnoj stranici tvrtke Mercedes-Benz.



#### Digitalne upute u obliku aplikacije

Aplikacija Mercedes-Benz Guides besplatno je dostupna u uobičajenoj trgovini aplikacijama.



Apple® iOS



Android™



4475845706Z182